


465162 rev00 ##

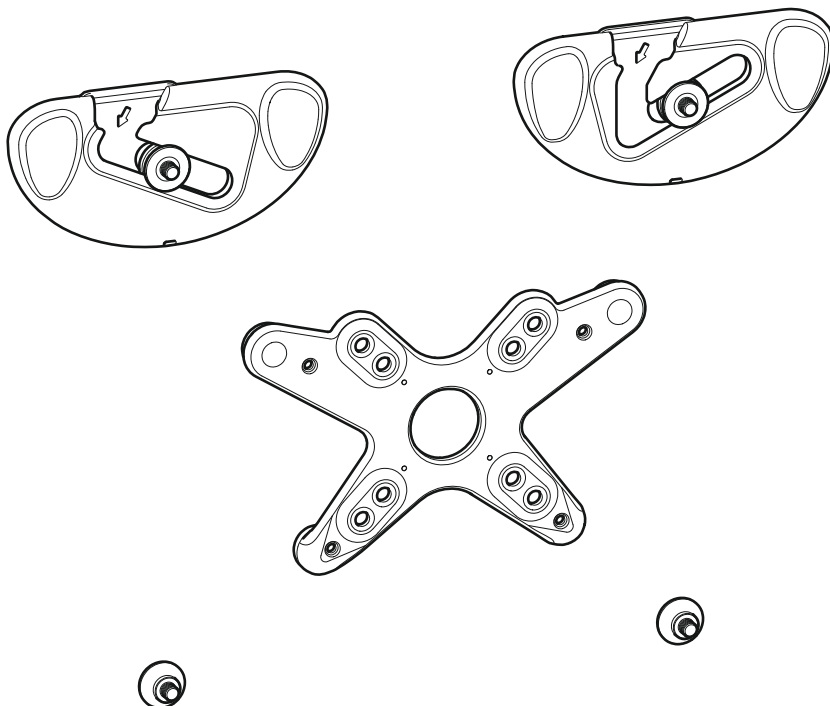

Lea todas las instrucciones antes de empezar la instalación.


Si usted tiene alguna pregunta acerca de este producto o problemas con la instalación contacte los servicios de ayuda al cliente antes de devolver este producto a la tienda. Vea www.avfgroup.com/unimax para el video de instalación.

NUMERO DE SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE:


+44 (0)1952 670009 (UK)

1-800 667 0808 (USA)

**TVs de
hasta**




**TVs de
hasta**




AVF Group Ltd. Hortonwood 30, Telford, Shropshire, TF1 7YE, England
AVF Incorporated 3187, Cornerstone Drive, Eastvale, CA 91752, USA
www.avfgroup.com

Ensambladura General


Ajuste el adaptador de pantalla / ganchos al TV

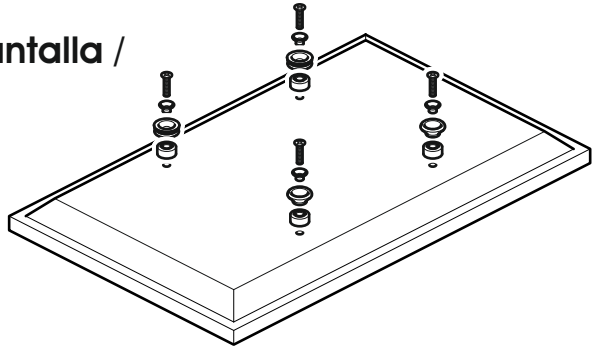

Fijando la Placa a la Pared

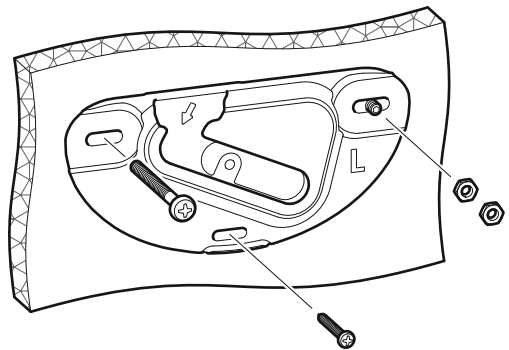

Colgar la TV

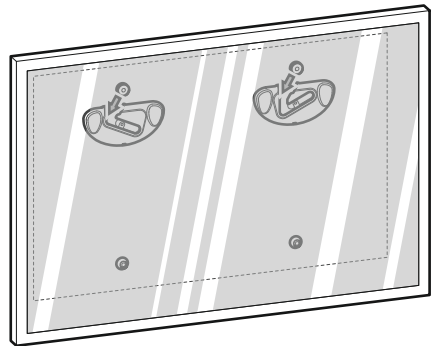

Conserve todos los envasados en caso de que el soporte tenga que ser devuelto. El contenido puede variar de la fotografía / ilustración.

No necesitará todas estas partes, espere que sobren algunas según las especificaciones de su TV.

Este producto está diseñado para el uso en el interior solamente. El uso de este producto en el exterior podría llevar al fracaso y lesiones personales.

Es la responsabilidad del instalador de asegurarse de que la pared de montaje es de un nivel adecuado y carece de todo los servicios (gas, electricidad, agua, etc.).

AVF no acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño o pérdida causada por la instalación de este producto en una pared inadecuada.

Índice

- 1 Mida los orificios de su TV, lo ancho y lo alto


Se requiere adaptador

- 2 Ajuste el adaptador al TV
- 3 Monte la Plantilla de Posición
- 4 Determinar el Centro de los Agujeros de los Soportes
- 5 Marcar la Pared Para Puntos de Taladro
- 6 Fijando la Placa a la Pared
- 7 Acoplar las cubiertas del soporte de pared
- 8 Colgar la TV



No requiere adaptador

- 9 Ajustar los Enganches de la Pantalla a la TV
- 10 Monte la Plantilla de Posición
- 11 Determinar el Centro de los Agujeros de los Soportes
- 12 Marcar la Pared Para Puntos de Taladro
- 13 Fijando la Placa a la Pared
- 14 Acoplar las cubiertas del soporte de pared
- 15 Colgar la TV

Herramientas recomendadas

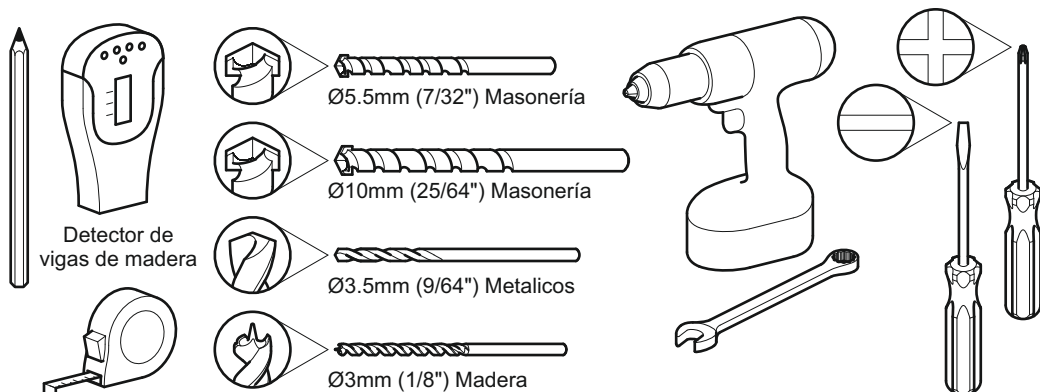


Piezas en la Caja

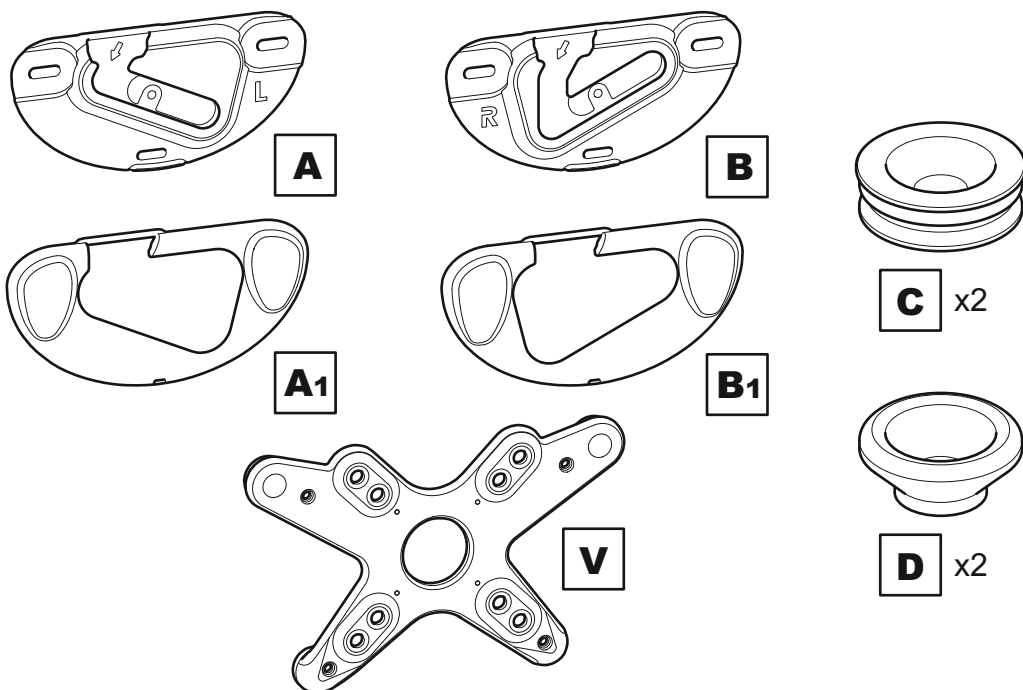


Tornillos, Reductores y Espaciadores para TV

Solo puede
usar estos
tornillos con
adaptador V




M4

G1 x4




M4

G2 x4




M4

G3 x4

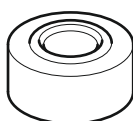


E1 x12




M5

G4 x4



M5

G5 x4




M5

G6 x4




E2 x4




M6

G7 x4



M6

G8 x4




M6

G9 x4




F1 x4




M8

G10 x4



M8

G11 x4



M8

G12 x4




F2 x4




F3 x4




J x8

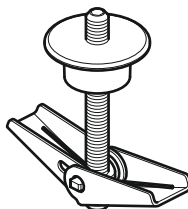

H x4



I x4




K x4



L x2



M x4




N x4




O x2



P x2




R



S



Q x2

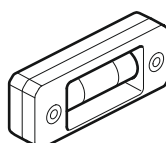

T


Retirar las cubiertas del soporte de pared y consérvelas para el paso 7 o 14

Las cubiertas del soporte de pared **A1** y **B1** se quitan de la misma manera.

i




ii

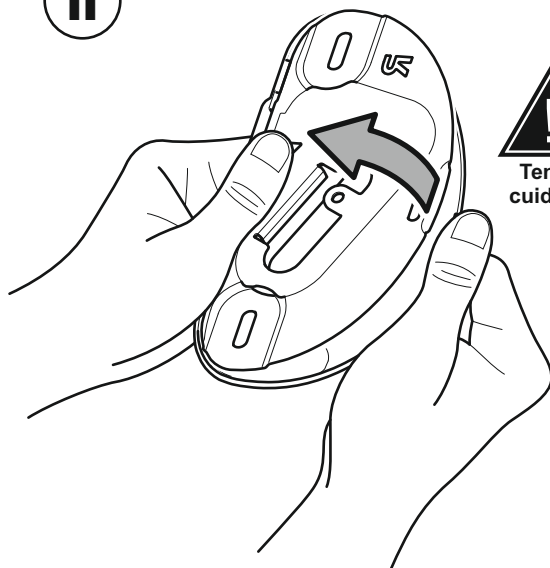


Tenga
cuidado

1 Mida los orificios de su TV, lo ancho y lo alto

Se requiere adaptador (X) = 75 or 100mm
(Y) = 75 or 100mm

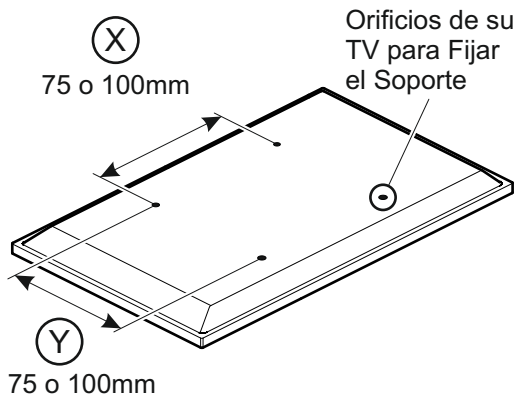


No requiere adaptador (X) = 200mm to infinity
(Y) = 200mm to infinity

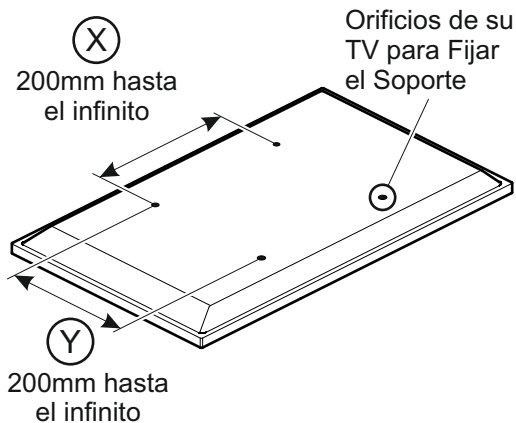

Si el ancho (X) y la altura (Y) no son iguales a 75mm o 100mm y son menores a 200mm, **DETENGA** la instalación en este momento y póngase en contacto con la línea de apoyo al cliente.

Se le proporciona con 4 diámetros de tornillos de fijación para su TV: **M4**, **M5**, **M6** y **M8**. Determine el diámetro del tornillo que le quede a su TV y recuérdelo para el paso 2 o 9.

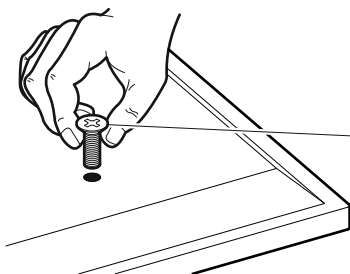

M4 = G1-G3

M5 = G4-G6

M6 = G7-G9

M8 = G10-G12

Con o sin adaptador

La anchura y altura de los huecos de montura de su TV determinarán si necesita utilizar el adaptador proporcionado

Con adaptador
Siga los pasos 2 a 8

88lbs
40kg


Sin adaptador
Siga los pasos 9 a 15

121lbs
55kg

Una vez que haya establecido que diámetro del tornillo necesita para su TV, deberá elegir qué distancia a la pared requiere. Revise la parte posterior de su televisor y utilice la **OPCIÓN** que se adapte a su TV. Por favor, consulte la página opuesta para obtener más detalles.

OPCIÓN 1


20mm Espacio hasta la pared

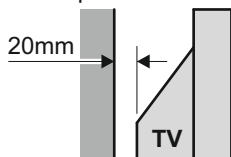

Adecuado para televisores con la parte posterior recta y sin obstáculos

OPCIÓN 2


30mm Espacio hasta la pared

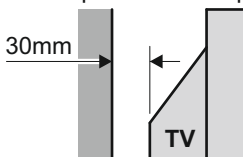

Adecuado para televisores con pequeñas y medianas obstrucciones, por ejemplo, fuente de alimentación, molduras, etc

OPCIÓN 3

50mm Espacio hasta la pared

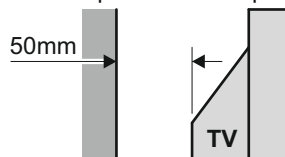

Adecuado para televisores con grandes obstrucciones, tales como fuente de alimentación, molduras, etc

Ajustes superiores**G1-G12****F1-F3**

Si se requiere
Parte Superior

V


* Si se requiere
E1

E1**Ajustes inferiores****G1-G12****F1-F3**

Si se requiere

E1

Si se * requiere

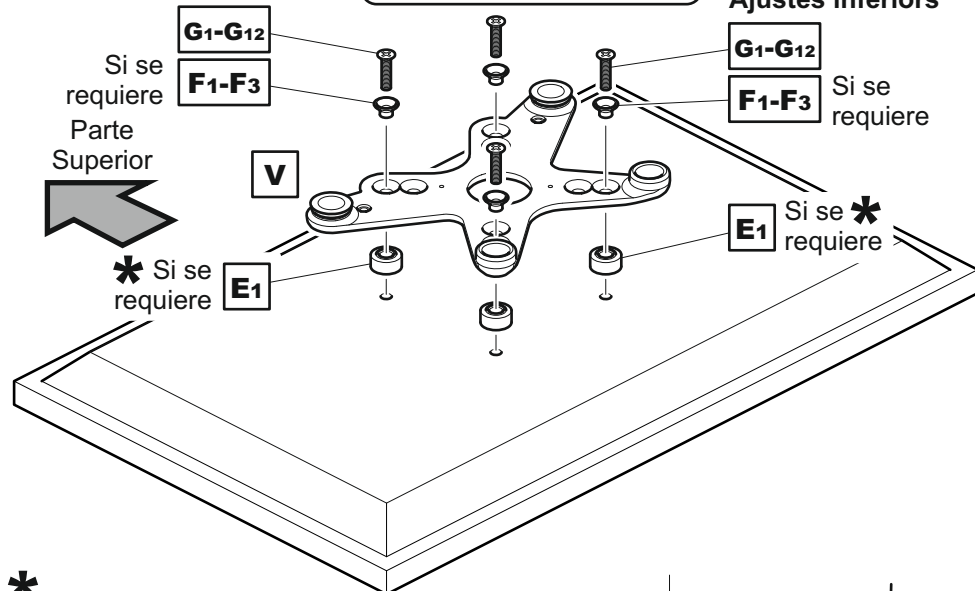


En ciertas circunstancias puede ser necesario el uso de los espaciadores rojos **E2**, ya sea como sustitución o en adición de espaciador **E1**.


¿Cuándo es necesario utilizar los espaciadores rojos **E2**?

Se recomienda que cuando le ponga el adaptador en **V** a su TV queden al menos 5-10mm de tornillo para entrar en el hueco. En ciertas circunstancias puede ser necesario el uso de los espaciadores rojos **E2**, ya sea como sustitución o en adición de espaciador **E1** para obtener esto. Siempre que utilice los espaciadores rojos **E2**, se deben utilizar todos los 4 proveídos.

Problema
No hay suficiente
enganche con
el tornillo

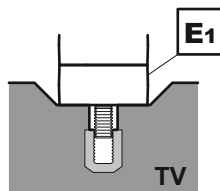

Solución
Espaciador
rojo **E2** ha
reemplazado
espaciador **E1**

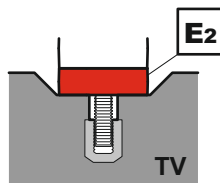

OPCIÓN 1

20mm Espacio hasta la pared

Ajustes superiores

M4	M5	M6	M8
 G1	 G4	 G7	 G10
 F1	 F2	 F3	
 V	 V	 V	 V

Ajustes inferiores

M4	M5	M6	M8
 G1	 G4	 G7	 G10
 F1	 F2	 F3	
 V	 V	 V	 V

OPCIÓN 2

30mm Espacio hasta la pared

Ajustes superiores

M4	M5	M6	M8
 G2	 G5	 G8	 G11
 F1	 F2	 F3	
 V	 V	 V	 V
 E1	 E1	 E1	 E1

Ajustes inferiores

M4	M5	M6	M8
 G2	 G5	 G8	 G11
 F1	 F2	 F3	
 V	 V	 V	 V
 E1	 E1	 E1	 E1

OPCIÓN 3

50mm Espacio hasta la pared

Ajustes superiores


M4	M5	M6	M8
 G3	 G6	 G9	 G12
 F1	 F2	 F3	
 V	 V	 V	 V
 E1	 E1	 E1	 E1
 E1	 E1	 E1	 E1
 E1	 E1	 E1	 E1

Ajustes inferiores

M4	M5	M6	M8
 G3	 G6	 G9	 G12
 F1	 F2	 F3	
 V	 V	 V	 V
 E1	 E1	 E1	 E1
 E1	 E1	 E1	 E1
 E1	 E1	 E1	 E1

3 Monte la Plantilla de Posición

Con adaptador

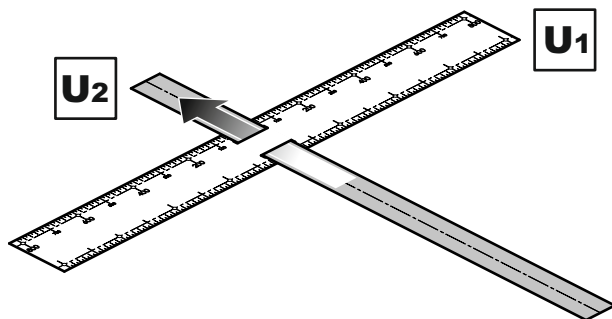

4 Determinar el Centro de los Agujeros de los Soportes

Con adaptador

Coloque la plantilla en la espalda de la TV y siga las instrucciones de abajo.


Coloque la fila superior de huecos en la plantilla **U1** sobre el adaptador en **V**. Marque los centros de 200

La línea central de la plantilla **U2** representa el centro de su TV.

Alinéela con la parte superior de la pantalla.

Parte Superior

Fila superior de orificios

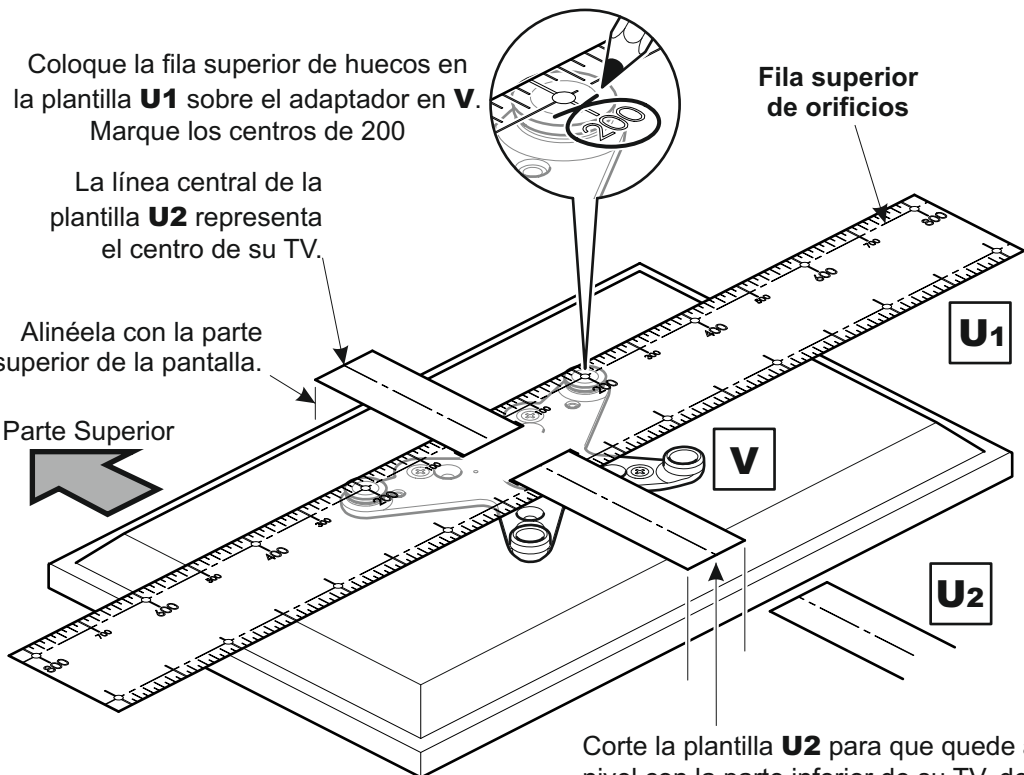


Corte la plantilla **U2** para que quede a nivel con la parte inferior de su TV, de esta forma cuando la plantilla esté en la pared, usted pueda ver exactamente que su TV está verticalmente colocada. (Distancia entre el suelo y el techo).

Antes de marcar la pared, determine el tipo de pared que tiene (por ejemplo; sólida / Adhesivo seco para pared / tabla roca / vigas de madera / metal).

Asegúrese de que el área de perforación no dañará los servicios de red (gas / electricidad / agua).


Representa la parte superior de su TV.

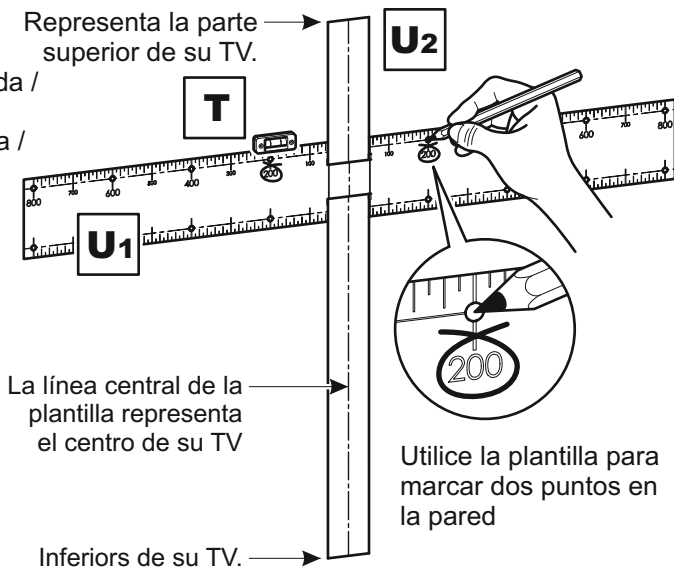

La línea central de la plantilla representa el centro de su TV

Utilice la plantilla para marcar dos puntos en la pared

Después use el Soporte de la pared **A** con **B** como plantilla y póngalo sobre una de las **MARCAS A LÁPIZ** que ha hecho de modo que la marca quede en el centro del **AGUJERO CENTRAL** del Soporte **A**. Asegúrese de que el soporte esté nivelado y marque los tres **PUNTOS DE PERFORACIÓN** con un lápiz. Repita lo mismo para los dos soportes. Taladre seis orificios guía de 3 mm y seleccione las fijaciones apropiadas (ver sección 6)

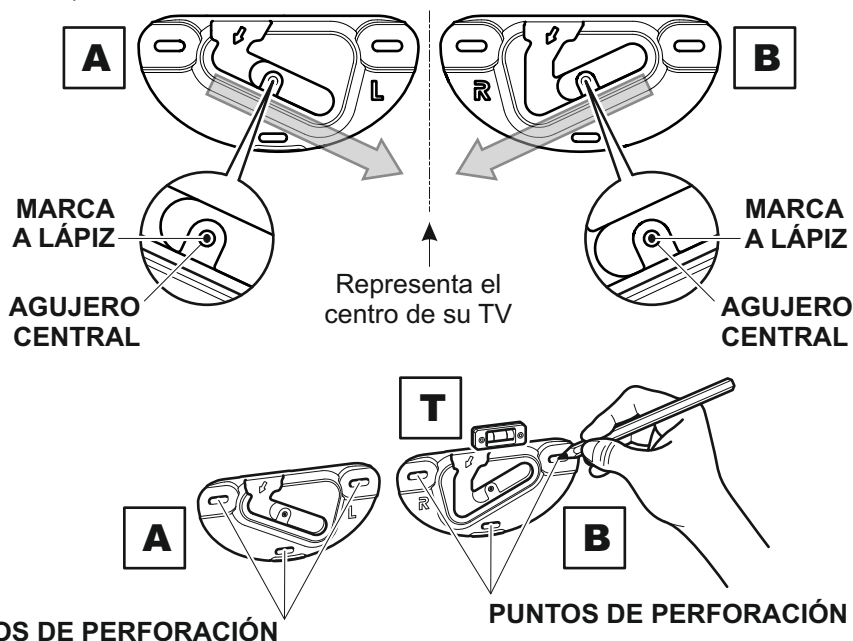

PUNTOS DE PERFORACIÓN



PUNTOS DE PERFORACIÓN

6 Fijando la Placa a la Pared


Con adaptador

Use los ajustes correctos de su tipo de pared. Puede que tenga que mezclar tipos de ajustes en instalaciones con diferentes tipos de pared. **NO APRIETE DE MÁS LOS TORNILLOS.**



Pared sólida

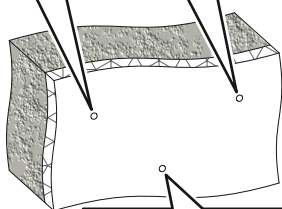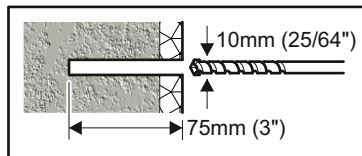

Elimine el polvo del agujero


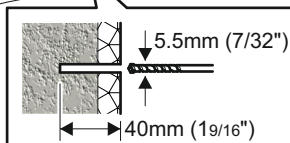


12.5 mm (1/2") MAX

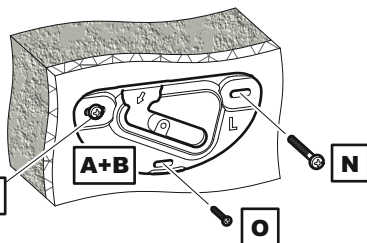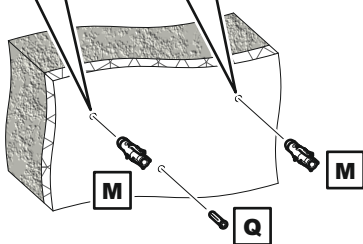

Lubrique la rosca del tornillo con jabón

Adhesivo seco para pared

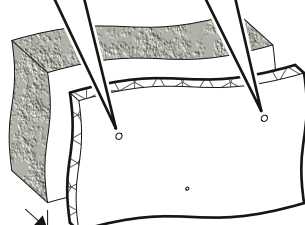
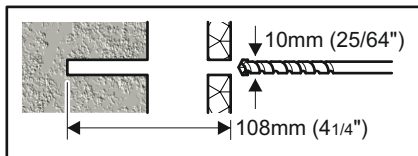


* 40mm (19/16") MAX gap

* Si el hueco es superior a 40mm (19/16") use el método de fijación a escayola/tablaro








Elimine el polvo del agujero

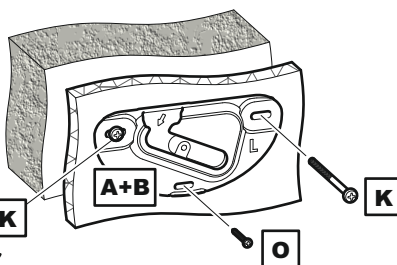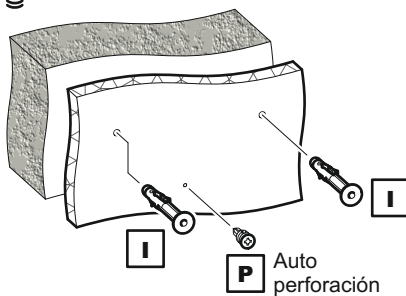


Lubrique la rosca del tornillo con jabón



Tabla roca

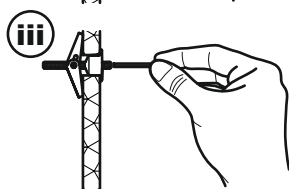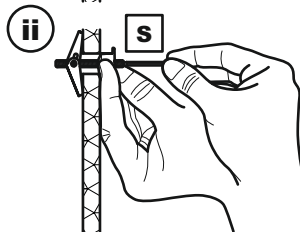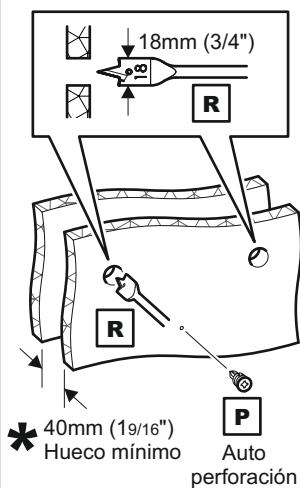

Gire hasta asegurarlo.
No lo apriete de más


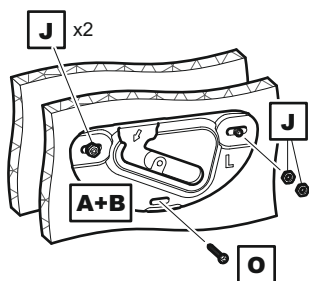


Estructura de madera

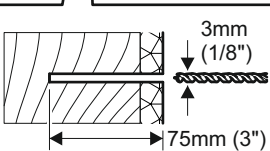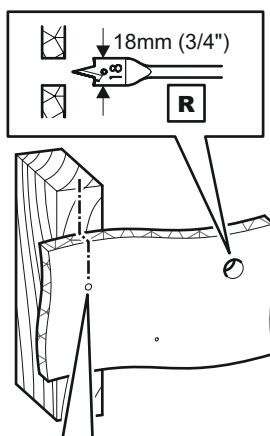

Asegúrese agujero está en el
centro de la viga de madera



Utilice fijación **H**
para tabla roca

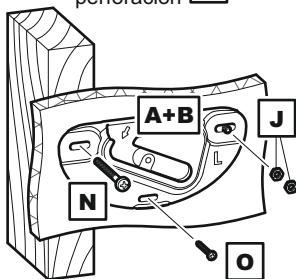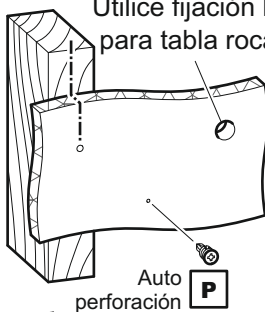



Lubrique la rosca
del tornillo con jabón

En la madera irá un solo ajuste.
Los otros elementos de fijación
estarán en la tabla roca
(ver arriba).

Estructura de metal

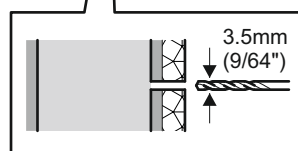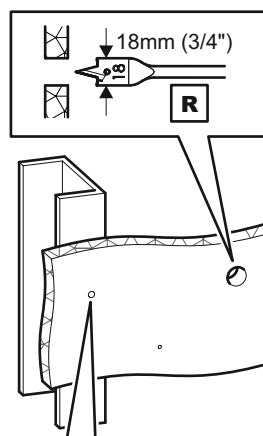


Utilice fijación **H**
para tabla roca

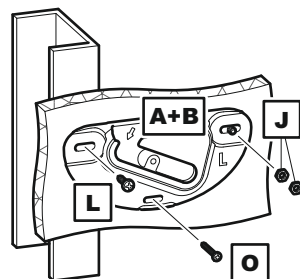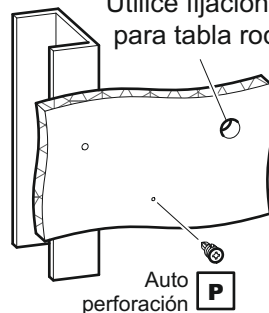



En la estructura de metal irá un
solo ajuste. Los otros elementos
de fijación estarán en la
tabla roca (ver arriba).

En las cubiertas del soporte de pared **A1** y **B1** hay 3 lengüetas de retención. Estas se localizan en las 3 lengüetas de retención en los soportes de pared **A & B** y aseguran las cubiertas del soporte de pared en su posición.

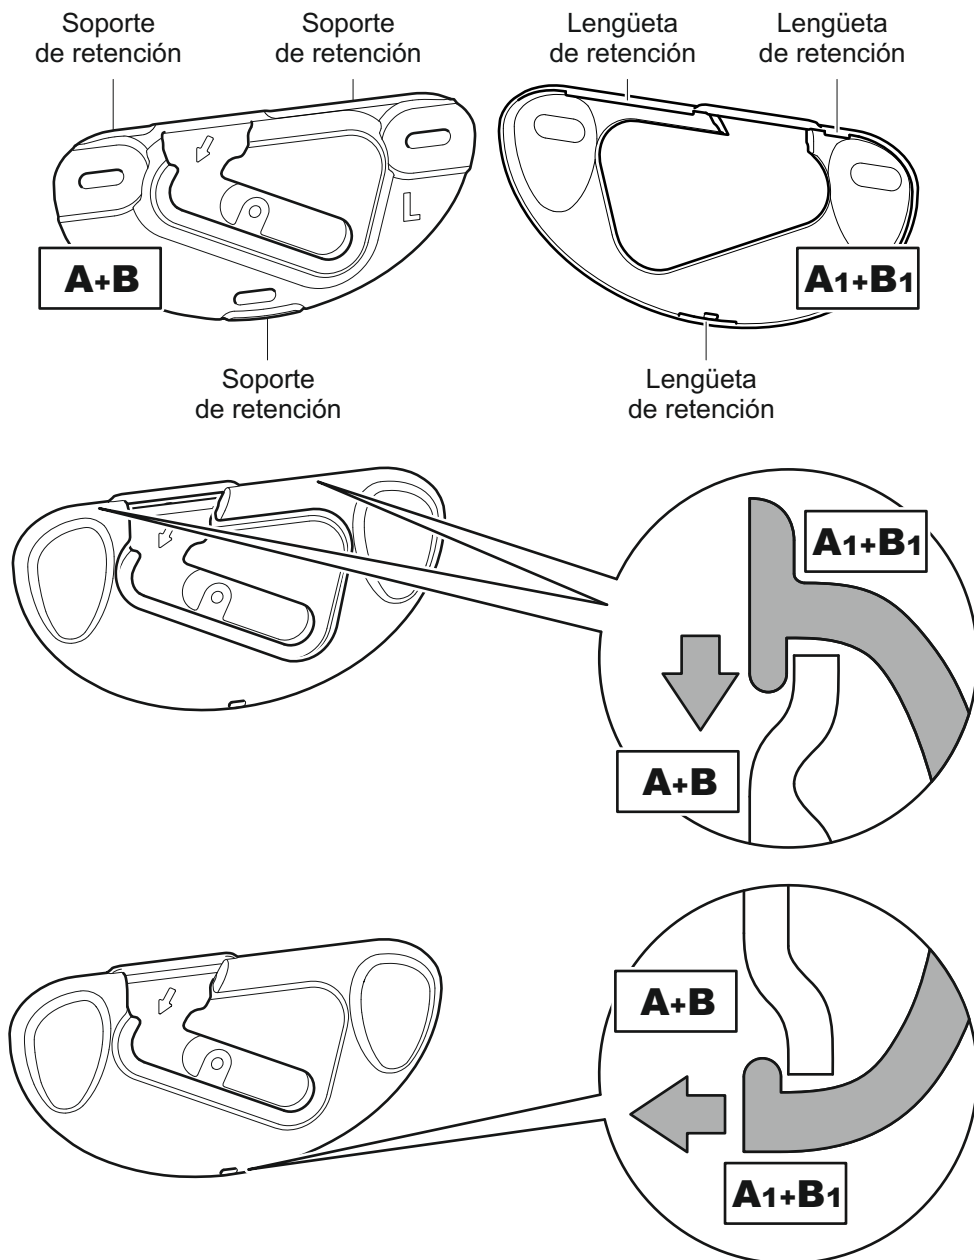

Colgar el televisor es un trabajo de dos personas.

Presente el adaptador en **V** (en la parte trasera del TV) a la apertura en los sujetadores **A & B**. Deslice hacia abajo y a un lado hasta llegar a su lugar. Asegúrese de que el adaptador esté completamente cuadrado en su sitio. Si los cables del TV evitan que el TV descansa contra la pared entonces se requerirá una configuración alternativa de ganchos (ver sección 2)

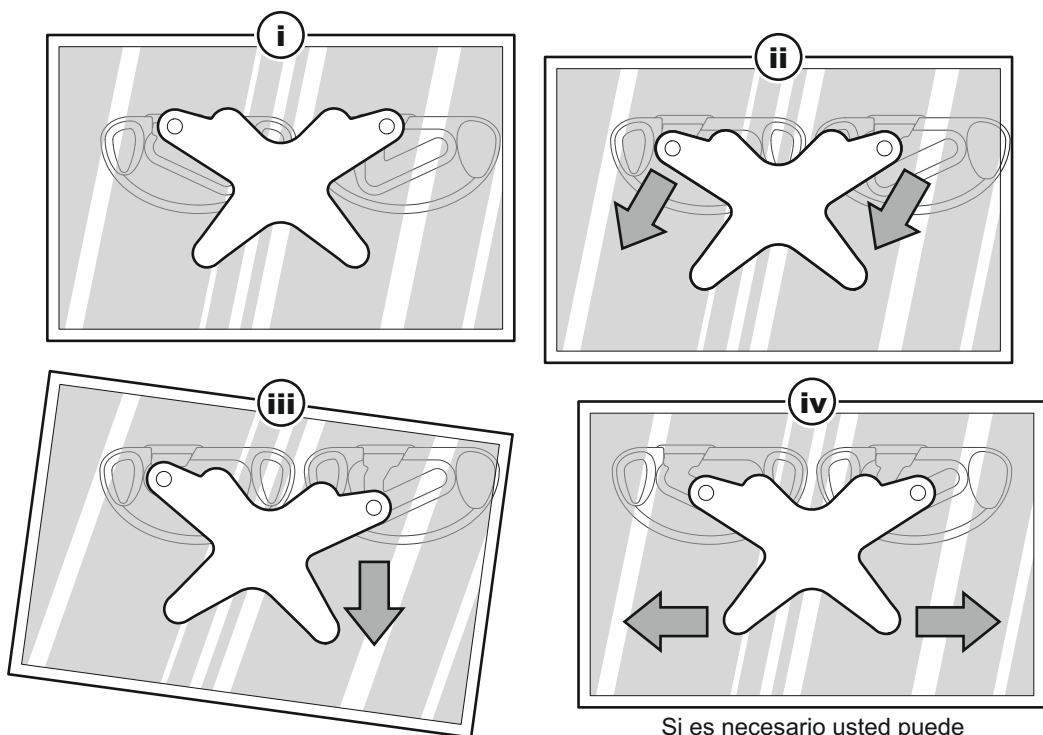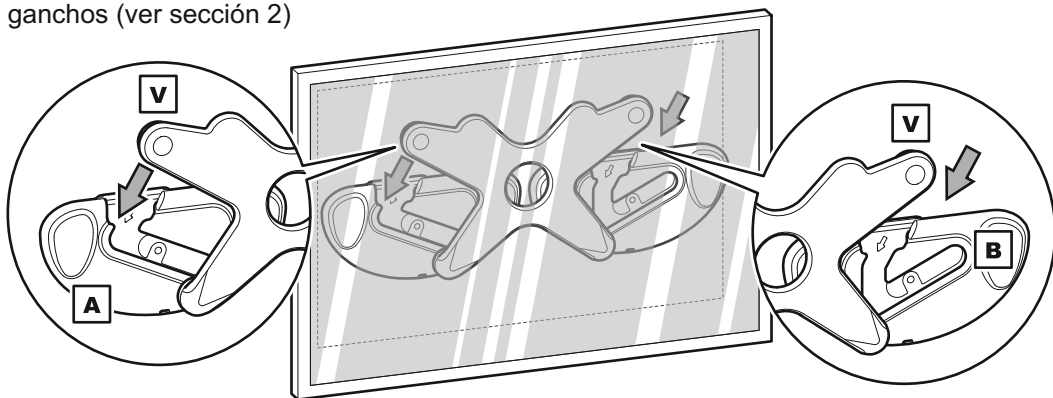

Si es necesario usted puede
ajustar el nivel de su TV
moviendo su TV de lado a lado.


Removiendo la TV

Este es un trabajo de dos personas. Para remover su TV, invierta los movimientos como se demuestra arriba.

Una vez que haya establecido que diámetro del tornillo necesita para su TV, deberá elegir qué distancia a la pared requiere. Revise la parte posterior de su televisor y utilice la **OPCIÓN** que se adapte a su TV. Por favor, consulte la página opuesta para obtener más detalles.

OPCIÓN 1


12mm Espacio hasta la pared

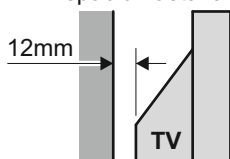

Adecuado para televisores con la parte posterior recta y sin obstáculos

OPCIÓN 2


20mm Espacio hasta la pared

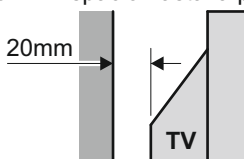

Adecuado para televisores con pequeñas y medianas obstrucciones, por ejemplo, fuente de alimentación, molduras, etc

OPCIÓN 3

40mm Espacio hasta la pared

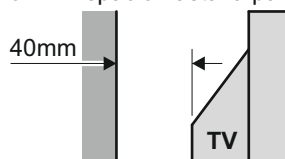

Adecuado para televisores con grandes obstrucciones, tales como fuente de alimentación, molduras, etc

Ajustes superiores**G1-G12**

Si se requiere

F1-F3**C**

* Si se requiere

E1


Parte Superior

Ajustes inferiores**G1-G12****F1-F3**

Si se requiere

D**E1**

Si se * requiere

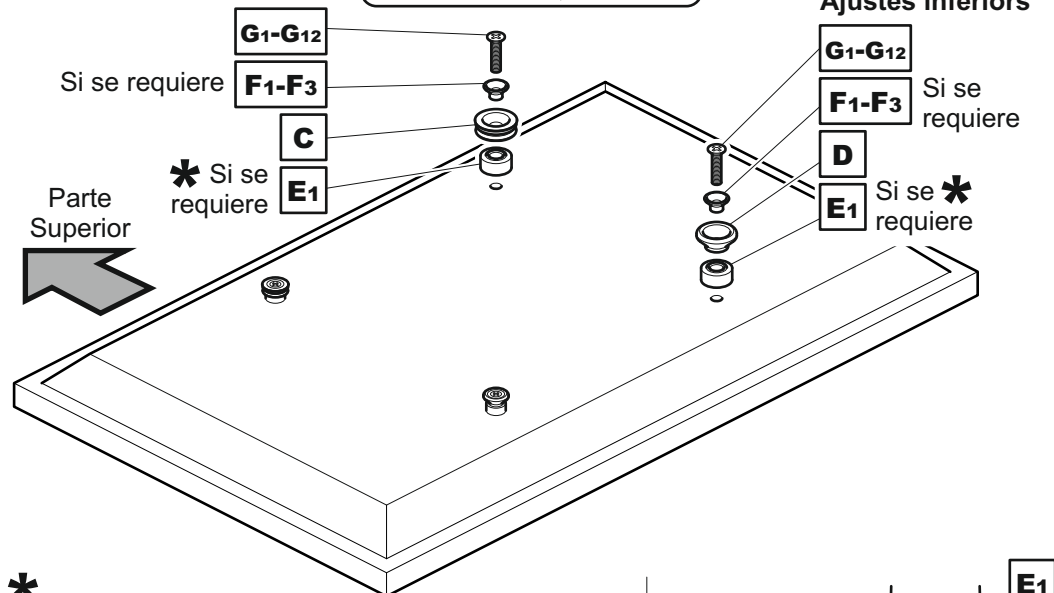


En ciertas circunstancias puede ser necesario el uso de los espaciadores rojos **E2**, ya sea como sustitución o en adición de espaciador **E1**.


¿Cuándo es necesario utilizar los espaciadores rojos **E2**?

Se recomienda que al fijar las Perchas **C** y los Espaciadores **D** a su TV, tiene que tener al menos 5-10mm de enganche con el tornillo. En ciertas circunstancias puede ser necesario el uso de los espaciadores rojos **E2**, ya sea como sustitución o en adición de espaciador **E1** para obtener esto. Siempre que utilice los espaciadores rojos **E2**, se deben utilizar todos los 4 proveídos.

Problema
No hay suficiente enganche con el tornillo

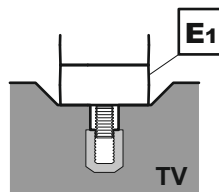

Solución
Espaciador rojo **E2** ha reemplazado espaciador **E1**

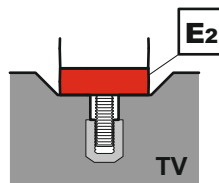

OPCIÓN 1

12mm Espacio hasta la pared

Ajustes superiores

M4	M5	M6	M8
 G1	 G4	 G7	 G10
 F1	 F2	 F3	
 C	 C	 C	 C

Ajustes inferiores

M4	M5	M6	M8
 G1	 G4	 G7	 G10
 F1	 F2	 F3	
 D	 D	 D	 D

OPCIÓN 2

20mm Espacio hasta la pared

Esta OPCIÓN no es adecuada para G1-3 con tornillos M4

Ajustes superiores

M5	M6	M8
 G5	 G8	 G11
 F2	 F3	
 C	 C	 C
 E1	 E1	 E1

Ajustes inferiores



M5	M6	M8
 G5	 G8	 G11
 F2	 F3	
 D	 D	 D
 E1	 E1	 E1

OPCIÓN 3

40mm Espacio hasta la pared

Esta OPCIÓN no es adecuada para G1-3 con tornillos M4

Ajustes superiores


M5	M6	M8
 G6	 G9	 G12
 F2	 F3	
 C	 C	 C
 E1	 E1	 E1
 E1	 E1	 E1
 E1	 E1	 E1

Ajustes inferiores

M5	M6	M8
 G6	 G9	 G12
 F2	 F3	
 D	 D	 D
 E1	 E1	 E1
 E1	 E1	 E1
 E1	 E1	 E1

10 Monte la Plantilla de Posición


Sin adaptador

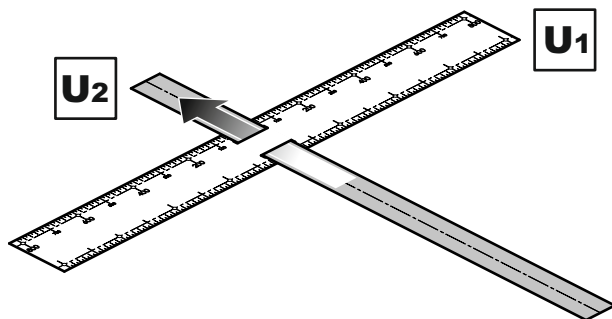

11 Determinar el Centro de los Agujeros de los Soportes

Sin adaptador

Coloque la plantilla en la espalda de la TV y siga las instrucciones de abajo.

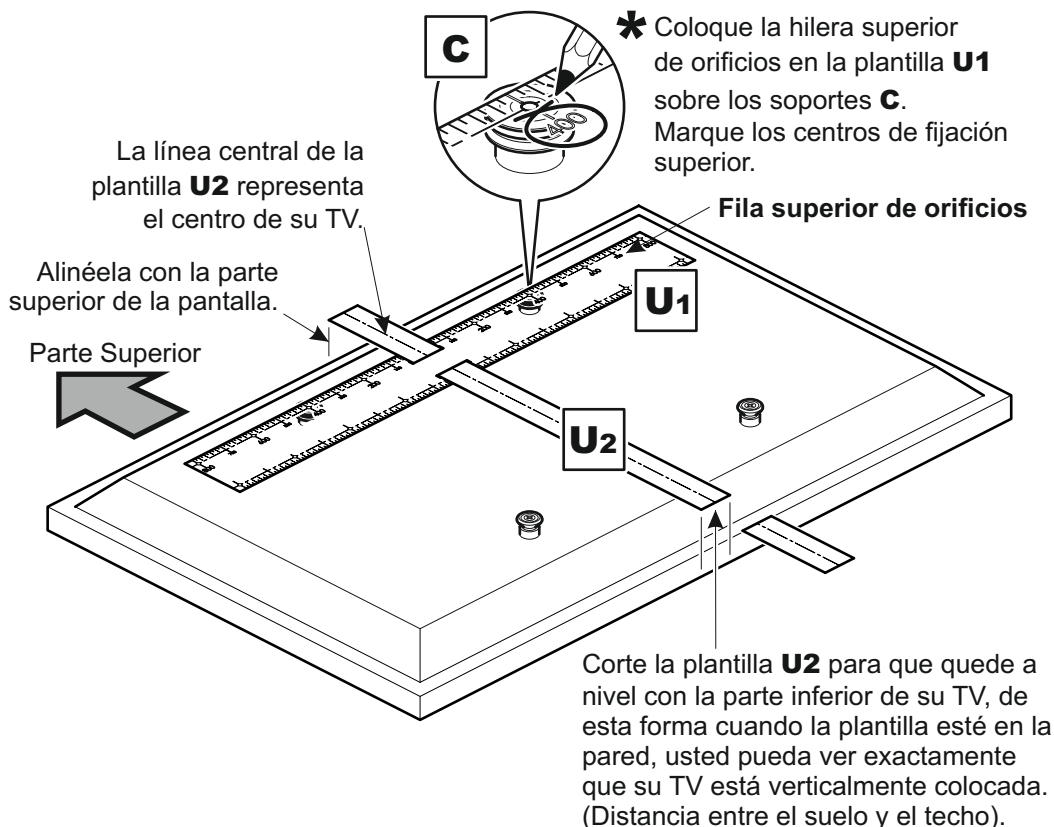


* Si los soportes **C** no se alinean con los orificios de la plantilla entonces asegúrese de que la plantilla está firme en su posición; perfore 2 orificios para que coincida con sus centros de fijación superior usando un lápiz o un objeto afilado

12 Marcar la Pared Para Puntos de Taladro


Sin adaptador

Antes de marcar la pared, determine el tipo de pared que tiene (por ejemplo; sólida / Adhesivo seco para pared / tabla roca / vigas de madera / metal).

Asegúrese de que el área de perforación no dañará los servicios de red (gas / electricidad / agua).

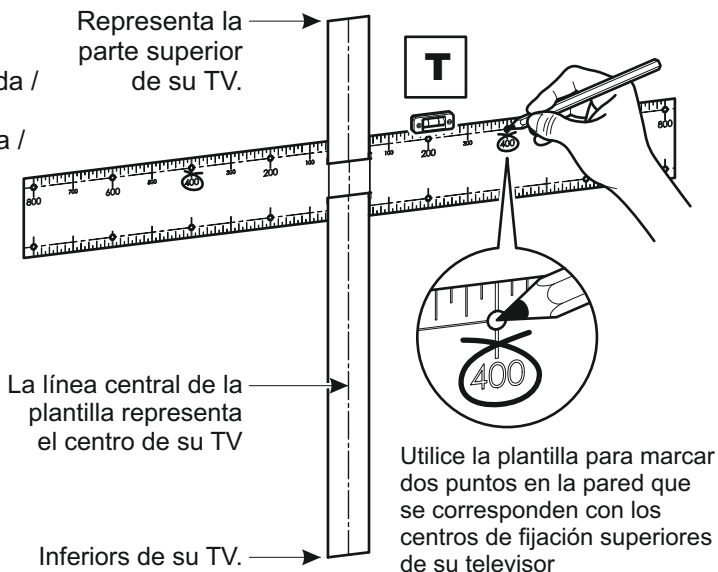

Después use el Soporte de la pared **A** con **B** como plantilla y póngalo sobre una de las **MARCAS A LÁPIZ** que ha hecho de modo que la marca quede en el centro del **AGUJERO CENTRAL** del Soporte **A**. Asegúrese de que el soporte esté nivelado y marque los tres **PUNTOS DE PERFORACIÓN** con un lápiz. Repita lo mismo para los dos soportes. Taladre seis orificios guía de 3 mm y seleccione las fijaciones apropiadas (ver sección 13)


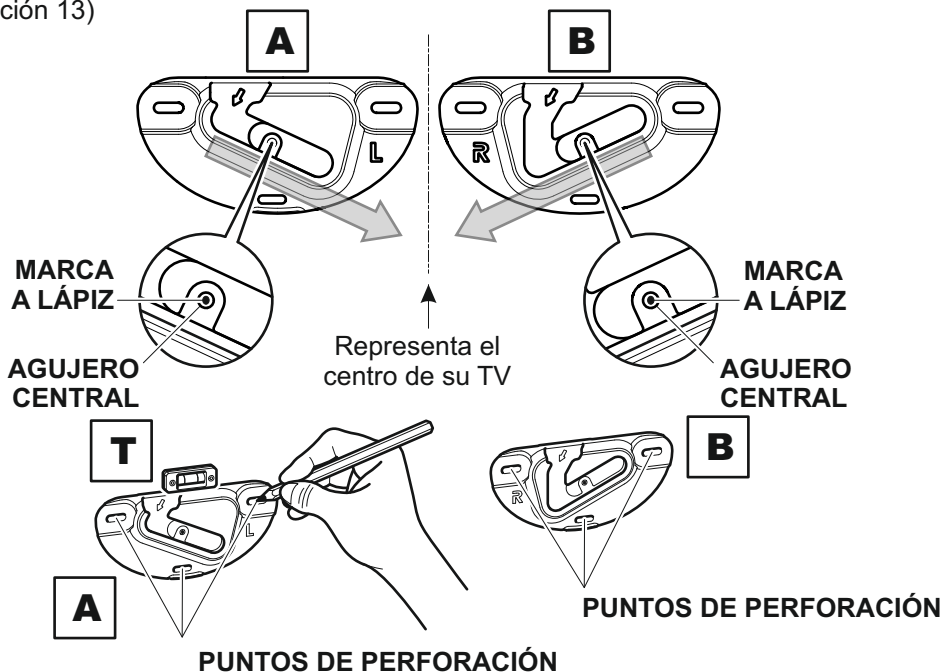


13 Fijando la Placa a la Pared





Sin adaptador

Use los ajustes correctos de su tipo de pared. Puede que tenga que mezclar tipos de ajustes en instalaciones con diferentes tipos de pared. **NO APRIETE DE MÁS LOS TORNILLOS.**

Pared sólida

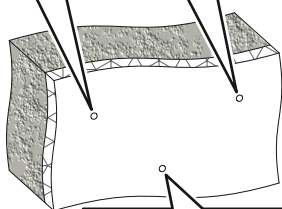
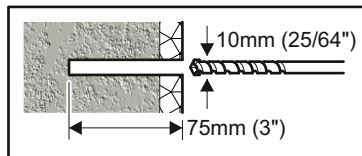


Elimine el polvo del agujero

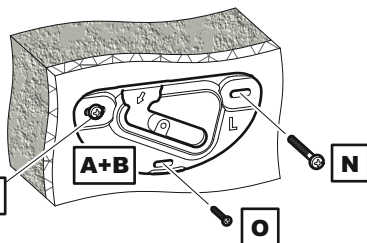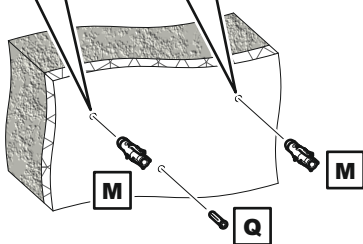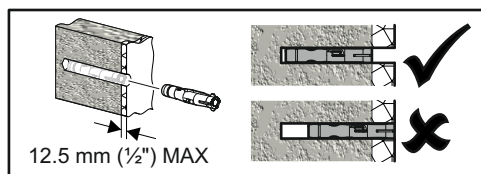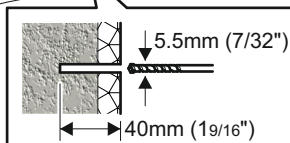

Lubrique la rosca del tornillo con jabón

Adhesivo seco para pared

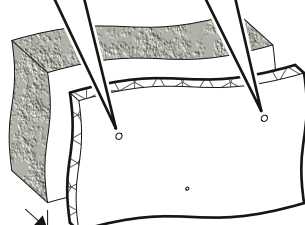
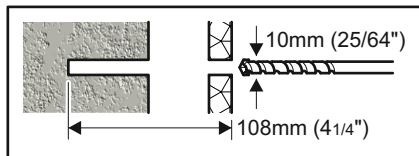


* 40mm (1 9/16 inch) MAX gap

* Si el hueco es superior a 40mm (1 9/16 inch) use el método de fijación a escayola/tablaro








Elimine el polvo del agujero

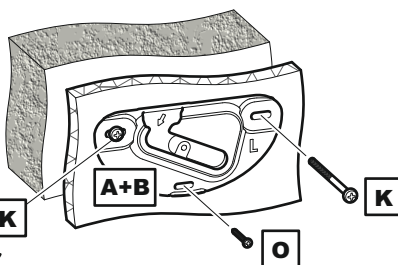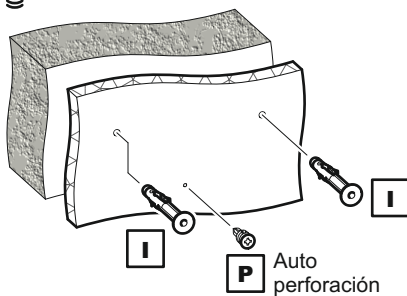


Lubrique la rosca del tornillo con jabón



Tabla roca

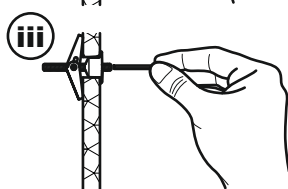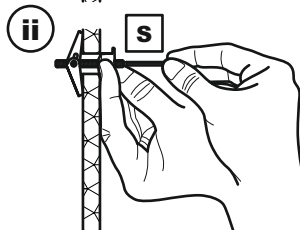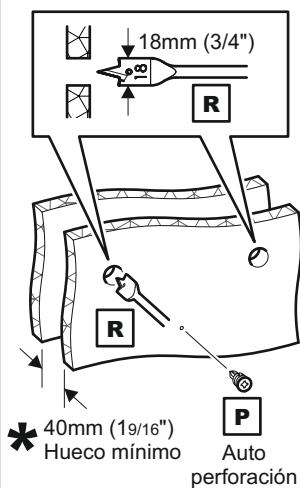




Gire hasta asegurarlo.
No lo apriete de más

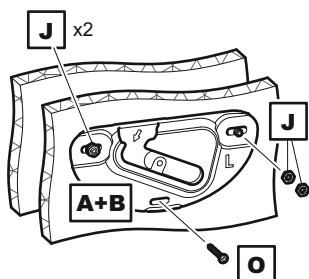

Estructura de madera

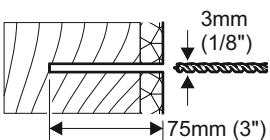
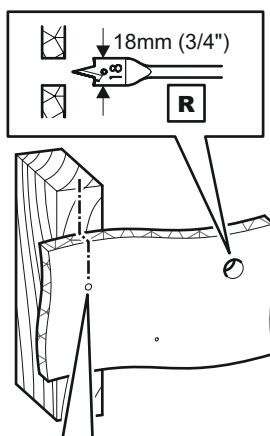


Asegúrese agujero está en el
centro de la viga de madera

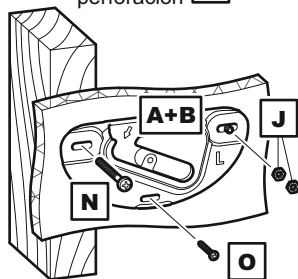
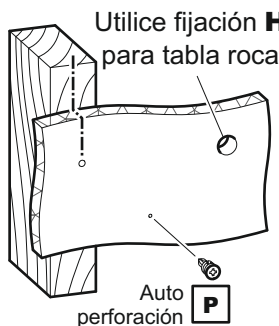


En la madera irá un solo ajuste.
Los otros elementos de fijación
estarán en la tabla roca
(ver arriba).

Estructura de metal

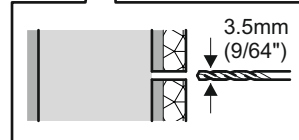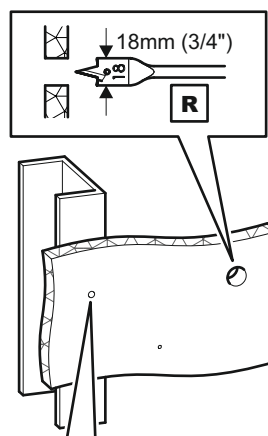

Utilice fijación **H**
para tabla roca

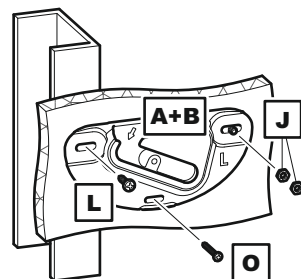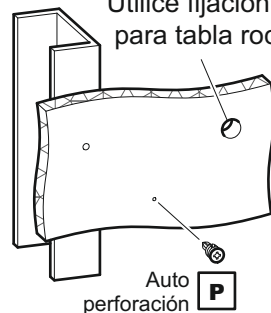


En la estructura de metal irá un
solo ajuste. Los otros elementos
de fijación estarán en la
tabla roca (ver arriba).

14 Acoplar las cubiertas del soporte de pared

Sin adaptador

En las cubiertas del soporte de pared **A1** y **B1** hay 3 lengüetas de retención. Estas se localizan en las 3 lengüetas de retención en los soportes de pared **A & B** y aseguran las cubiertas del soporte de pared en su posición.

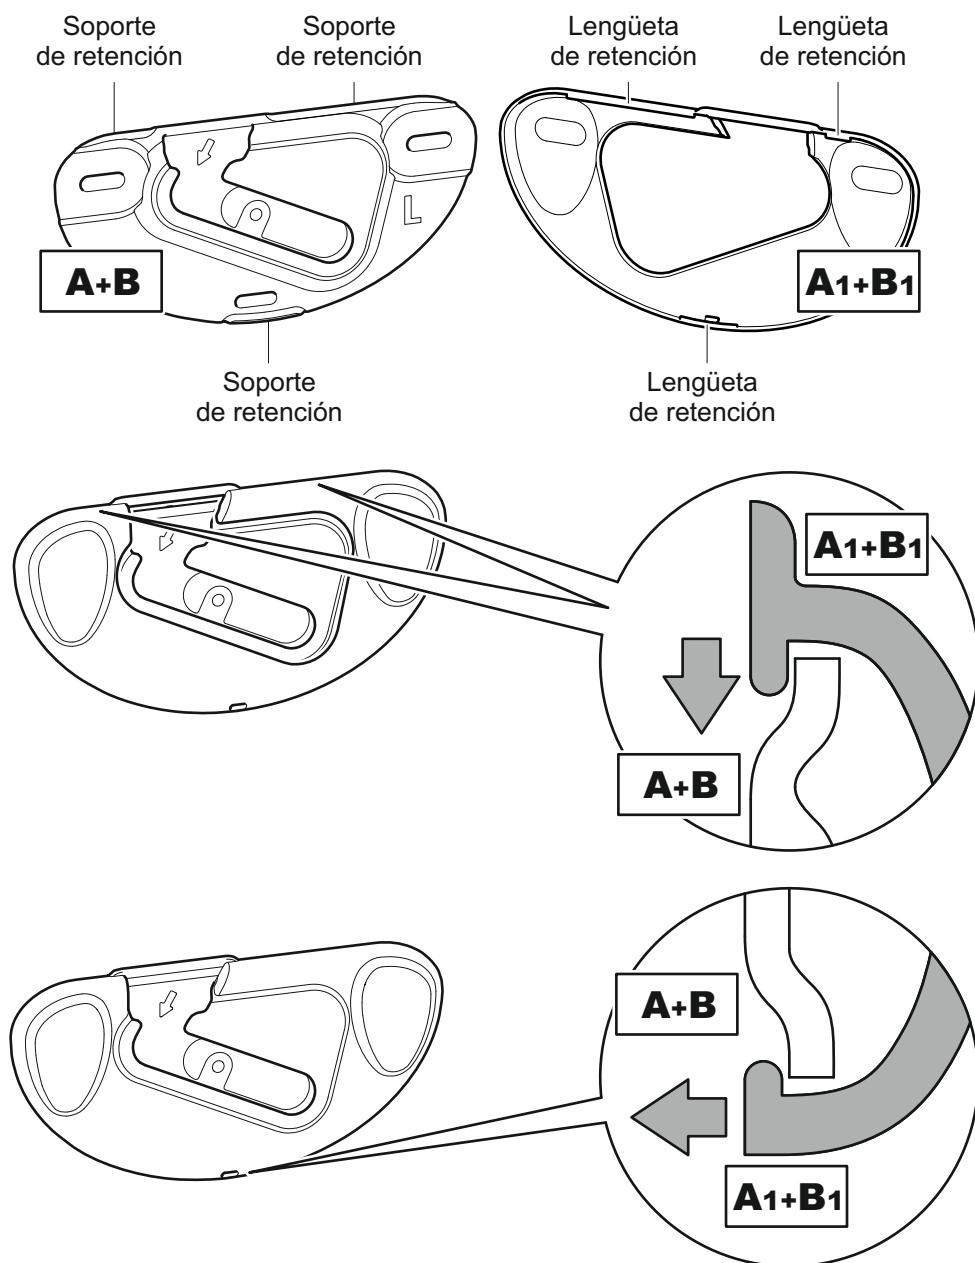






15 Colgar la TV

Sin adaptador

Colgar el televisor es un trabajo de dos personas.

Los ganchos existentes **C** (en la parte posterior del televisor) a la apertura en los soportes **A** y **B**. Deslice hacia abajo y a través en su lugar. Asegúrese de que ambos ganchos **C** estén sujetos totalmente. Si los cables de su TV no permiten que su TV descance contra la pared, entonces será necesaria una configuración alternativa (consulte la sección 9).

La TV debe ser paralela a la pared. Utilice espaciadores / separadores como se muestra en la sección 9.

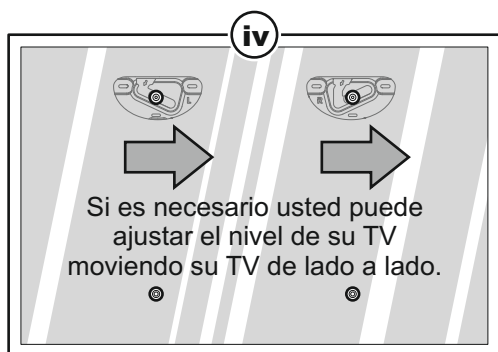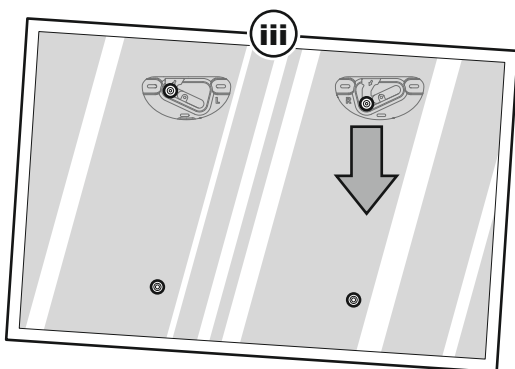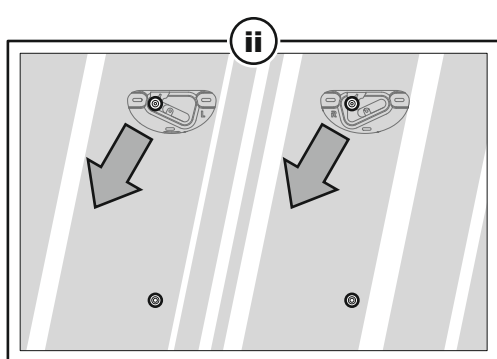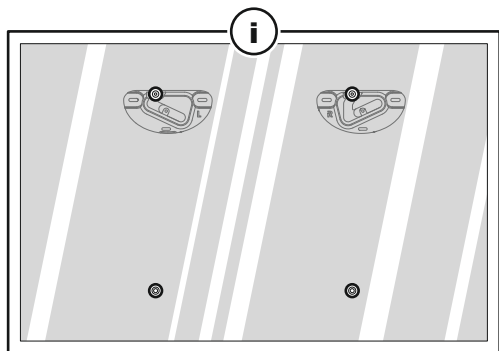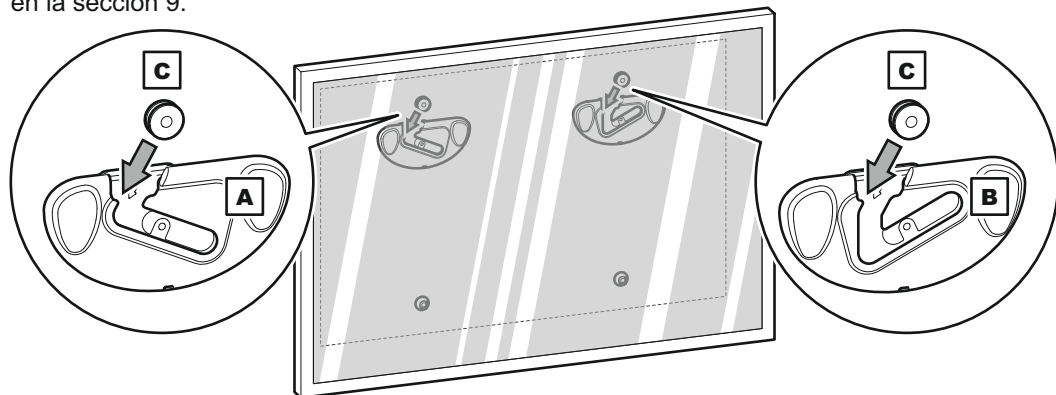

Removiendo la TV

Este es un trabajo de dos personas. Para remover su TV, invierta los movimientos como se demuestra arriba.

Quitando las cubiertas de los soportes de pared

Si desea quitar las cubiertas de los soportes de pared por favor siga los siguientes pasos.

