


# 4331702

**Por favor, lea estas instrucciones con atención  
antes de la instalación.**  
***Antes da instalação, por favor, leia atentamente  
estas instruções.***

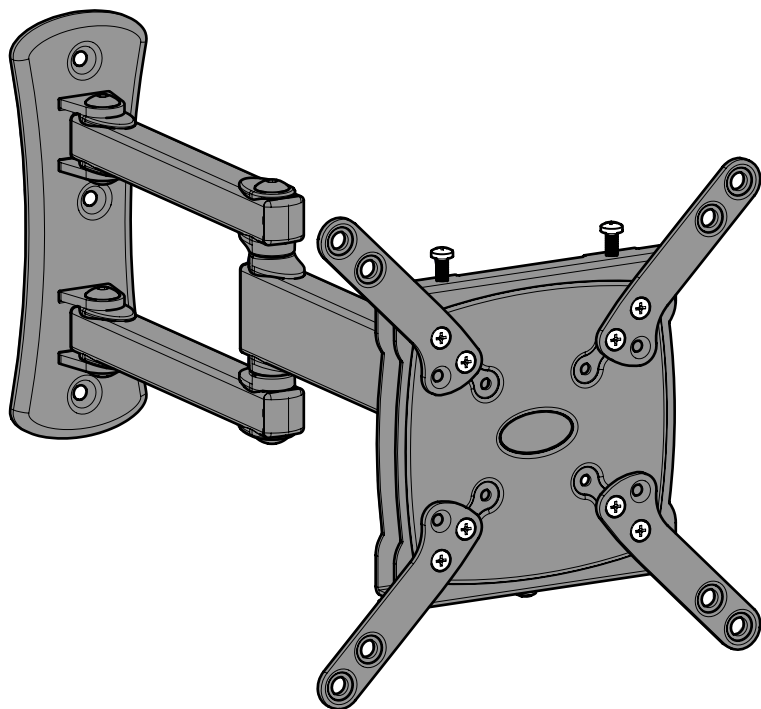


**25kg  
55lb**




## Esquema del montaje Visão geral da montagem


Fijación de la placa de soporte  
del televisor  
*Fixar a placa de fixação da TV*

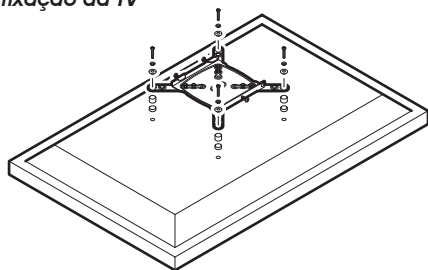

Fijación del brazo de  
soporte a la pared  
*Fixar o suporte de  
parede*

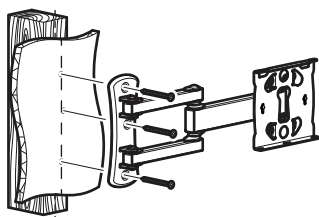

Instalación del televisor  
*Ligar a TV*

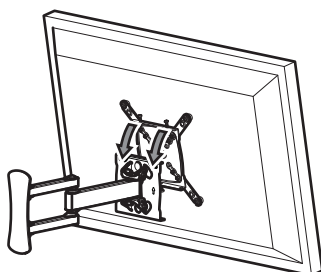

## Tipo de paredes apropiadas Tipos de parede adequados



Pared sólida  
*Parede sólida*




Viga de madera  
*Viga de madeira*


## Herramientas recomendadas Ferramentas recomendadas








Detector de clavos  
*Detetor de vigas*

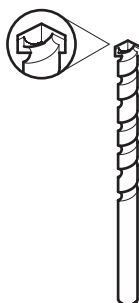

Ø10mm (25/64")  
Mampuesto  
*Alvenaria*

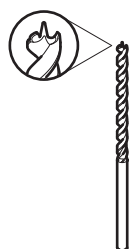

Ø3mm (1/8")  
Madera  
*Madeira*

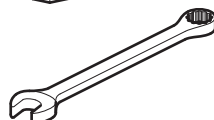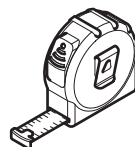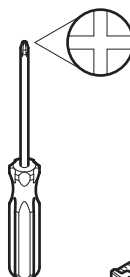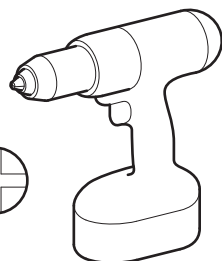

## Índice Índice

**1** Medición de la anchura y altura de los agujeros de montaje del televisor  
*Medir a altura e comprimento dos orifícios de fixação da TV*

**2** Preparación de la placa de soporte del televisor  
*Preparar a placa de fixação da TV*

**3** Fijación de la placa de soporte del televisor  
*Fixar a placa de fixação da TV*

**4** Fijación del brazo de soporte a la pared  
*Fixar o suporte de parede*

**5** Instalación del televisor  
*Ligar a TV*

Guarde todo el material de embalaje en caso de que necesite devolver el soporte. El contenido puede variar respecto al mostrado en las fotografías o ilustraciones. No va a necesitar todas las piezas, por lo que le sobrarán algunas en función de las especificaciones de su televisor.

Este producto ha sido diseñado solamente para uso en interiores. El uso de este producto en exteriores podría dar lugar a rupturas y lesiones a personas.

El instalador es responsable de asegurarse de que el soporte de pared tenga las características apropiadas y de evitar las líneas de los suministros (p. ej., gas, electricidad, agua, etc.).

Darty Plc no acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño o pérdida causada por la instalación de este producto en una pared inadecuada.



Solo para España

*Guarde todo o material de empacotamento caso seja necessário devolver o suporte. O conteúdo pode variar das fotografias/ilustrações.*


*Não precisará de todas estas peças. É normal que sobrem algumas, dependendo das especificações da sua TV.*

*Este produto foi criado apenas para uma utilização no interior. A utilização deste produto no exterior pode levar à sua falha ou a lesões pessoais.*


*É da responsabilidade do instalador garantir que a parede de montagem possui os padrões adequados, e que evita qualquer um destes serviços (ex. gás, eletricidade, água, etc.).*

*Darty Plc não nos responsabilizamos por qualquer dano causado pela instalação deste produto numa parede que não cumpra os padrões.*


Piezas en la caja  
Peças embaladas

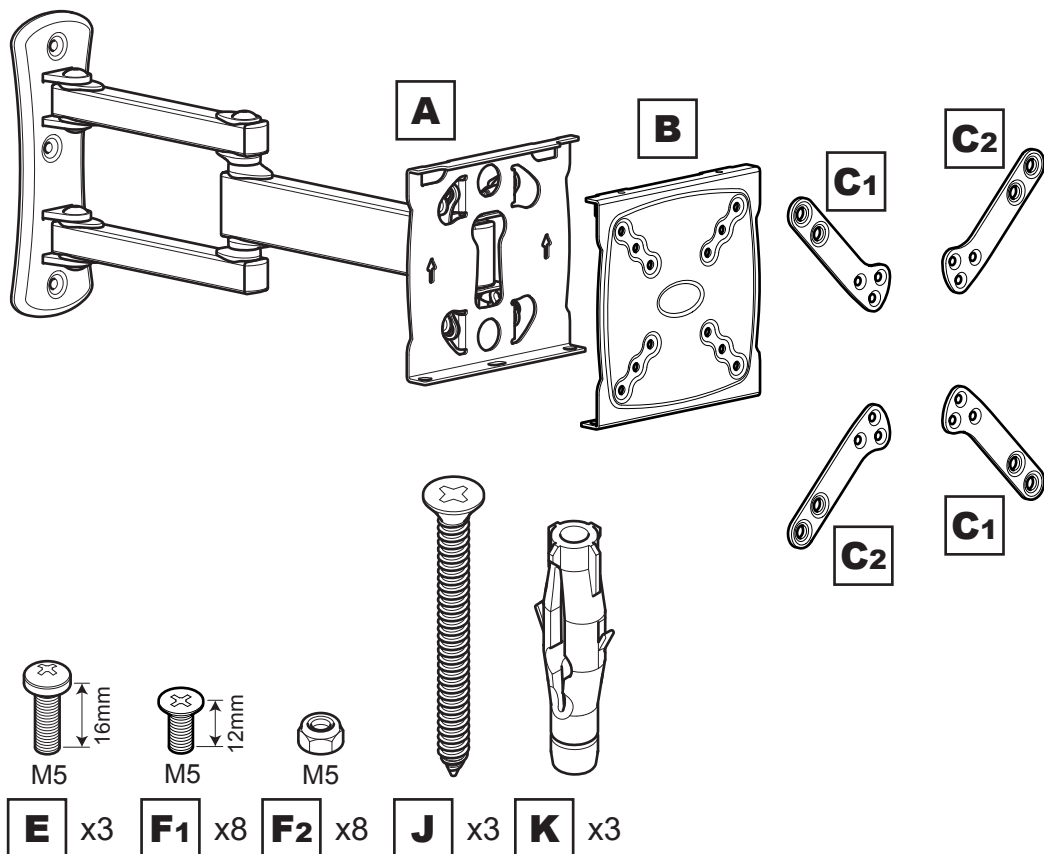

Tornillos para el televisor, reductores y espaciadores  
Parafusos da TV, redutores e espaçadores

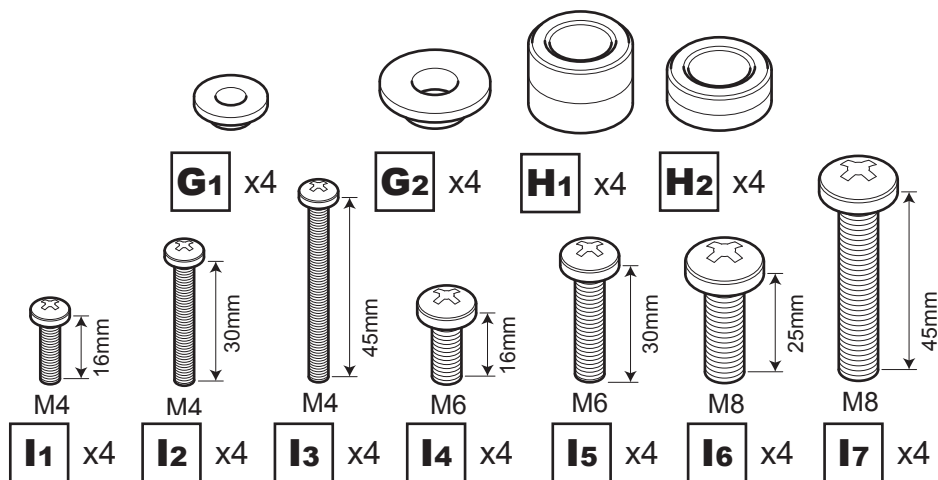


# 1 Medición de la anchura y altura de los agujeros de montaje del televisor Medir a altura e comprimento dos orifícios de fixação da TV

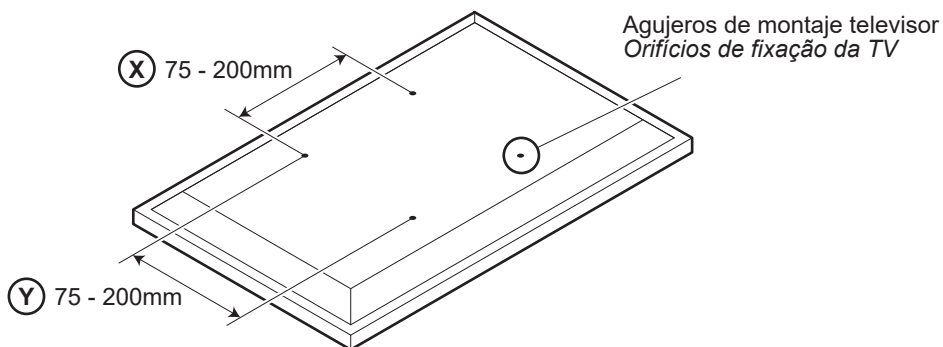

Si la anchura (X) es superior a 200 mm o la altura (Y) es superior a 200 mm, **PARALICE** la instalación en este momento y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Se a largura (X) for maior do que 200 mm ou a altura (Y) maior do que 200 mm, **PARE** a instalação e contacte a linha de apoio ao cliente.

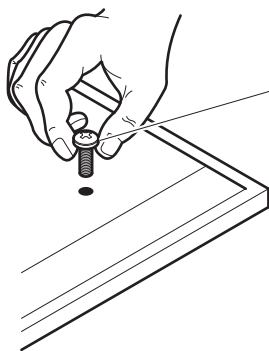

**M4 = I1-I3**

**M6 = I4/I5**

**M8 = I6/I7**


Se incluyen tornillos para la fijación del televisor de cuatro diámetros diferentes: **M4, M6 y M8**. Determine cuál es el tornillo con el diámetro apropiado para la instalación y recuérdelo para el paso 3.

São lhe fornecidos parafusos de fixação de TV de 4 diâmetros, **M4, M6 e M8**. Descubra qual o diâmetro de parafuso que encaixa e memorize-o para o passo 3.



La placa de soporte del televisor está 50 mm descentrada respecto a la base del brazo de soporte cuando está apoyada contra la pared. Tenga esto en consideración antes de perforar la pared.

Tenha em conta que, quando o suporte da parede da TV for achatado, a sua TV estará 50 mm descentrada da placa da parede. Tenha isto em consideração antes de furar a parede.

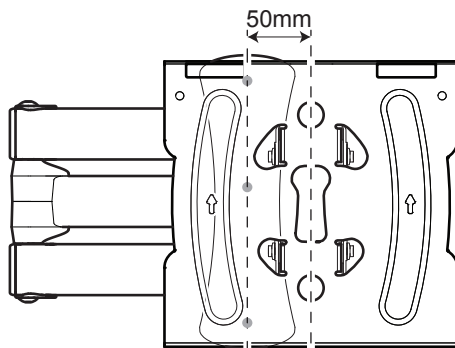

Línea media del televisor  
Centre a TV

# 2

## Preparación de la placa de soporte del televisor Preparar a placa de fixação da TV

Utilice la opción apropiada para su televisor  
Utilize a opção que encaixa na sua TV.

### OPCIONES 1 / OPÇÃO 1

- ☒ 50mm x ☐ 50mm  
☒ 75mm x ☐ 75mm  
☒ 100mm x ☐ 100mm

### OPCIONES 2 / OPÇÃO 2


- ☒ 100mm x ☐ 200mm  
☒ 200mm x ☐ 100mm

### OPCIONES 3 / OPÇÃO 3

- ☒ 200mm x ☐ 200mm

### OPCIONES 1 / OPÇÃO 1

Vista superior  
Topo

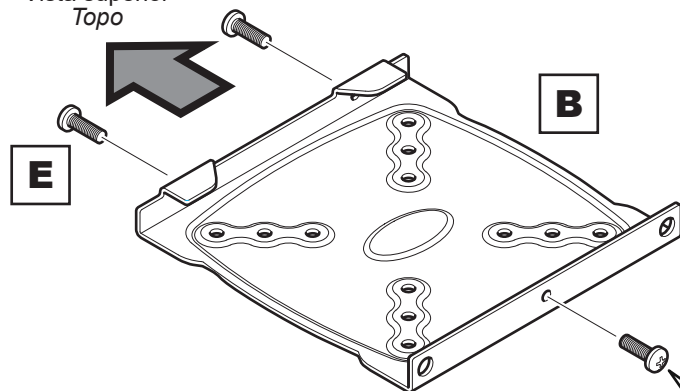

☐ 100 mm

75 mm

50 mm


**B**

50mm

75mm


100mm

☒




M5


**E** x3

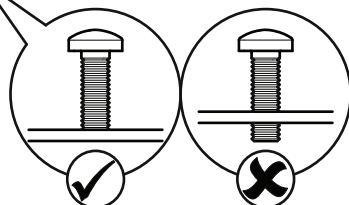


## OPCIONES 2 / OPÇÃO 2

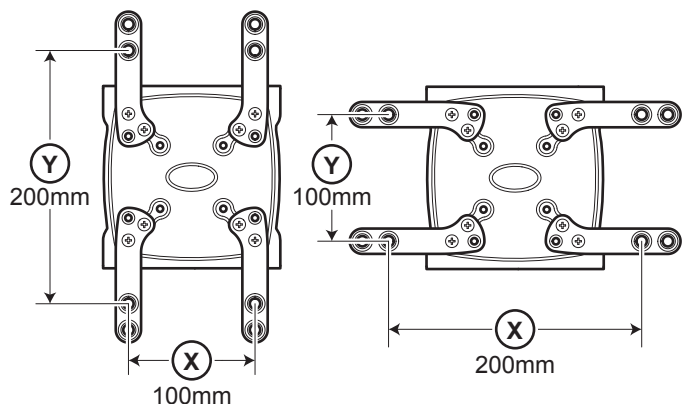



## OPCIONES 3 / OPÇÃO 3

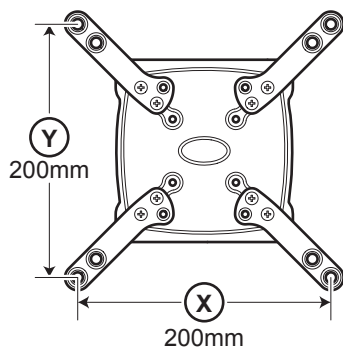


Vista superior  
Topo

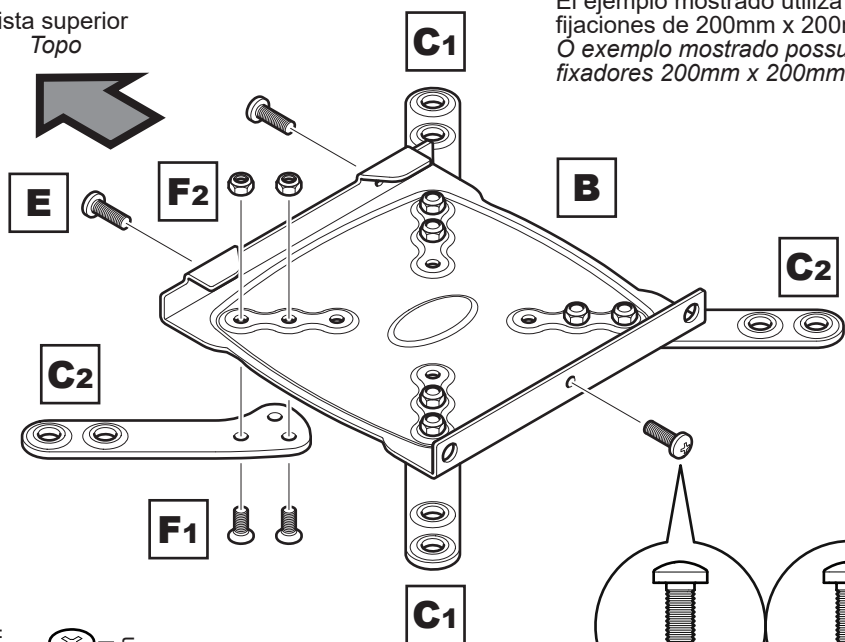

El ejemplo mostrado utiliza  
fijaciones de 200mm x 200mm.  
O exemplo mostrado possui  
fixadores 200mm x 200mm.



**E** x3   **F1** x8   **F2** x8

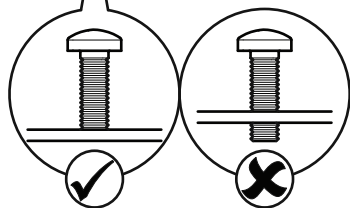


# 3

## Fijación de la placa de soporte del televisor Fixar a placa de fixação da TV

### Sin espaciadores Sem espaçadores

Para televisores con un lado trasero plano o sin obstrucciones

Para televisões com uma parte traseira achatada/sem obstrução

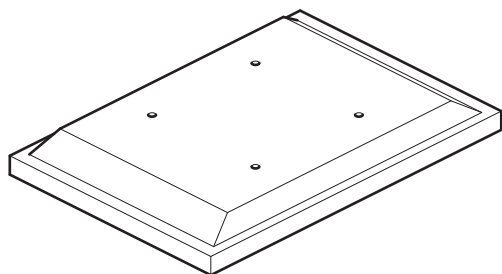


### Espaciadores Espaçadores





H1/H2

Para televisores con un lado trasero irregular o con obstrucciones

Para televisões com uma parte traseira irregular/com obstrução

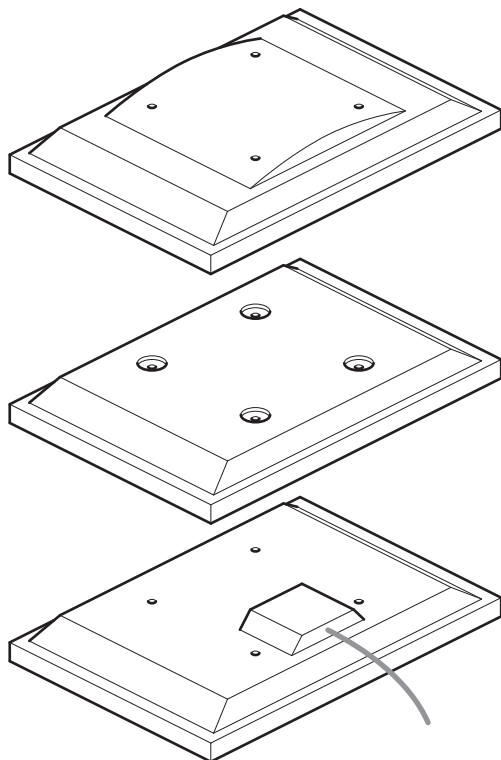


WARNING / AVERTISSEMENT / WAARSCHUWING

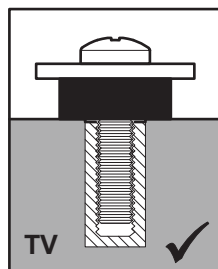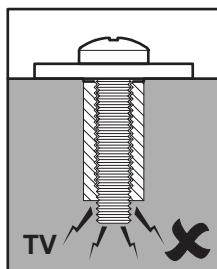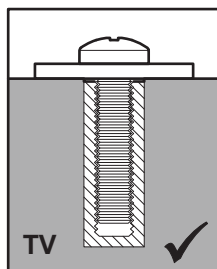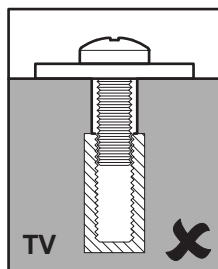

Tras completar el paso 3, guarde las piezas de fijación que le sobren para posibles usos en un futuro.


Após a conclusão do passo 3 irão sobrar encaixes. Guarde-os para futura referência.

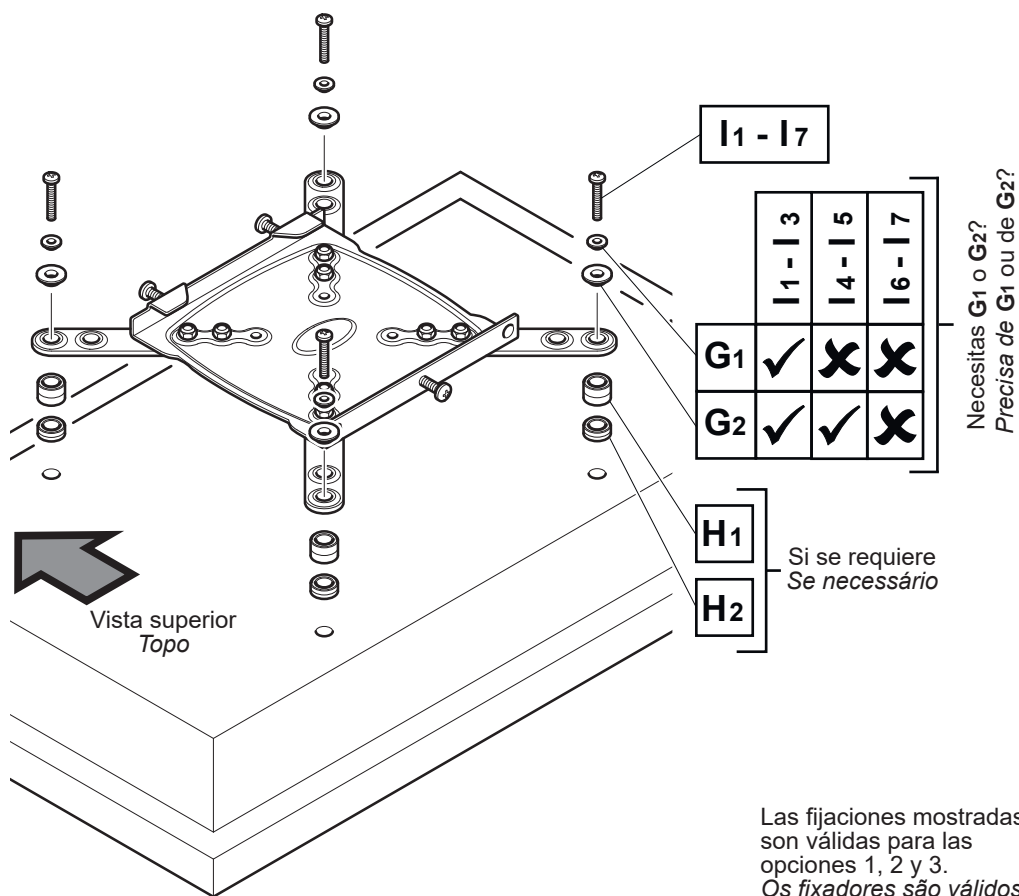

Fije el soporte a la parte trasera del televisor con la combinación adecuada de tornillos, reductores y espaciadores.


Fixe o suporte à parte traseira da sua TV utilizando uma combinação de parafuso, redutor e espaçador adequados à sua TV.

**Pared sólida / Parede sólida**

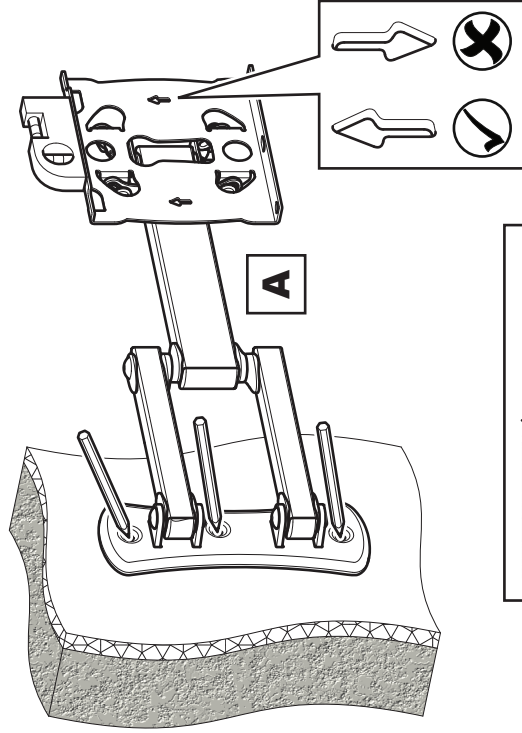



Quite el polvo del agujero  
*Retire o pó do buraco*

**Viga de madera / Viga de madeira**

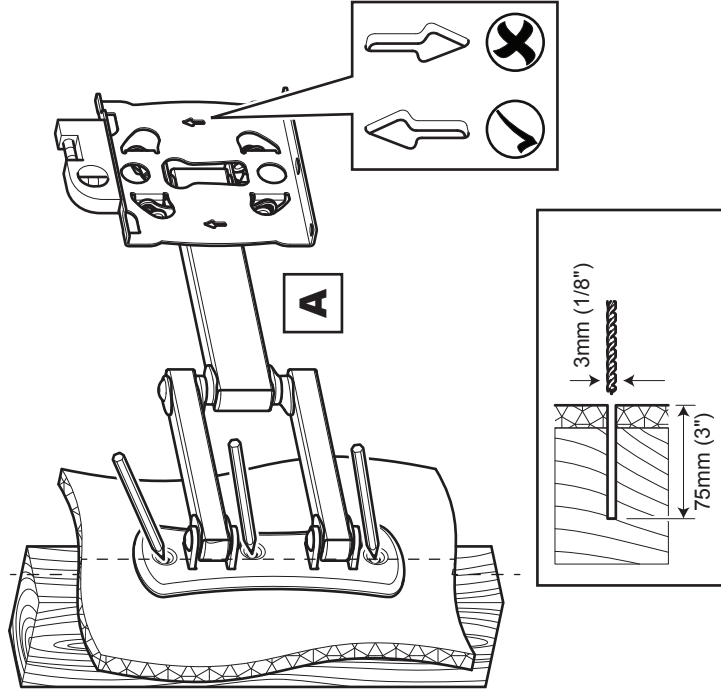

Asegúrese de que el soporte esté centrado sobre la viga de madera.  
*Certifique-se de que o suporte está no centro da viga de madeira.*



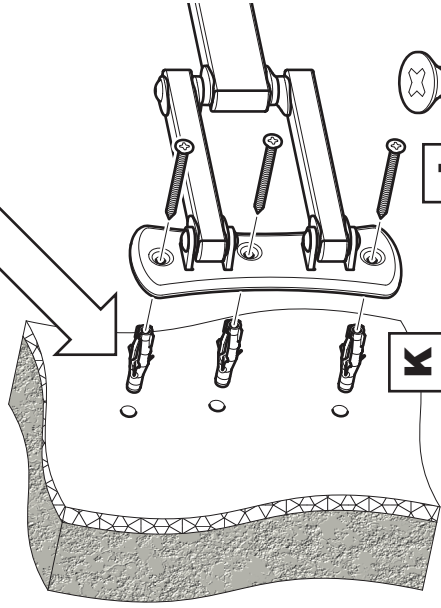
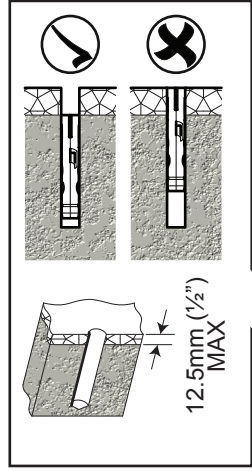


Lubrique la rosca del tornillo con jabón  
Lubrifique a rosca do parafuso com sabão

NO apriete excesivamente los tornillos. Apriete los tornillos solamente con la mano.  
**NÃO APERTE demais os parafusos. Aperte-os à mão apenas.**

J x3

K x3

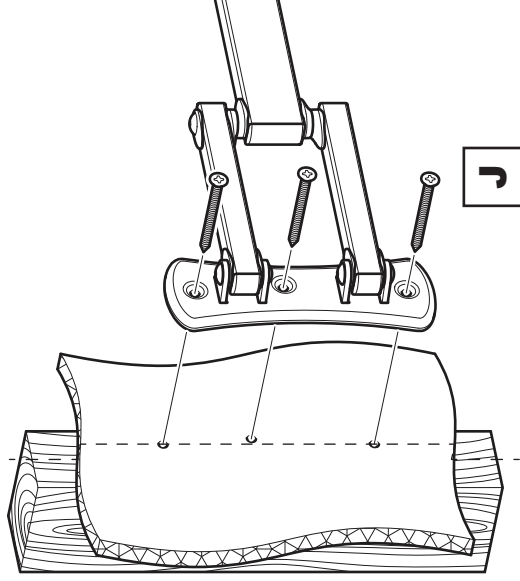

Lubrique la rosca del tornillo con jabón  
Lubrifique a rosca do parafuso com sabão


NO apriete excesivamente los tornillos. Apriete los tornillos solamente con la mano.  
**NÃO APERTE demais os parafusos. Aperte-os à mão apenas.**

J x3




## 5 Instalación del televisor Ligar a TV

Instalación y acoplamiento  
Fixar e bloquear

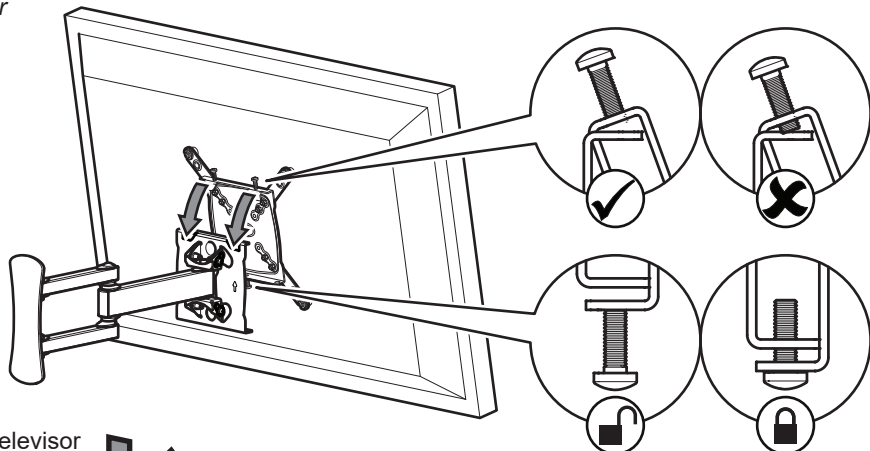


Nivelación del televisor  
Nivelamento da TV

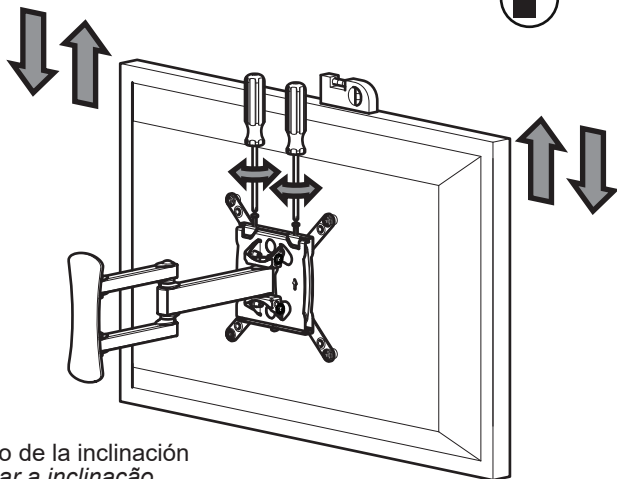

Opcional  
Opcional

Bloqueo de la inclinación  
Bloquear a inclinação

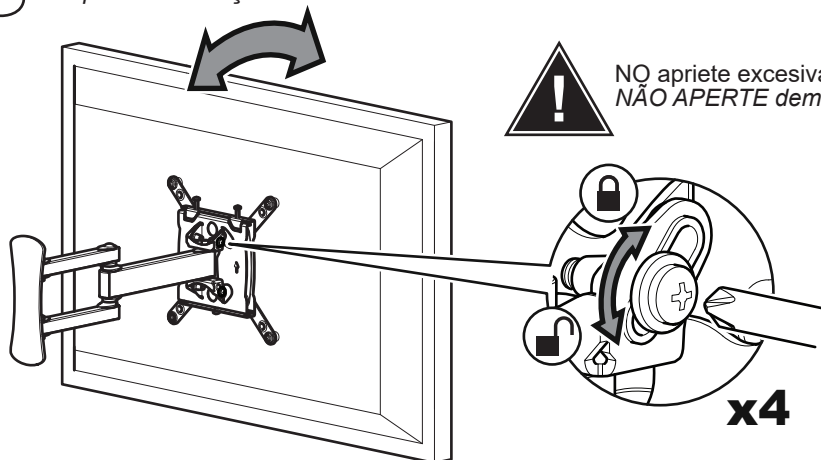

NO apriete excesivamente  
NÃO APORTE demasiado