


469897 Rev03

**Please read these instructions thoroughly before installation.
Veuillez lire ces instructions attentivement avant l'installation.**

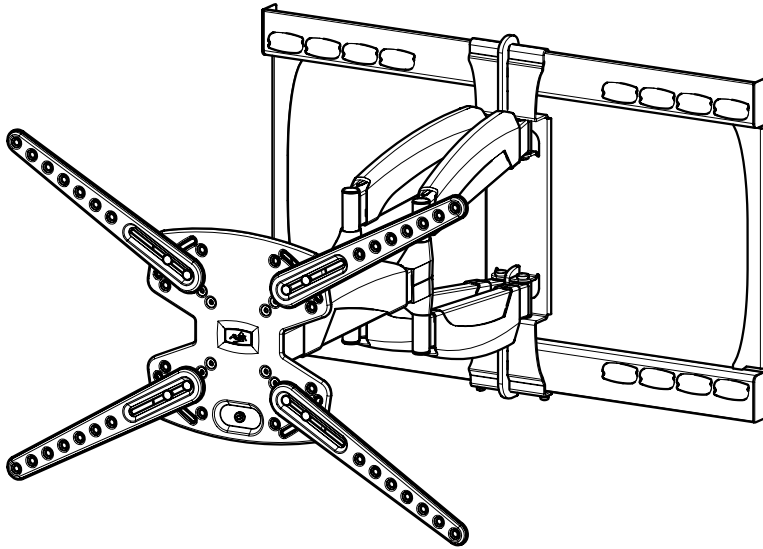

Customer Support / Assistance à la clientèle

If you have any questions, need spare parts or something just doesn't seem right, please contact us. Most issues can be resolved with a phone call.

Si vous avez des questions, si vous avez besoin de pièces de rechange ou si quelque chose ne va pas, n'hésitez pas à nous contacter. La plupart des problèmes peuvent être résolus par un simple appel téléphonique.

Helpline / Ligne d'assistance



1-800 667 0808

Online Support / Assistance en ligne



www.avfgroup.com/support/us/



WARRANTY INFORMATION INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

10 YEAR WARRANTY GB - USA - CAN

AVF warrants that the product is free from defects in material and workmanship, as long as the product is owned by the original consumer purchaser. If, during the stated warranty of this product, it proves to be defective, AVF will remedy the defect by either repairing or replacing the defective part or, replacing the entire product. Proof of original purchase is required and should be retained.

AVF reserve the right to substitute replacement products to others of similar value and design (Usually in the event of discontinued product models).

AVF accept no responsibility for failures / loss which result from misuse, negligence, accident, improper assembly or installation or other causes beyond AVF's reasonable control and also excludes and will not pay any incidental and consequential damages.



PLEASE REVIEW ALL NOTES AND PRODUCT INSTRUCTIONS BEFORE COMMENCING THE INSTALLATION.

INSTALLATION: This product is sold as a home DIY product and as such, it is the responsibility of the installer to ensure that the product is correctly installed. AVF accept no responsibility if the product is incorrectly installed.

This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to failure and personal injury.

IF YOU ARE IN ANY DOUBT, CONSULT A QUALIFIED CONTRACTOR.

NOTES

WALLS: It is the responsibility of the installer to ensure that the wall is of a suitable standard and void of any services (eg gas, electricity, water etc). AVF accept no responsibility for any damage or loss caused by installing this product in a sub standard wall.

WALL FIXINGS: Wall fixings are supplied for wood, brick, solid masonry and also, for some specific products, fixings are supplied for fixing to plasterboard.

DO

- Retain all packaging in case the bracket needs to be returned.
- When fastening to wood studs, be sure to pre-drill holes into the wood stud.
- When fastening to brick or solid masonry, drill the holes in accordance with the instructions. Always remove drill dust from the hole before inserting the wall plug.
- Wall plug body must be fully inserted into the wall (ie fully into the brick).
- Lubricate the wall screws with soap to ease installation.
- Check the strength of the installation before fitting the TV.
- Periodically check strength of installation, signs of corrosion, damage or loose components.

DON'T

- Do not set in mortar joints.
- Do not over tighten screws.

TV HANGING

Must be carried out using the manufacturers threaded holes intended for this purpose. All variables of TV hanging screws are supplied within the product box (Because of the universal nature of this product, expect to have excess parts left over following your installation).

It is the responsibility of the installer to ensure the correct TV hanging screws are selected. If in doubt consult the TV manufacturer. AVF accept no responsibility for any damage caused by the use of the incorrect TV hanging screw or the use of incorrect fixing holes.

10 GARANTIE D'ANNÉE FR - CAN

AVF garantit que le produit est exempt de vices de matériau et de fabrication, aussi longtemps que le produit est la propriété de l'acheteur d'origine. Si, au cours de la garantie mentionnée de ce produit, il s'avère défectueux, AVF corrigera les défauts en réparant ou en remplaçant la pièce défectueuse ou en remplaçant la totalité du produit. Une preuve d'achat originale est requise et doit être conservée.

AVF se réserve le droit de substituer des produits de remplacement à d'autres de valeur et de conception similaires (habituellement dans le cas de modèles de produits abandonnés).

AVF n'assume aucune responsabilité quant aux défaillances ou pertes qui résulteraient d'une mauvaise utilisation, négligence, accident, mauvais montage ou installation ou d'autres causes échappant au contrôle raisonnable d'AVF, et exclut également ni ne paiera les dommages indirects et accessoires.



VEUILLEZ EXAMINER TOUTES LES NOTES ET INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION.

INSTALLATION: Ce produit est vendu comme un produit de bricolage et en tant que tel, il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que le produit soit correctement installé. AVF n'assume aucune responsabilité si le produit est mal installé.

Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement. Utiliser ce produit en extérieur présente des risques de pannes et de blessures.

SI VOUS AVEZ LE MOINDRE DOUTE, CONSULTEZ UN ENTREPRENEUR QUALIFIÉ.

NOTES

MURS: Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que le mur soit d'une norme appropriée et exempt de tout service (par exemple gaz, électricité, eau, etc.). AVF n'accepte aucune responsabilité pour tout dommage ni perte causés par l'installation de ce produit dans un mur en-dessous de la norme.

FIXATIONS MURALES: Des fixations murales sont fournies pour le bois, la brique, le béton et aussi, pour certains produits spécifiques, les fixations sont fournies pour la fixation au placo-plâtre.

A FAIRE

- Conservez tous les emballages au cas où vous deviez retourner l'le support en boutique.
- Lors d'une fixation sur des cloisons à ossature bois, assurez-vous de pré-percer des trous de dans l'ossature de bois.
- Lors d'une fixation sur de la brique ou du béton, percez les trous en conformité avec les instructions. Toujours enlever la poussière de forage du trou avant d'insérer la cheville.
- Les chevilles doivent être complètement insérées dans le mur (c.-à-d. complètement dans la brique).
- Lubrifiez bien les vis du mur avec du savon pour faciliter l'installation.
- Vérifiez bien la solidité de l'installation avant de monter la TV.
- Vérifiez régulièrement la résistance de l'installation, les signes de corrosion, de dommages ou de composants desserrés.

A NE PAS FAIRE

- Ne pas mettre dans des joints de mortier.
- Ne pas trop serrer les vis.

MISE EN PLACE DE LA TV


Doit être effectuée en utilisant les trous filetés du fabricant prévus à cet effet. Toutes les variantes de vis pour accrocher la TV sont fournies dans la boîte du produit (En raison de la nature universelle de ce produit, attendez-vous à avoir des pièces laissées de côté à la suite de votre installation).

Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que les vis correctes pour l'accrochage de la TV soient sélectionnées. En cas de doute, consultez le fabricant du téléviseur, AVF n'accepte aucune responsabilité quant aux dommages causés par l'utilisation de vis incorrectes pour accrocher la TV ou par l'utilisation de trous de fixations incorrects.


Index Index

- 1** Measure the TV fixing holes
Mesurez les trous de fixation du téléviseur
- 2** Preparing the TV Mounting Plate
Préparez la plaque de montage du téléviseur
- 3** Fitting the TV Mounting Plate
Ajustez la plaque de montage du téléviseur
- 4** Marking Wall for Drill Points
Marquez les points de perçage sur le mur
- 5** Fitting the Wall Plate - Double Stud Wall Plate
Ajuster la plaque murale – Plaque murale pour double montant
- 6** Fitting the Wall Plate - Single Stud Wall Plate
Ajuster la plaque murale – Plaque murale pour montant unique
- 7** Fitting the Wall Plate Covers
Ajustez les caches de la plaque murale
- 8** Hanging the Mount Arm - Double Stud Wall Plate
Fixer le bras du support – Plaque murale pour double montant
- 9** Hanging the Mount Arm - Single Stud Wall Plate
Fixer le bras du support – Plaque murale pour montant unique
- 10** Connecting the TV
Connectez le téléviseur
- 11** Lateral Shift (Optional)
Déplacement latéral (optionnel)
- 12** Cable management
Gestion des câbles
- 13** TV Levelling (optional)
Mise au niveau du téléviseur (optionnel)
- 14** Adjust or Lock Tilt (optional)
Ajuster ou verrouiller l'inclinaison (optionnel)
- 15** Arm Tension Adjustment (optional)
Réglage de la tension du bras (optionnel)

Suitable Wall Types Catégories de murs adaptés au produit

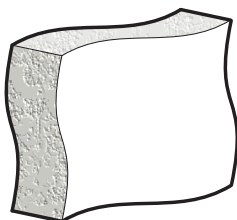


Solid Wall
Murs pleins

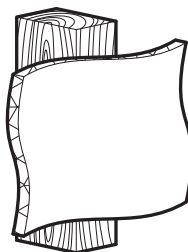

Wood Stud
Montants en bois



Parts Included
Pièces incluses

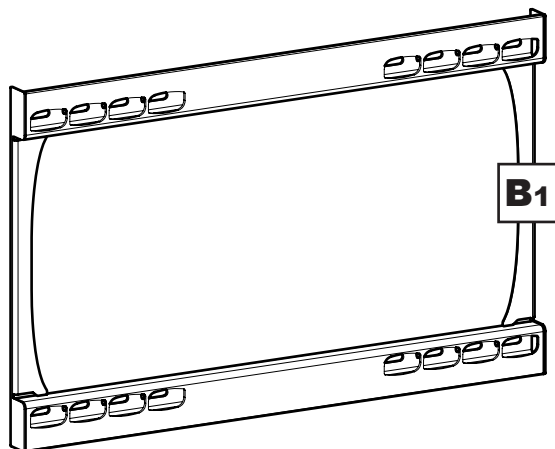


C2




C1 x16

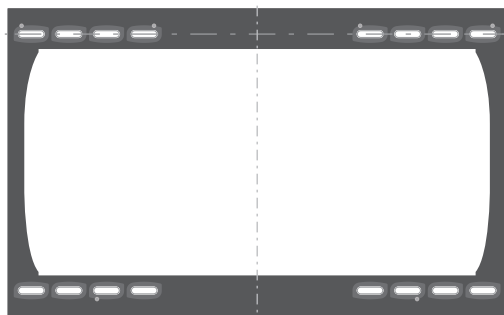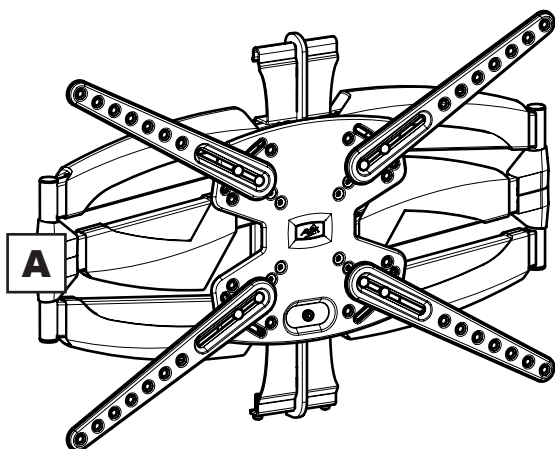


WT



G x6



H x6




I x2




1-800 667 0808

Contact us for help!
Contactez-nous pour obtenir de l'aide!

TV Fixings Fixations pour TV

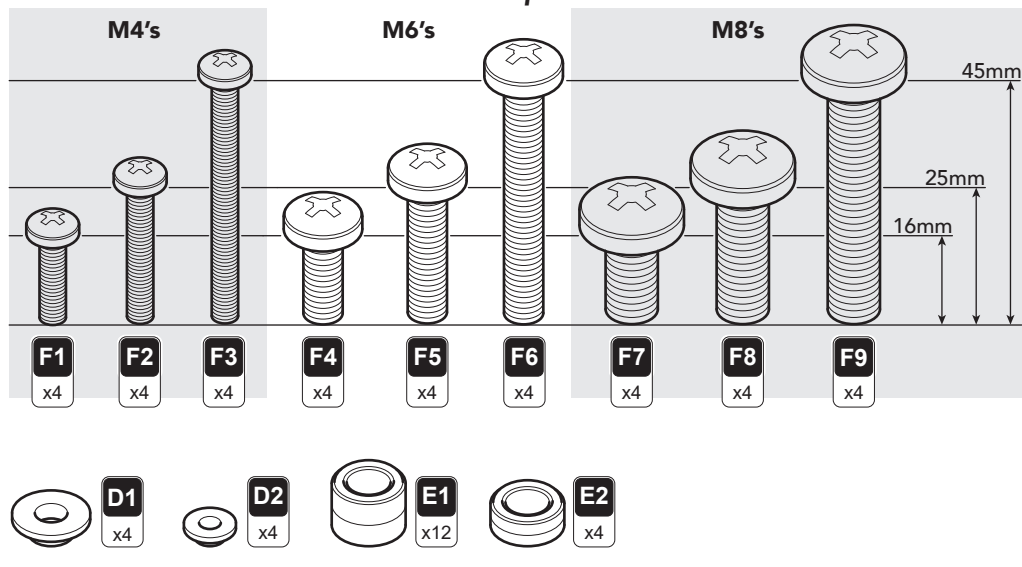


You will need Vous aurez besoin de

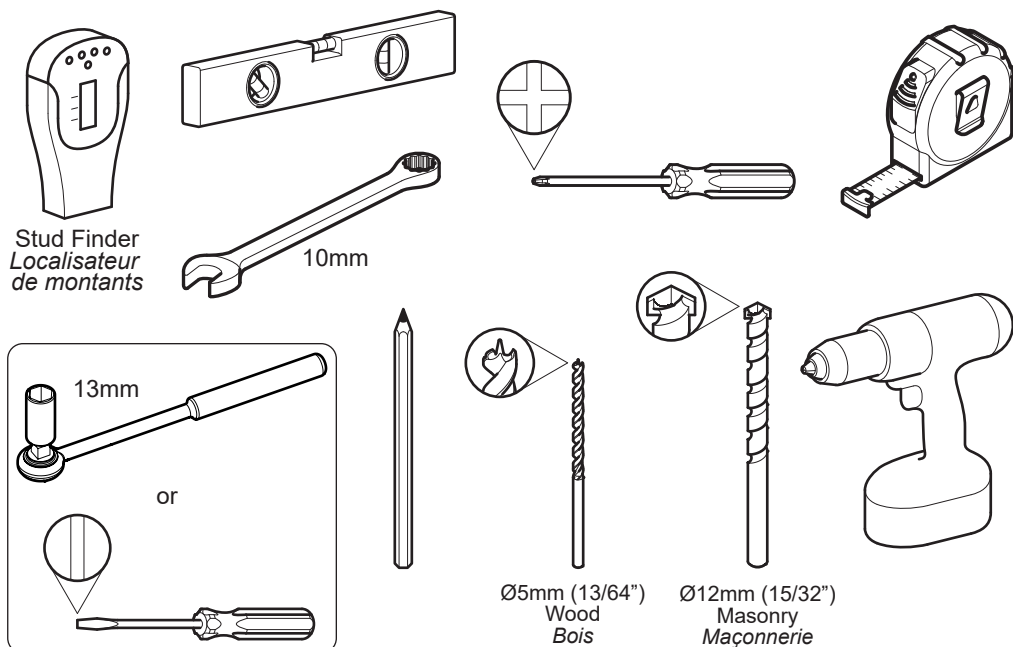


1

Measure the TV fixing holes
Mesurez les trous de fixation du téléviseur

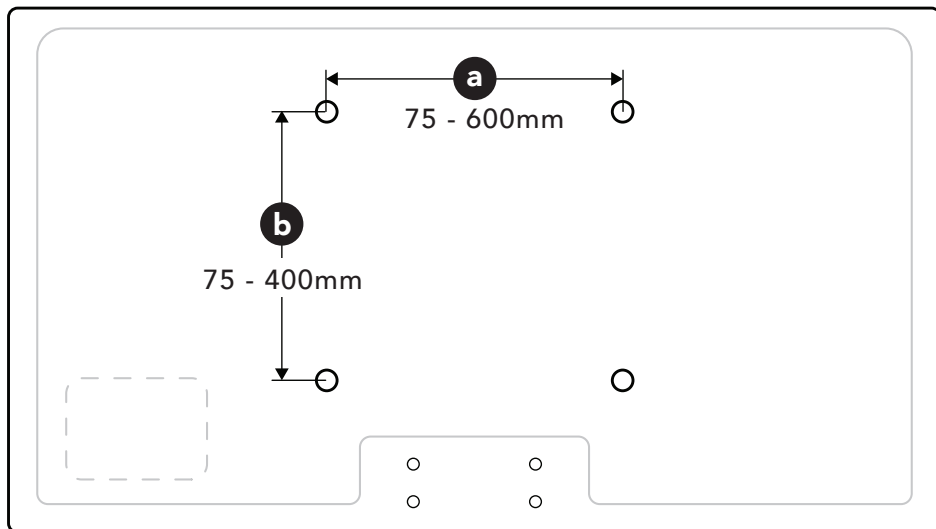

This product fits fixing holes up to 600 x 400mm (MAX).

Ce produit s'ajuste aux trous de fixation jusqu'à 600 x 400 mm (max)

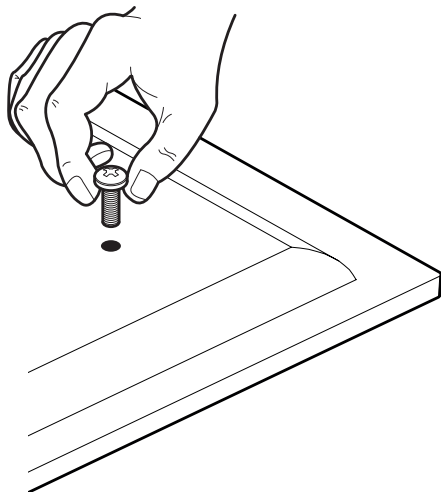

Determine which diameter TV Screws fit your TV and put them to one side.

M4, M6 or M8

We will select the correct length later.

Déterminez le diamètre de vis de téléviseur qui convient à votre téléviseur et placez les vis d'un côté.

M4, M6 or M8

Nous sélectionnerons la bonne longueur plus tard.




1-800 667 0808

Contact us for help!
Contactez-nous pour obtenir de l'aide!

Before you can attach the TV mounting plate to your TV you need to remove the plate from your wall mount.

Avant de pouvoir accrocher la plaque de montage à votre téléviseur, vous devez la détacher de la plaque du mur.

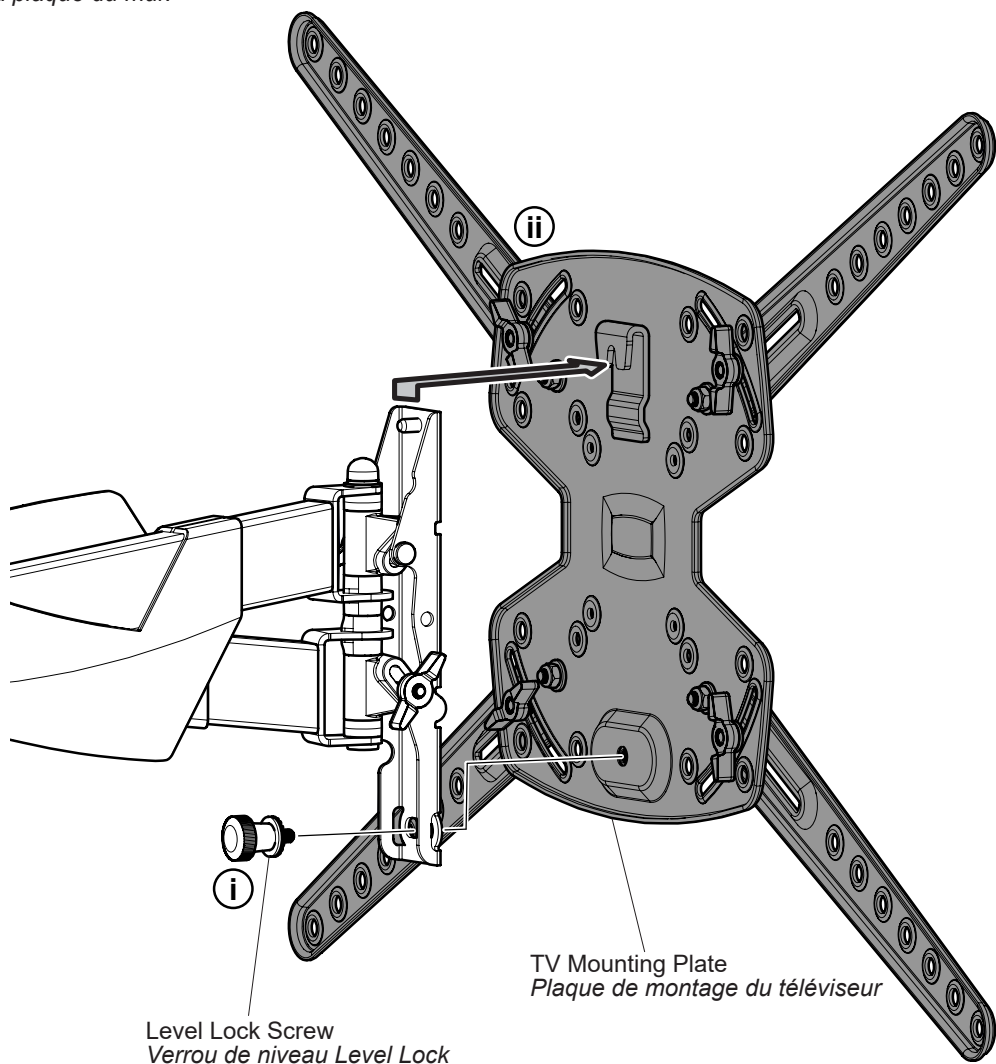

- i** Remove the Level Lock Screw and safely keep for step 10.
Retirez la vis du verrou de niveau Level Lock et garder précieusement pour l'étape 10.
- ii** Remove the TV Mounting Plate.
Retirez la plaque de montage du téléviseur

Use the option that fits your TV / Choisissez l'option adaptée à votre téléviseur

OPTION 1 / OPTION 1


- | | |
|--|--|
| ☒ 300mm x ☐ 100mm | ☒ 600mm x ☐ 100mm |
| ☒ 300mm x ☐ 200mm | ☒ 600mm x ☐ 200mm |
| ☒ 300mm x ☐ 300mm | ☒ 600mm x ☐ 300mm |
| ☒ 400mm x ☐ 100mm | ☒ 600mm x ☐ 400mm |
| ☒ 400mm x ☐ 200mm | |
| ☒ 400mm x ☐ 300mm | |
| ☒ 400mm x ☐ 400mm | |

OPTION 2 / OPTION 2

- | |
|--|
| ☒ 75mm x ☐ 75mm |
| ☒ 100mm x ☐ 100mm |
| ☒ 100mm x ☐ 200mm |
| ☒ 200mm x ☐ 100mm |
| ☒ 200mm x ☐ 200mm |

If in any doubt please call the customer helpline.
En cas de doute, veuillez contacter la ligne d'assistance du service à la clientèle.

OPTION 1 / OPTION 1

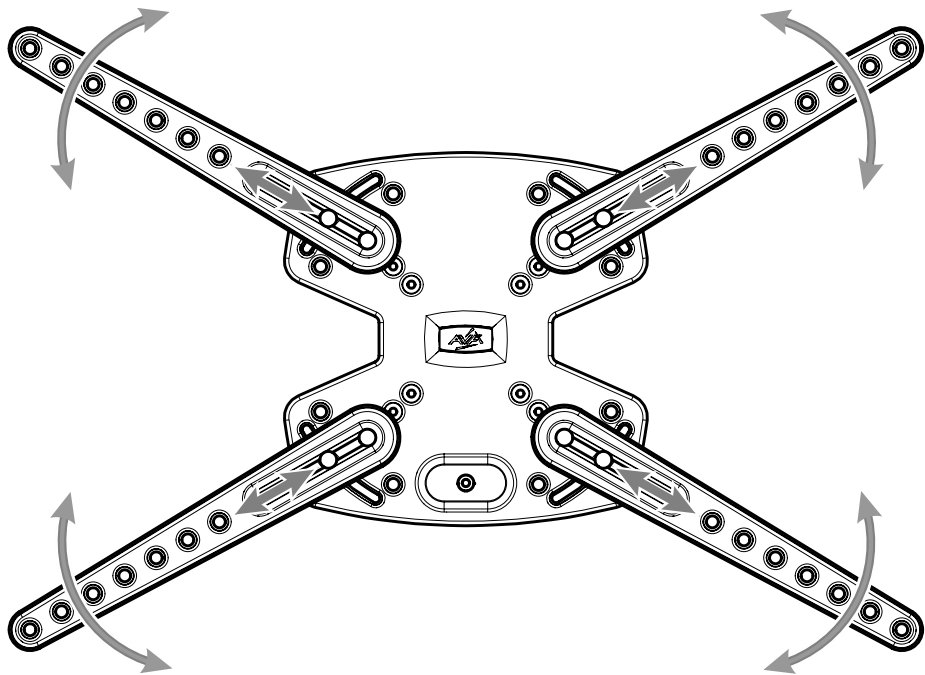



1-800 667 0808

Contact us for help!
Contactez-nous pour obtenir de l'aide!

OPTION 2 / OPTION 2

If using Option 2 you need to remove the four VESA Adaptors. Keep the adaptors and fixings in a safe place in case they are needed in the future.

Si vous utilisez l'option 2, vous devez retirer les quatre adaptateurs VESA. Conservez les adaptateurs et les fixations dans un endroit sûr au cas où vous en auriez besoin à l'avenir.

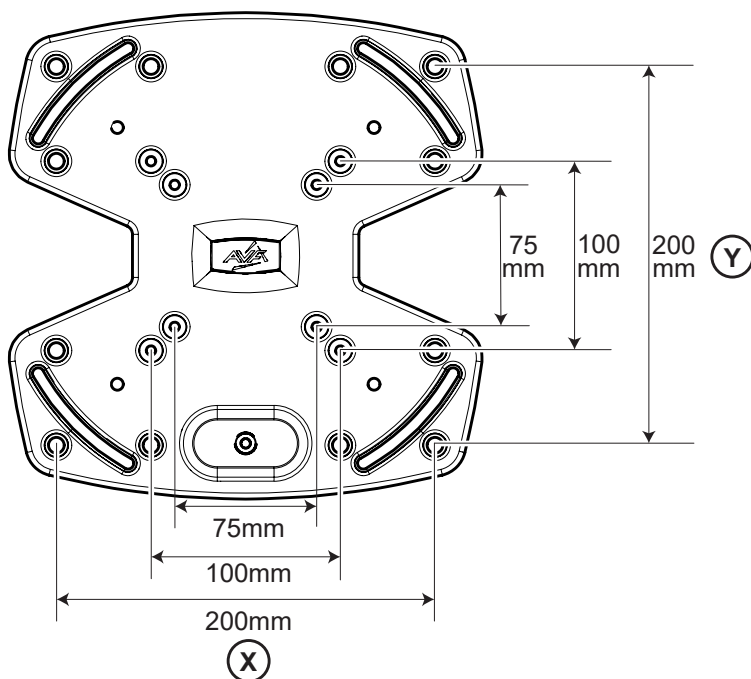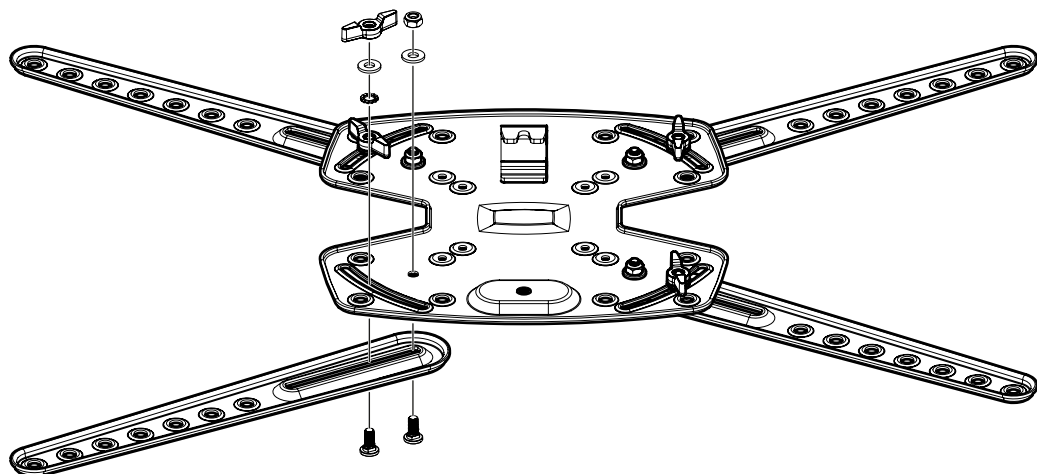


3

Fitting the TV Mounting Plate Ajustez la plaque de montage du téléviseur

No Spacers Aucune cale d'écartement


For TVs with flat / unobstructed back
Pour les téléviseurs à écran plat ou sans couvercle à l'arrière

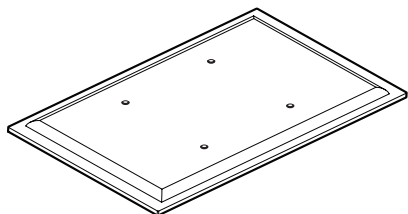





Spacers Cales d'écartement

E1/E2

For TVs with irregular / obstructed back
Pour les téléviseurs classiques ou avec couvercle à l'arrière


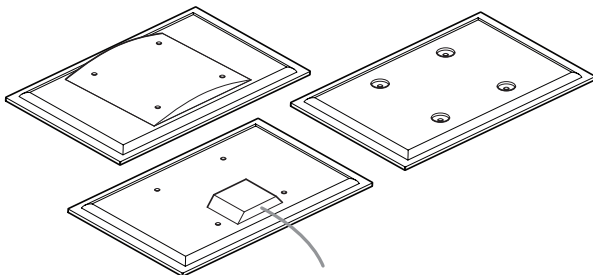


WARNING
AVERTISSEMENT

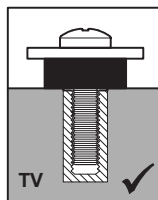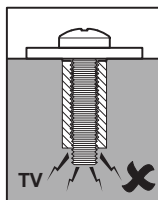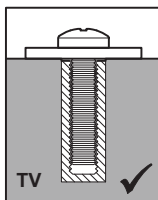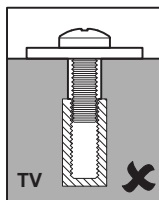

Loosen the Thumb Screws and adjust the VESA Adaptors to fit the holes on the back of your TV. You can use any hole on the adaptors. The TV Mounting Plate must be level and vertically centred on the back of your TV.

Desserrez les vis à oreilles et ajustez les adaptateurs VESA pour qu'ils correspondent aux trous au dos de votre téléviseur. Vous pouvez utiliser n'importe quel trou sur les adaptateurs. La plaque de montage du téléviseur doit être de niveau et centrée verticalement au dos de votre téléviseur.

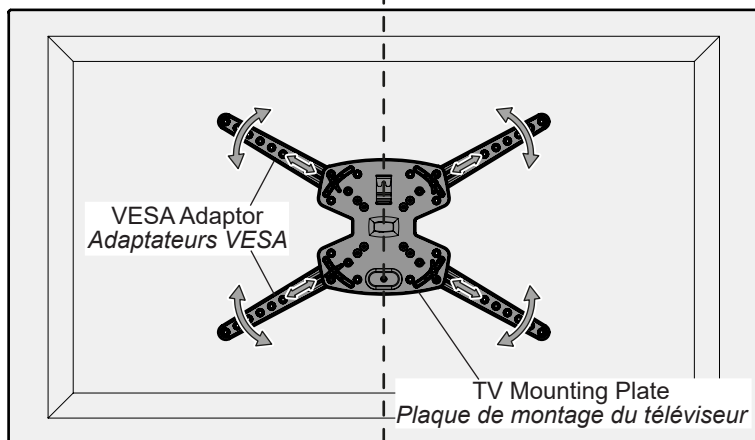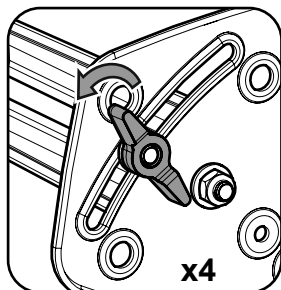


1-800 667 0808

Contact us for help!
Contactez-nous pour obtenir de l'aide!





Attach the mounting plate to the back of your TV using suitable screw, reducer and spacer combinations.

Fixez la plaque de fixation à l'arrière de votre téléviseur à l'aide des vis adaptées, du raccord de réduction et des cales d'écartement.

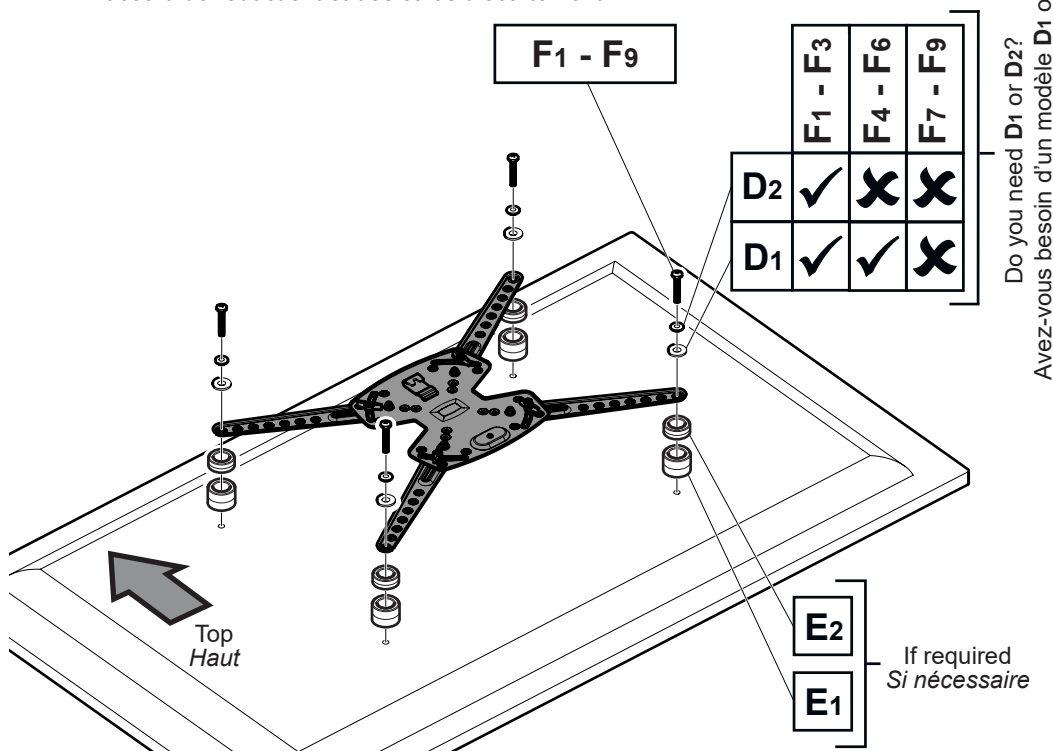

Make sure the TV Mounting Plate is still level and vertically centred on the back of your TV. Tighten the Thumb Screws.

Assurez-vous que la plaque de montage du téléviseur est toujours de niveau et centrée verticalement à l'arrière du téléviseur. Serrez les vis à oreilles.

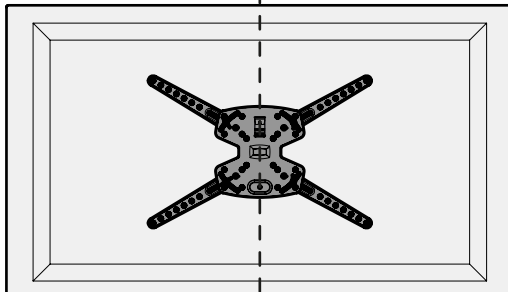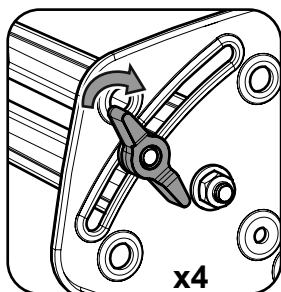

If your TV has an irregular/obstructed back or if you have any issues fitting to the back of your TV with the supplied screws, please call the customer services helpline.

Si votre téléviseur dispose d'un couvercle à l'arrière ou présente une face arrière inhabituelle, ou si vous rencontrez des difficultés à ajuster la face arrière de votre téléviseur aux vis fournies, veuillez contacter la ligne d'assistance du service à la clientèle.




4

Marking Wall for Drill Points *Marquez les points de perçage sur le mur*



For this step you will need your Wall Marking Template **WT**.

*Pour cette étape, vous aurez besoin de votre schéma de marquage du mur **WT**.*

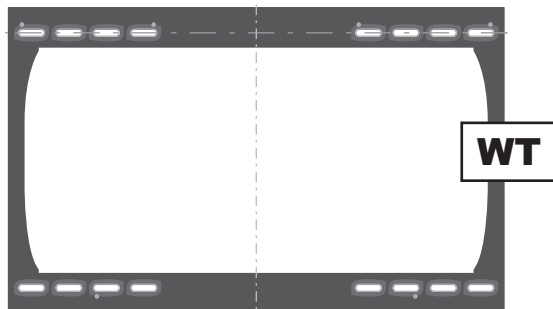

To determine the exact position for your drill points use the Height Calculator app. Follow the link to the app shown on your Wall Marking Template.

Pour déterminer la position exacte de vos points de perçage, veuillez utiliser l'application de calcul de la hauteur. Veuillez suivre le lien indiqué vers l'application sur le schéma de marquage du mur.

You will first need to decide whether you want to use the Double (**B1**) or Single (**B2**) Stud Wall Plate. The Double Stud Wall Bracket is for solid or wood stud walls and has a lateral shift option for perfect TV alignment. The Single Stud Wall Bracket is for wood stud walls only and has a much smaller on-wall footprint.

*Vous devrez d'abord décider si vous souhaitez utiliser une plaque murale pour double montant (**B1**) ou une plaque murale pour montant unique (**B2**). Le support mural à double ossature est destiné aux murs à ossatures massives ou en bois et dispose d'une option de décalage latéral pour un alignement parfait du téléviseur. Le support mural à simple ossature est destiné aux murs en bois uniquement et présente une empreinte au mur beaucoup plus petite.*

Before marking any drill points you will need to determine the wall type that you have, either **Solid Wall** or **Wood Stud Wall**. Ensure the drilling area is free from mains services (Gas / Electric / Water). If fixing to a solid wall it is recommended that you place the drilling template so that the Wall Plate Centre line is where you want the centre of your TV to be. If you need to avoid services embedded in the wall then you may need to laterally shift the arms on the wall plate a small amount. **See Lateral Shift Option.**

*Avant de marquer vos points de perçage, vous devez déterminer le type de mur que vous percez (**mur plein** ou à **montants en bois**). Veillez à ce que la zone que vous percez ne comporte aucun élément technique (par exemple, gaz, électricité, eau). Si vous fixez le support mural dans un mur plein, il est conseillé de positionner le schéma de perçage de manière à ce que le centre de la plaque murale se situe au centre de l'endroit où se trouvera votre téléviseur. Si vous devez percer à côté d'éléments techniques dans le mur, alors vous devrez légèrement déplacer latéralement les bras de la plaque murale. **Voir l'option de déplacement latéral.***



1-800 667 0808

Contact us for help!
Contactez-nous pour obtenir de l'aide!


If fixing to a wood stud wall you must place the drilling template so that the drilling holes are over two wood studs. If you want the centre of your TV in a different position to the Wall Plate Centre Line you can laterally shift the arms on the wall plate to ensure your TV is in the desired position.

See Lateral Shift Option.

Si vous percez sur un montant en bois, vous devrez positionner le schéma de perçage de manière à ce que les trous de perçage se situent au-dessus de deux montants en bois (si vous utilisez une plaque murale pour double montant). Si vous souhaitez que le centre de votre téléviseur soit positionné différemment par rapport au centre de la plaque murale, déplacez les bras de la plaque murale latéralement pour obtenir la position souhaitée. Voir l'option de déplacement latéral.

If using the Single Stud Wall Plate, use the plate itself to mark the drill points required.

Pour fixer la plaque murale sur un seul montant, utiliser la plaque elle-même pour marquer les endroits à percer.


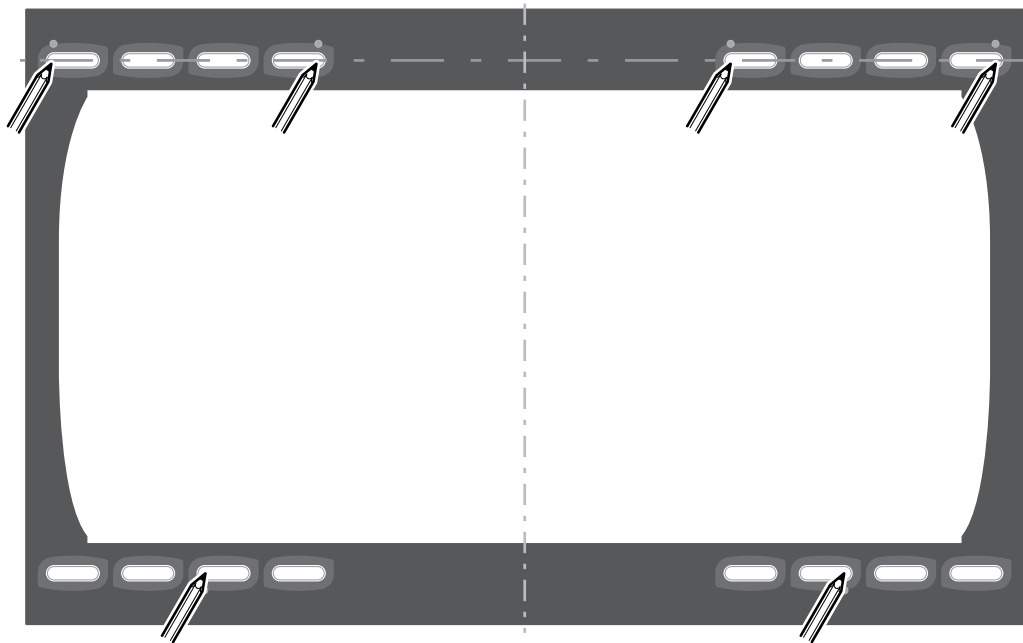


If fixing the Double Stud Wall Plate to a solid wall use the six fixing holes shown. If fixing to a wood stud wall only four screws are required. Position the Wall Plate so that it spans two wood studs and ensure each screw is in the centre of a wood stud.



Si vous fixez une plaque murale pour double montant sur un mur plein, veuillez positionner les six trous de fixation comme suit. Si la fixation se fait sur un mur en bois, quatre vis seulement sont nécessaires. Positionnez la plaque murale de manière à ce qu'elle enjambe deux montants en bois et assurez-vous que chaque vis se trouve au centre d'un montant en bois.

Before you drill make sure you are happy with the position and ensure template is level.

Avant de percer, veuillez à ce que la position vous convienne et à ce que le schéma soit au niveau.

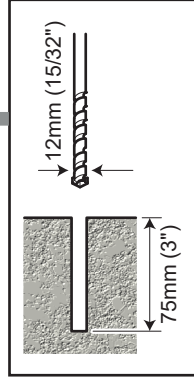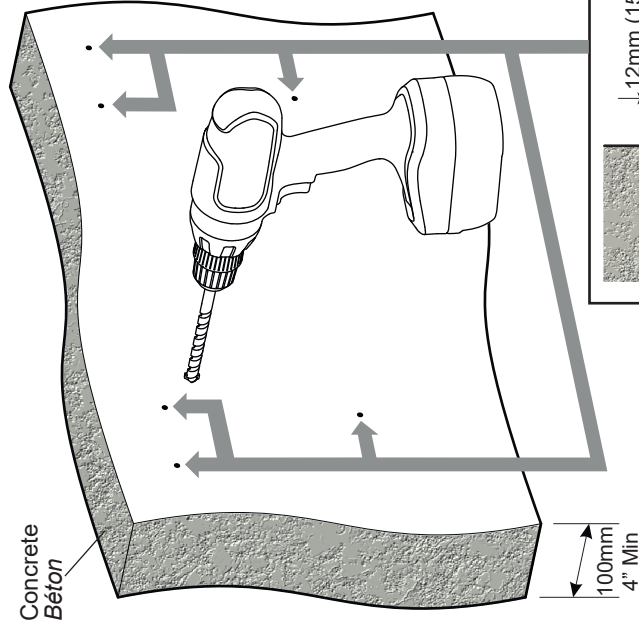
Solid Wall / Murs pleins


Remove dust from hole.
Éliminez toute trace de poussière du mur.

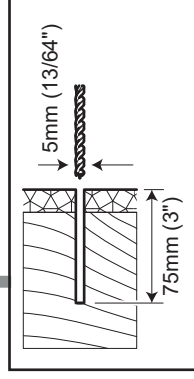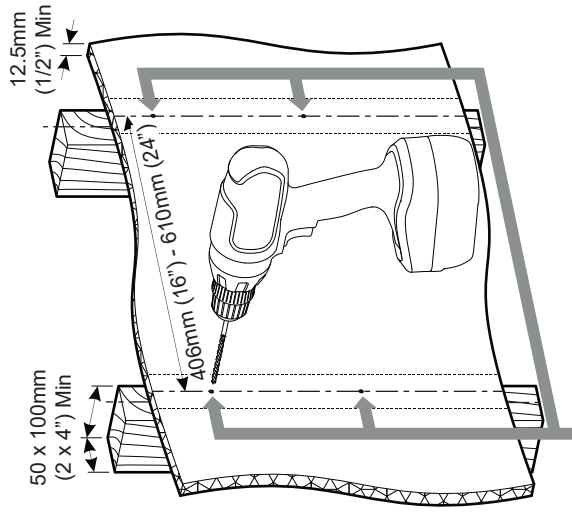
Wood Stud / Montants en bois



Ensure you drill in the centre of the wood stud.
Veuillez à percer au centre du montant en bois.



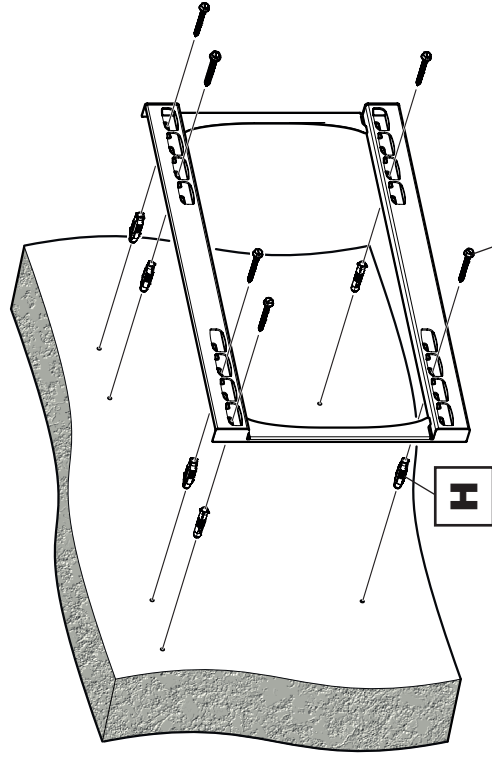

H

G




G x6

H x6




Lubricate screw thread with soap.
Lubrifiez le pas de vis avec du savon.

DO NOT overtighten screws.
 Tighten screws by hand only.
*NE serrez PAS trop les vis.
 Serrez les vis à la main uniquement.*

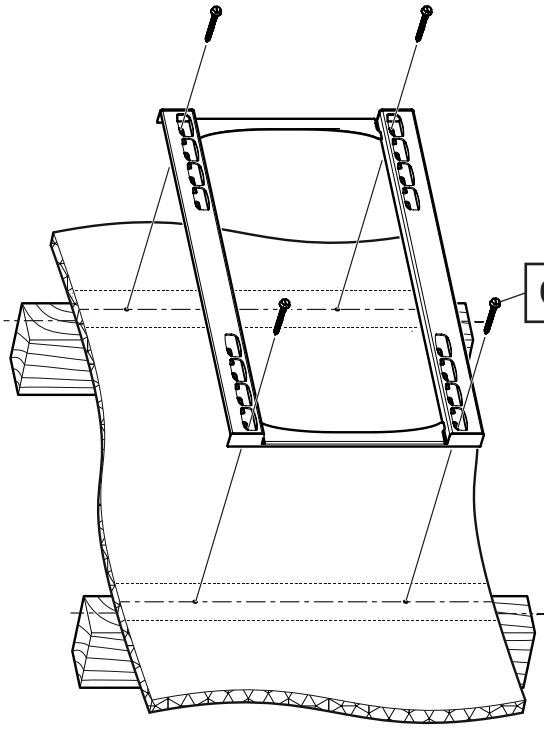

G



G x4



Lubricate screw thread with soap.
Lubrifiez le pas de vis avec du savon.

DO NOT overtighten screws.
 Tighten screws by hand only.
*NE serrez PAS trop les vis.
 Serrez les vis à la main uniquement.*



DO NOT use wall plugs in a wood stud wall.
N'utilisez PAS de cache murale dans un montant en bois



1-800 667 0808



www.avfgroup.com/support/us/



6

Fitting the Wall Plate - Single Stud Wall Plate
Ajuster la plaque murale - Plaque murale pour montant unique


Wood Stud / Montants en bois

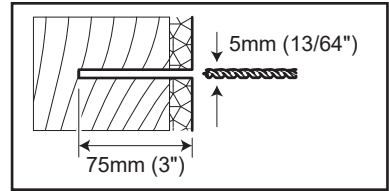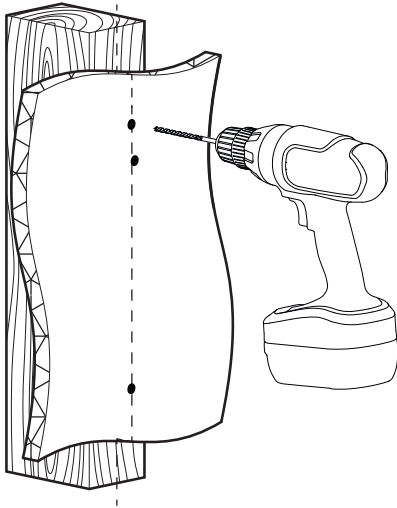

Ensure you drill in the centre of the wood stud.
 Veillez à percer au centre du montant en bois.




DO NOT overtighten screws.
 Tighten screws by hand only.
 NE serrez PAS trop les vis.
 Serrez les vis à la main uniquement.

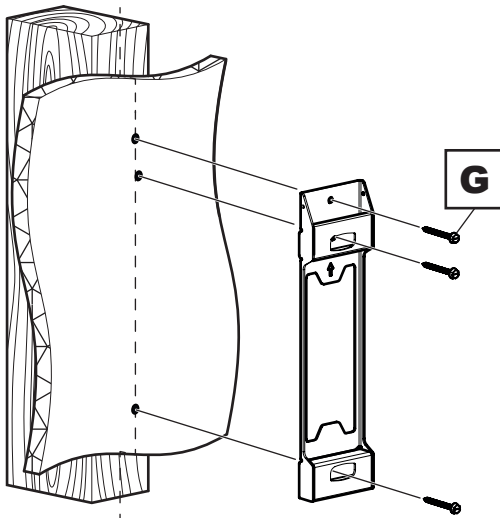

DO NOT use wall plugs in a wood stud wall.
 N'utilisez PAS de cache murale dans un montant en bois



Lubricate screw thread with soap.
 Lubrifiez le pas de vis avec du savon.



G x3





1-800 667 0808

Contact us for help!
Contactez-nous pour obtenir de l'aide!

7


Fitting the Wall Plate Covers
Ajustez les caches de la plaque murale

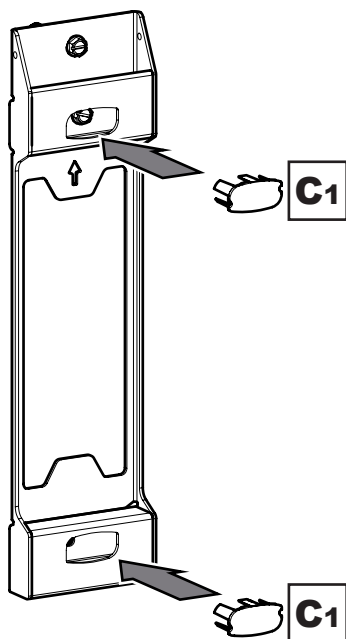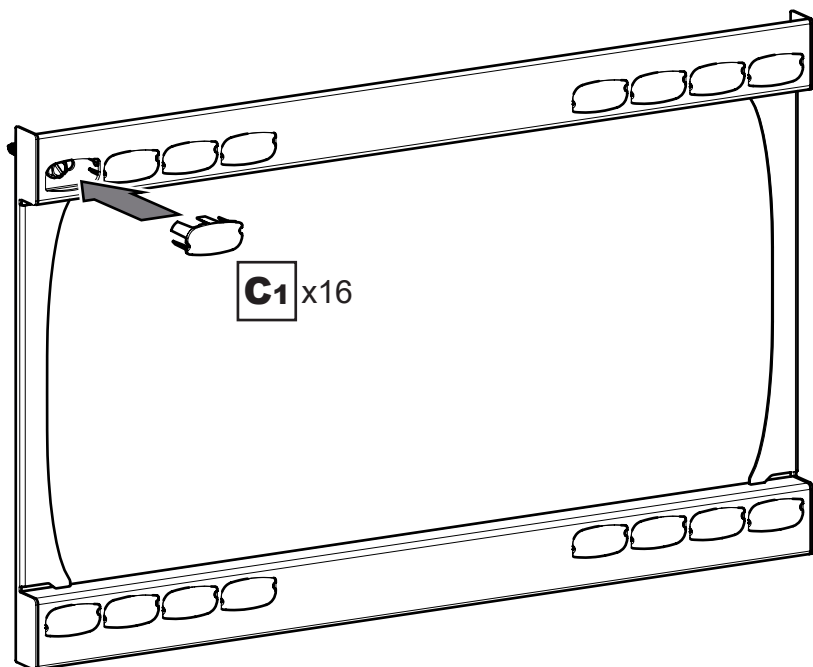




8

Hanging the Mount Arm - Double Stud Wall Plate *Fixer le bras du support – Plaque murale pour double montant*


i

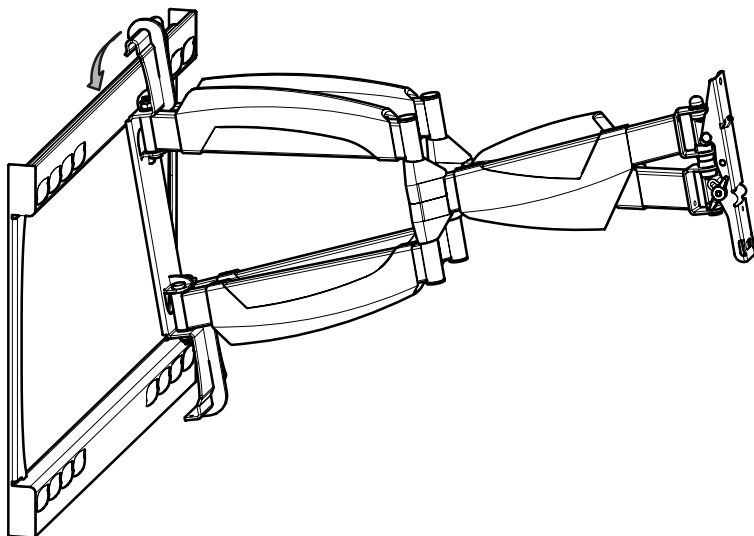

ii

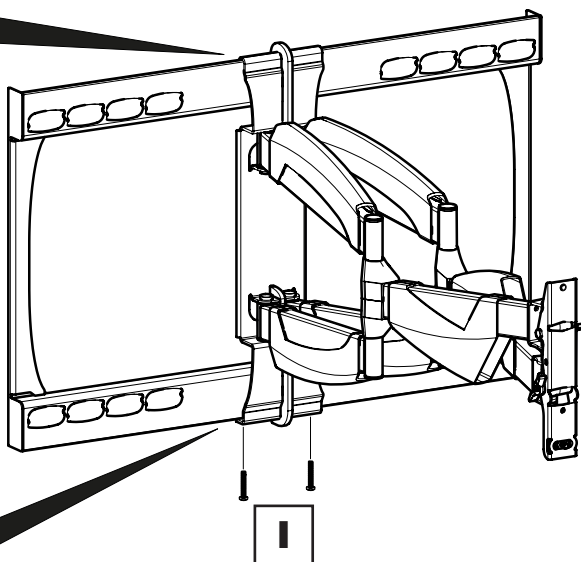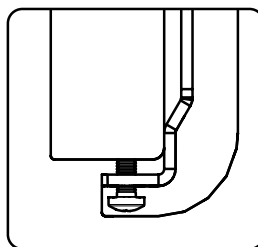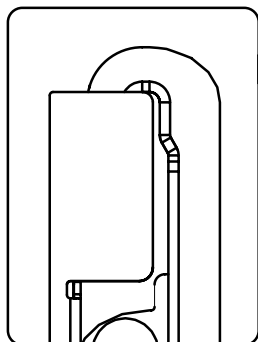

Tighten both screws to lock Mount Arm to Wall Plate.
Serrez les deux vis afin de verrouiller la plaque murale sur le montant en bois.



M5

I x2




1-800 667 0808

Contact us for help!
 Contactez-nous pour obtenir de l'aide!




9

Hanging the Mount Arm - Single Stud Wall Plate *Fixer le bras du support - Plaque murale pour montant unique*


i

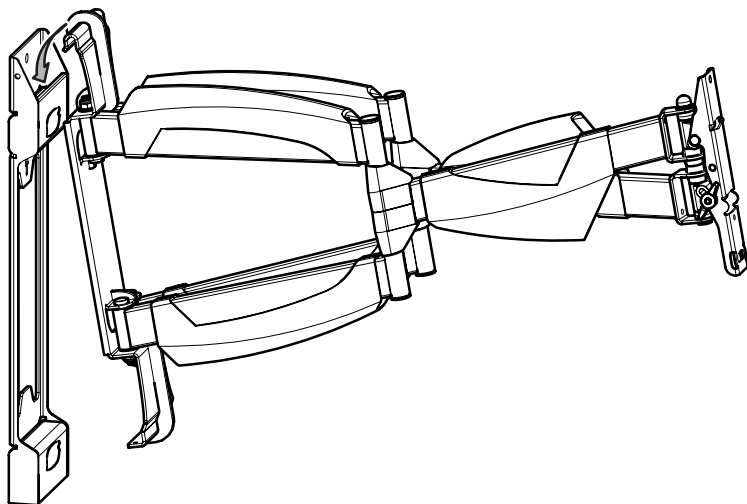

ii

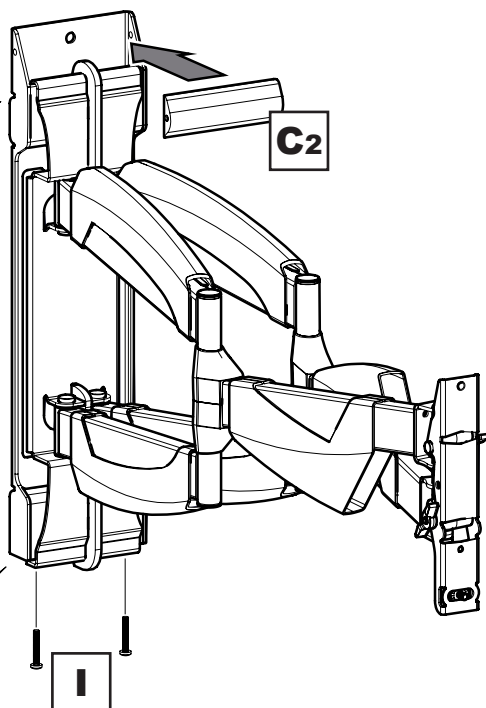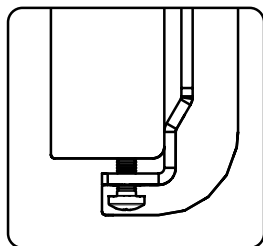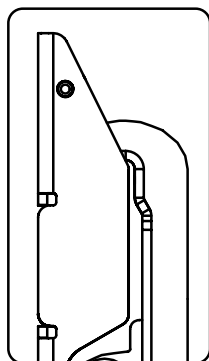

Tighten both screws to lock Mount Arm to Wall Plate.
Serrez les deux vis afin de verrouillez la plaque murale sur le montant en bois.




M5



x2



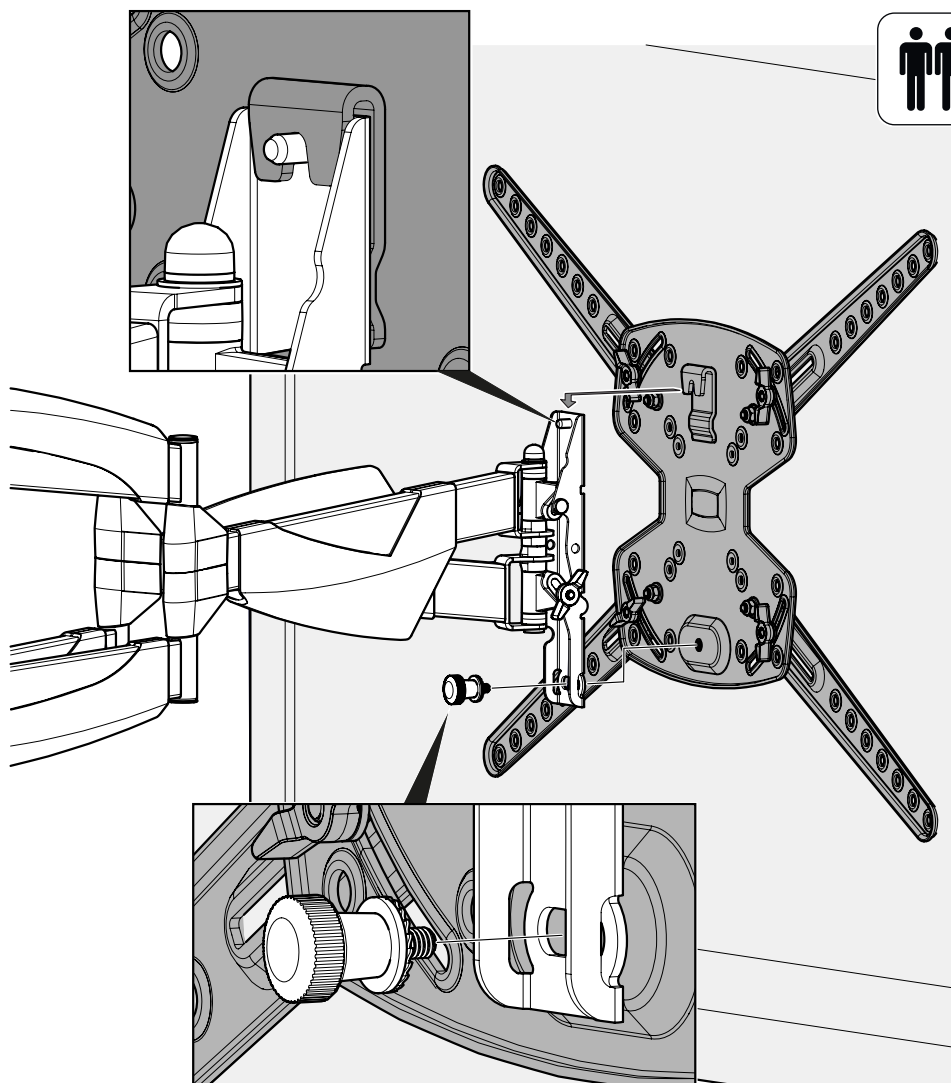

Reuse Level Lock Screw saved in step 2.

Réutilisez la vis du verrou de niveau Level Lock conservée à l'étape 2.



When the TV is level, ensure the knob is fully tightened.
Lorsque le téléviseur est de niveau, vérifiez que la poignée est entièrement serrée.



To remove the TV, reverse this procedure.
Pour enlever la télé, effectuez la procédure inverse.



1-800 667 0808

Contact us for help!
Contactez-nous pour obtenir de l'aide!

11


Lateral Shift (Optional) Déplacement latéral (optionnel)

The position you have chosen for your TV might not be central between the wood studs, or you may have to avoid services in the wall. In this case you can laterally shift the arms of the bracket so the TV is exactly where you want it.


La position que vous avez choisie pour votre téléviseur peut ne pas être centrée sur les montants en bois ou vous pourriez avoir à éviter des éléments techniques dans le mur. Dans ce cas, déplacez latéralement les bras du support mural afin que votre téléviseur se situe exactement là où vous le souhaitez.



Remove TV before starting.
Retirez TV avant de commencer.

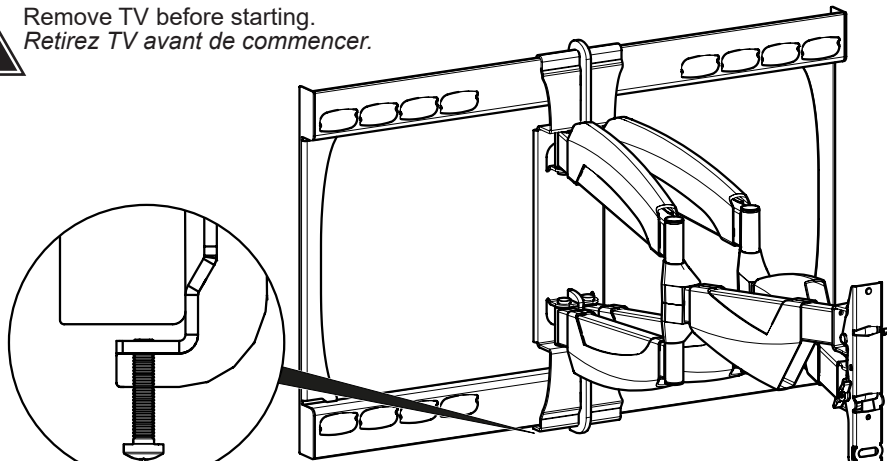

Loosen both locking screws.
Desserrez les deux vis de serrage.

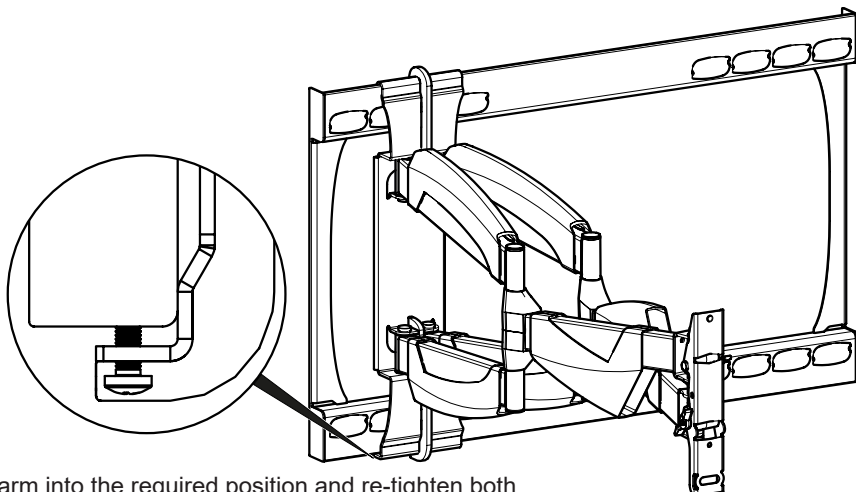


Slide arm into the required position and re-tighten both locking screws.

Glissez le bras en position et resserrez les deux vis de serrage.




12

Cable management Gestion des câbles

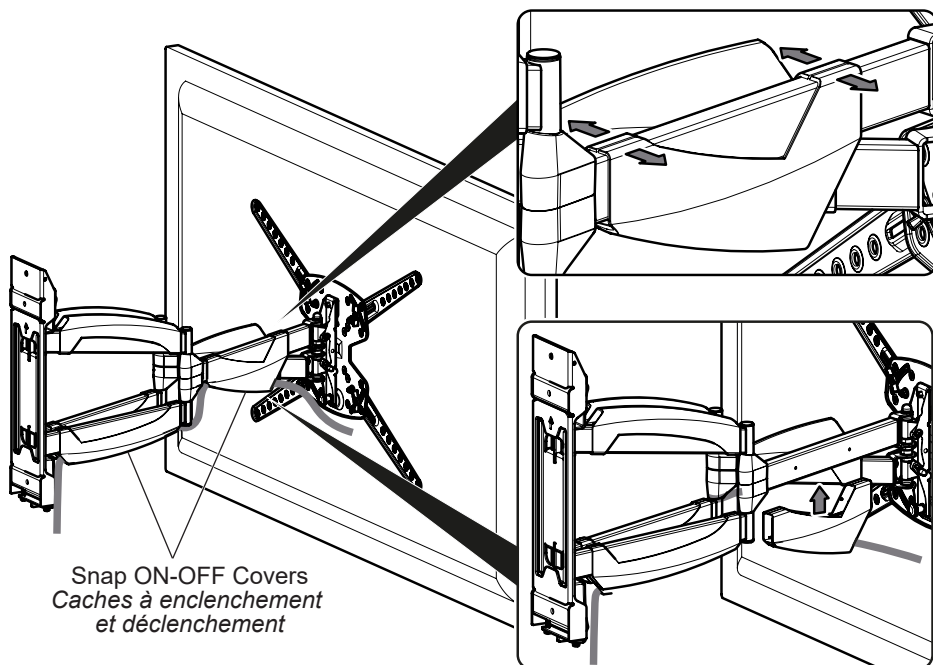

13

TV Levelling (optional) Mise au niveau du téléviseur (optionnel)

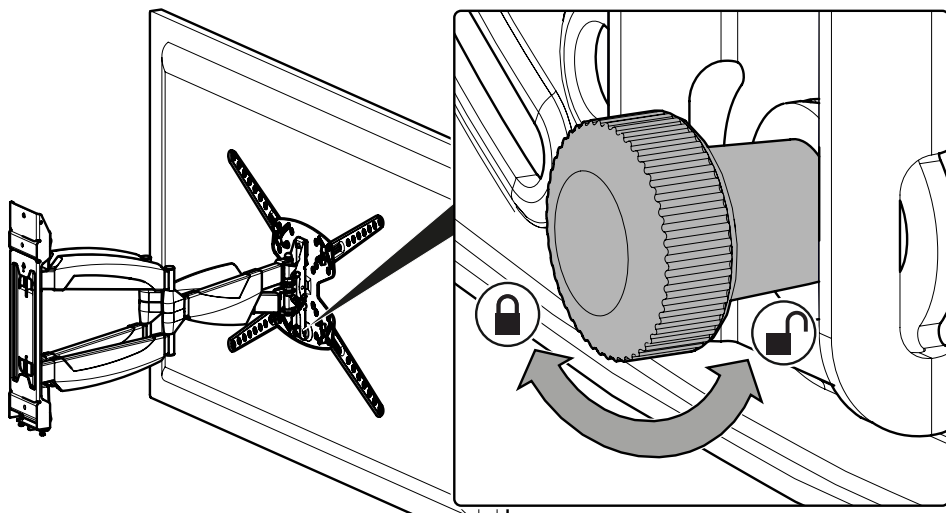

Loosen the Level Lock Screw, adjust your TV until it is level, then re-tighten the screw.
Desserrez la vis de serrage du niveau, ajustez votre téléviseur au niveau souhaité, puis resserrez la vis.




1-800 667 0808

Contact us for help!
Contactez-nous pour obtenir de l'aide!

14 Adjust or Lock Tilt (optional) *Ajuster ou verrouiller l'inclinaison (optionnel)*

Top Thumb Screw *Vis à oreilles supérieure*

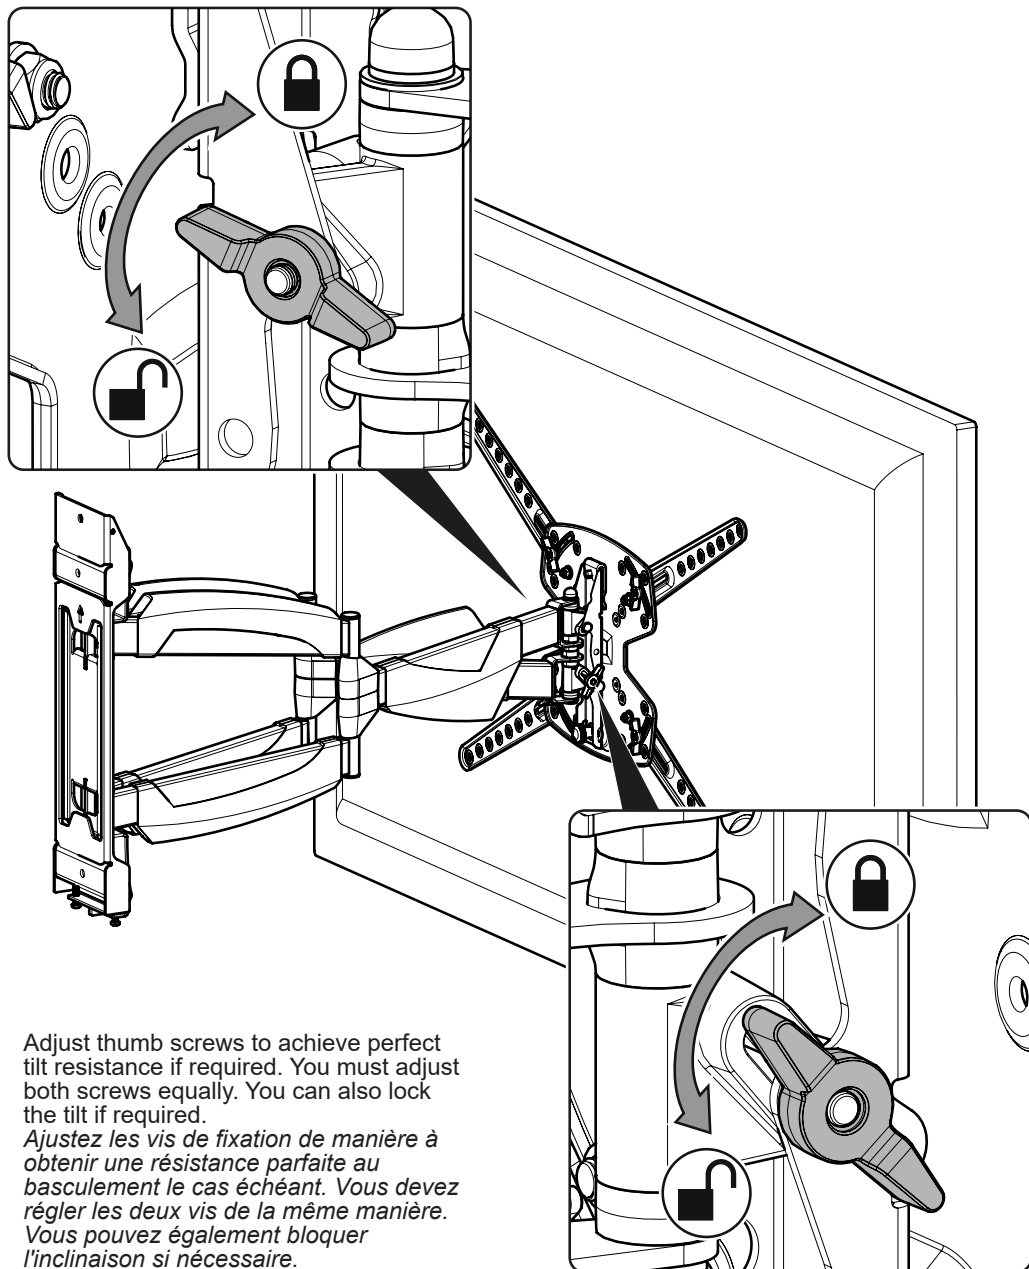

Adjust thumb screws to achieve perfect tilt resistance if required. You must adjust both screws equally. You can also lock the tilt if required.

Ajustez les vis de fixation de manière à obtenir une résistance parfaite au basculement le cas échéant. Vous devez régler les deux vis de la même manière. Vous pouvez également bloquer l'inclinaison si nécessaire.





For safety and easier access remove the TV from the arms and the arms from the wall bracket before adjusting.

Pour des raisons de sécurité et de facilité d'accès, retirez le téléviseur des bras et les bras du support mural avant de procéder au réglage.


You can change the arm tension of your wall bracket by adjusting the 4 nuts located at the wall end of the arms.

Vous pouvez modifier la tension du bras de votre support mural en ajustant les 4 écrous situés à l'extrémité murale des bras.


You can change the swivel resistance by adjusting the nut located under the cover at the TV end of the arms.

Vous pouvez modifier la résistance au pivotement en ajustant l'écrou situé sous le couvercle à l'extrémité TV des bras.

Swivel Resistance Nut
Écrou de résistance au pivotement

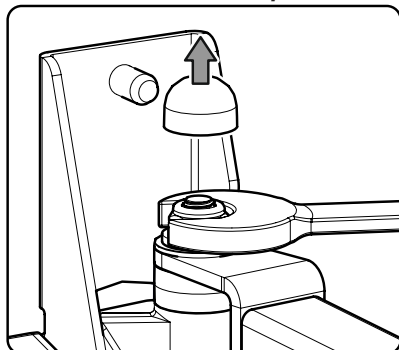

Arm Tension Nuts
Écrous de tension du bras

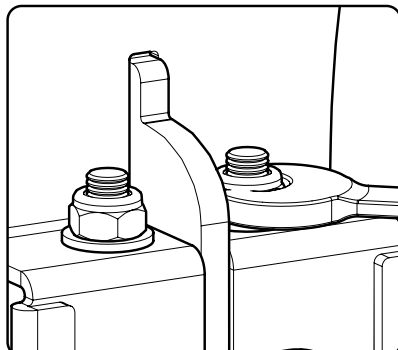

Arm Tension Nuts
Écrous de tension du bras

