


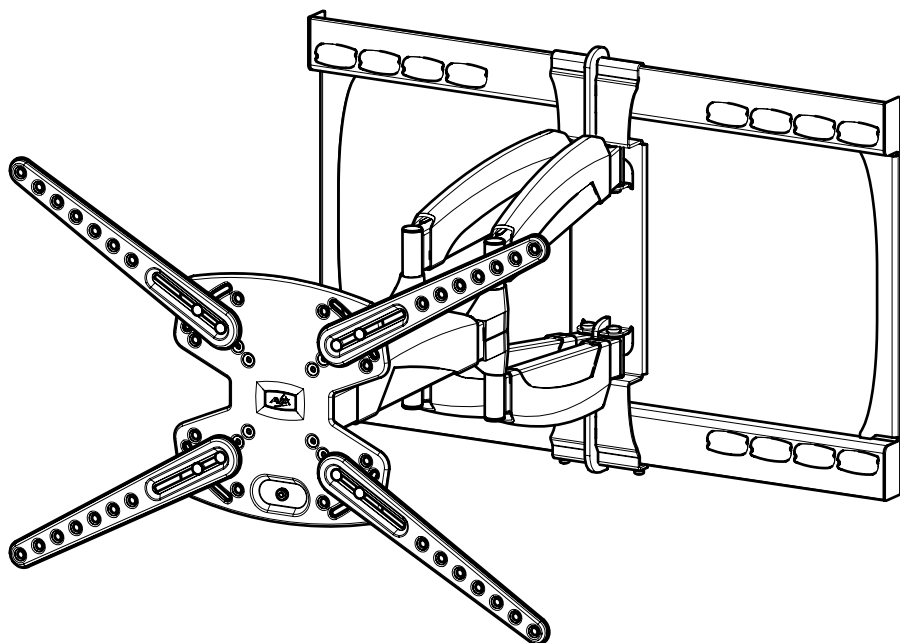

Veuillez lire au préalable TOUTES les instructions avant de commencer l'installation. Pour de plus amples renseignements concernant ce produit ou si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation, veuillez contacter la ligne d'assistance du service à la clientèle avant de retourner le produit en magasin.




Ce support mural pour téléviseur peut être utilisé pour tous les téléviseurs d'un poids **maximum de 68kg (150lbs)**. Si vous utilisez des produits plus lourds que le poids maximum indiqué, vous vous exposez à des risques d'instabilité du produit et, de fait, de blessures.


NUMÉRO DE LA LIGNE D'ASSISTANCE DU SERVICE À LA CLIENTÈLE: **+44 (0) 333 320 0463 (UK)**
1-800 667 0808 (USA)

Vue d'ensemble du montage

Ajustez la plaque de montage
du téléviseur

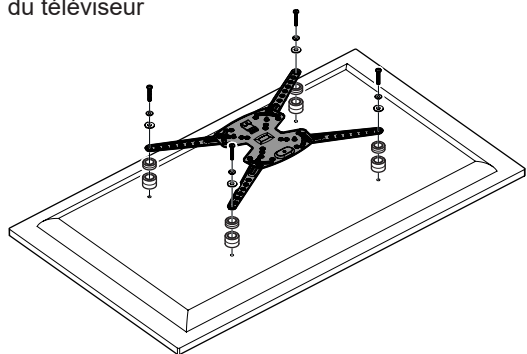

Catégories de murs adaptés au produit

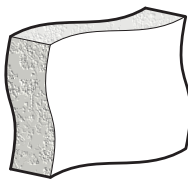


Murs pleins




Montants en bois


Marquez les points de perçage sur le mur

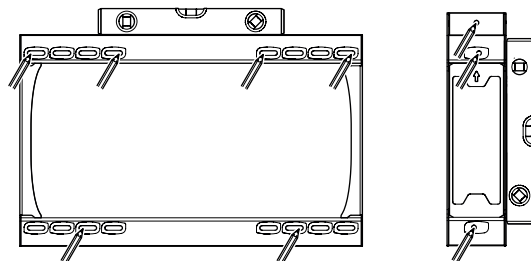

Connectez le téléviseur

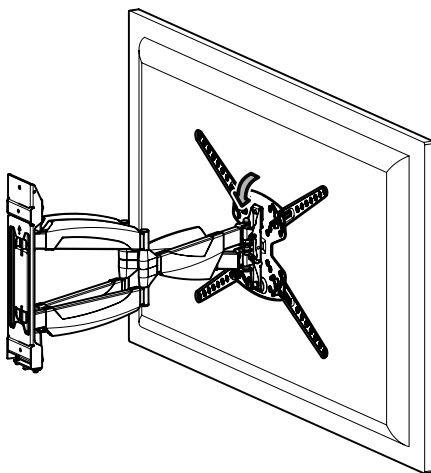

Ajustez la plaque murale

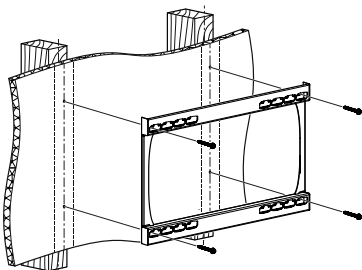

Conservez tous les emballages au cas où vous deviez retourner le support en boutique.

Il est possible que le contenu diffère de la photographie ou de l'illustration.

Vous n'aurez pas besoin de tous les éléments. Certains ne seront donc pas utilisés en fonction des spécificités de votre téléviseur.

Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement. Utiliser ce produit en extérieur présente des risques de pannes et de blessures.

Il incombe à l'installateur de veiller à ce que le support soit conforme aux normes applicables et tienne compte de tout élément technique en présence (par exemple, gaz, électricité, eau, etc.). AVF décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes causés par l'installation du produit sur un support non conforme.



Index

- 1** Mesurez les trous de fixation du téléviseur
- 2** Préparez la plaque de montage du téléviseur
- 3** Ajustez la plaque de montage du téléviseur
- 4** Marquez les points de perçage sur le mur
- 5** Ajuster la plaque murale – Plaque murale pour double montant
- 6** Ajuster la plaque murale – Plaque murale pour montant unique
- 7** Ajustez les caches de la plaque murale
- 8** Fixer le bras du support – Plaque murale pour double montant
- 9** Fixer le bras du support – Plaque murale pour montant unique
- 10** Connectez le téléviseur
- 11** Déplacement latéral (optionnel)
- 12** Gestion des câbles
- 13** Nivellement de la plaque murale (optionnel)
- 14** Ajuster ou verrouiller l'inclinaison (optionnel)
- 15** Mise au niveau du téléviseur (optionnel)



Outils conseillés



Localisateur
de montants

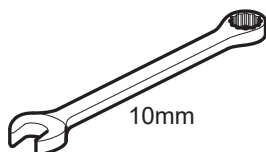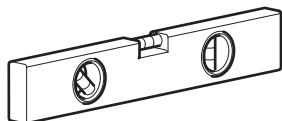

10mm

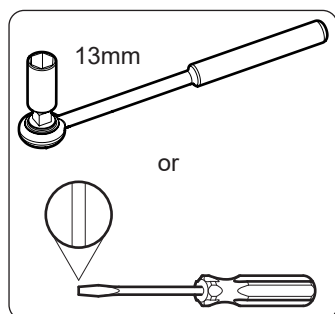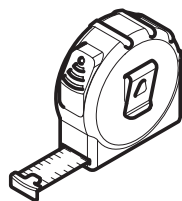


13mm


or



Ø5mm (13/64") Bois

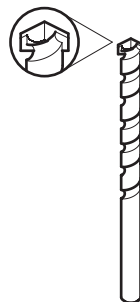

Ø12mm (15/32")
Maçonnerie

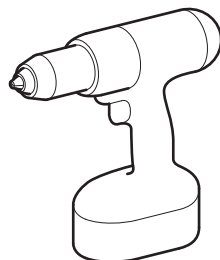


Éléments emballés




C2




C1 x16



B2

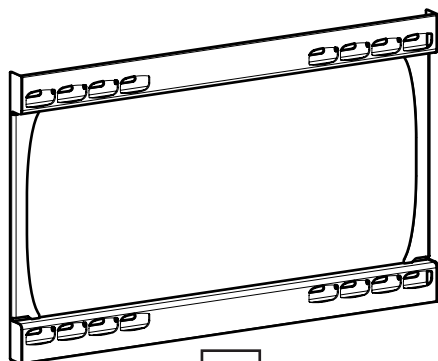

B1

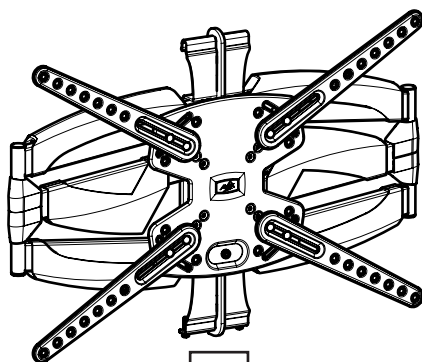

A

Vis du téléviseur, raccords de réduction et cales d'écartement



D1 x4



D2 x4



E1 x12




E2 x4




M4

F1 x4




M4

F2 x4




M4

F3 x4




M5

F4 x4




M6

F5 x4




M6

F6 x4




M6

F7 x4




M8

F8 x4

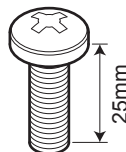


M8

F9 x4

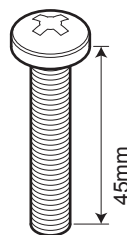


M8


F10 x4




G x6



H x6

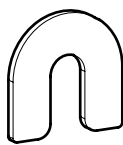


I x4

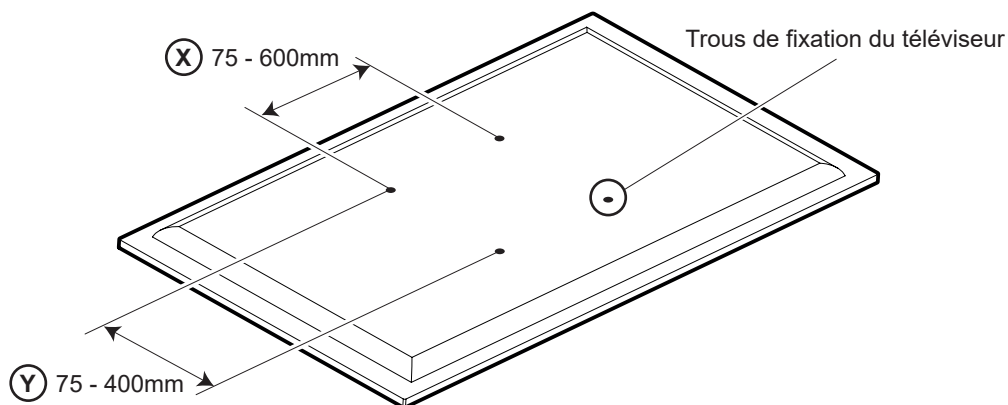1**Mesurez les trous de fixation du téléviseur**

Si la profondeur **(X)** est supérieure à 600 mm ou que la hauteur **(Y)** est supérieure à 400 mm, veuillez immédiatement **ARRÊTER** l'installation et contacter la ligne d'assistance du service à la clientèle.

Vous disposez de vis de fixation de 4 diamètres différents, **M4**, **M5**, **M6** et **M8**. Déterminez le diamètre de vis adapté et mettez-les de côté pour l'étape 3.

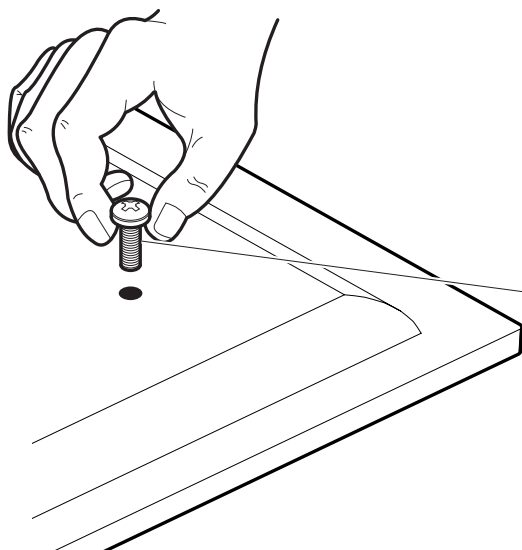
**M4 = F1/F2/F3****M5 = F4****M6 = F5/F6/F7****M8 = F8/F9/F10**

Après avoir terminé l'étape 3, vous aurez des raccords exédentaires.
Conservez-les pour plus tard.

2

Préparez la plaque de montage du téléviseur

Avant de pouvoir accrocher la plaque de montage à votre téléviseur, vous devez la détacher de la plaque du mur.

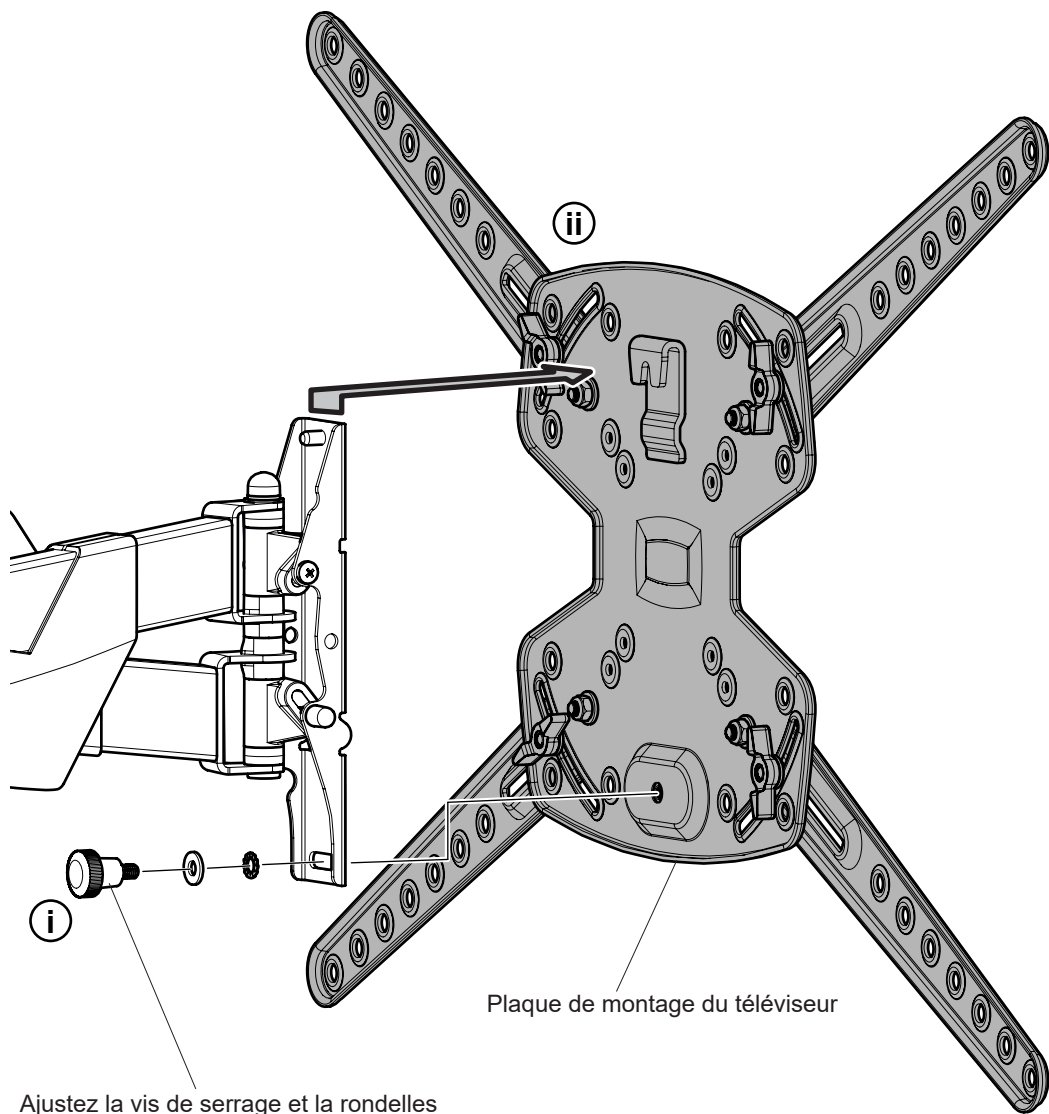**i**

Retirez la vis de serrage et la rondelles et conservez-les en sécurité pour l'étape 10.

ii

Retirez la plaque de montage du téléviseur.

Choisissez l'option adaptée à votre téléviseur

OPTION 1


- | | |
|--|---|
| ☒ 300mm x ☐ 100mm | ☒ 75-400mm x ☐ 75-400mm |
| ☒ 300mm x ☐ 200mm | ☒ 600mm x ☐ 100mm |
| ☒ 300mm x ☐ 300mm | ☒ 600mm x ☐ 200mm |
| ☒ 400mm x ☐ 100mm | ☒ 600mm x ☐ 300mm |
| ☒ 400mm x ☐ 200mm | ☒ 600mm x ☐ 400mm |
| ☒ 400mm x ☐ 300mm | ☒ 400-600mm x ☐ 75-400mm |
| ☒ 400mm x ☐ 400mm | |

OPTION 2

- | |
|--|
| ☒ 75mm x ☐ 75mm |
| ☒ 100mm x ☐ 100mm |
| ☒ 100mm x ☐ 200mm |
| ☒ 200mm x ☐ 100mm |
| ☒ 200mm x ☐ 200mm |



En cas de doute, veuillez contacter la ligne d'assistance du service à la clientèle.

OPTION 1

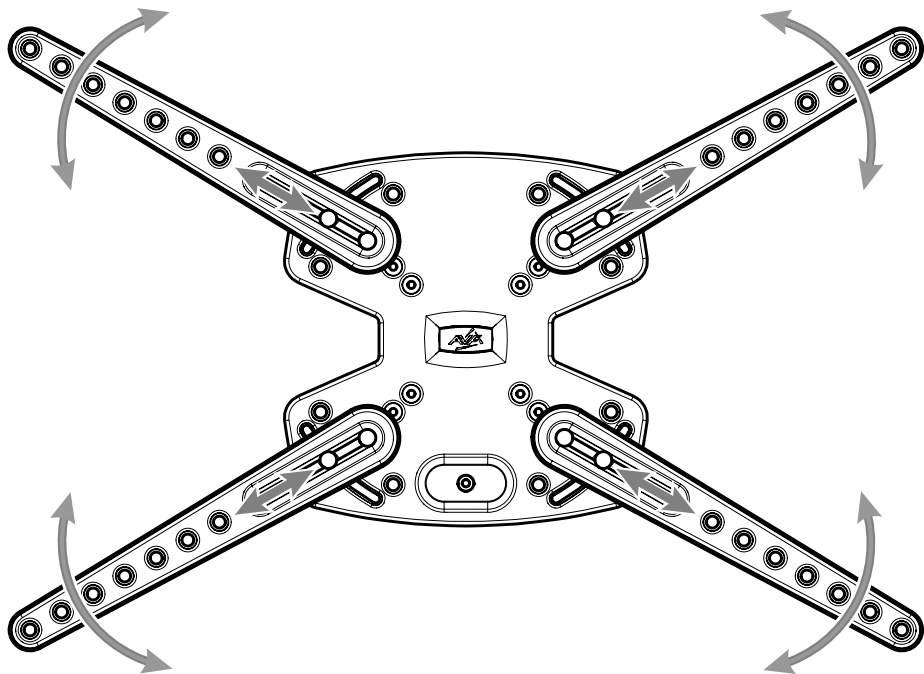


OPTION 2

Si vous utilisez l'option 2, vous devez retirer les quatre adaptateurs VESA. Conservez les adaptateurs et les fixations dans un endroit sûr au cas où vous en auriez besoin à l'avenir.

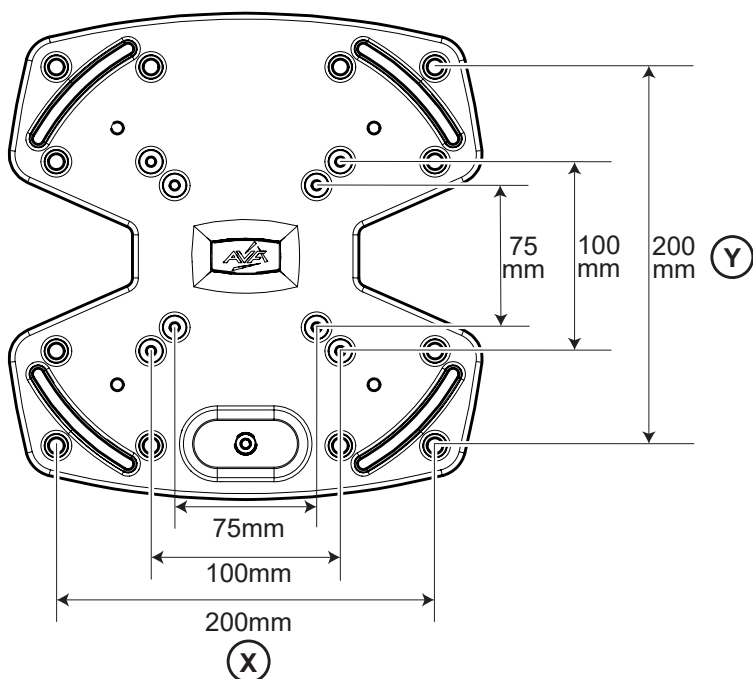
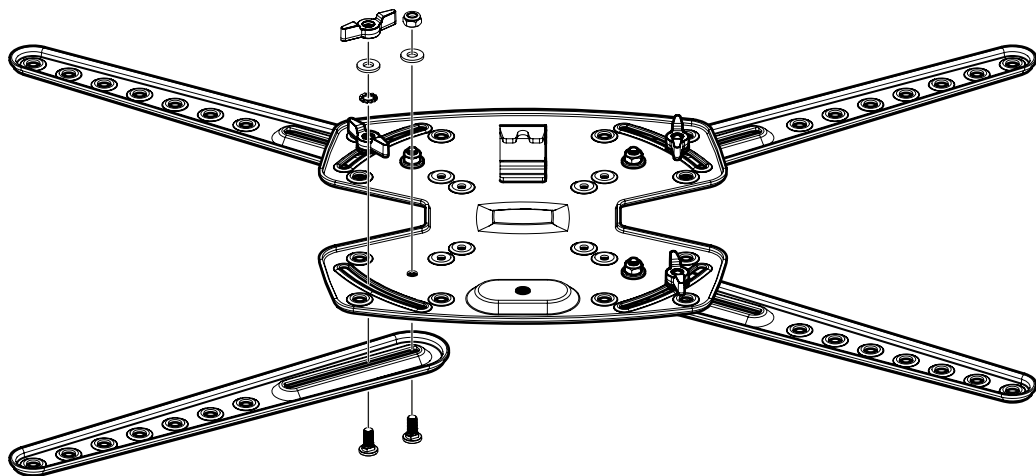


3**Ajustez la plaque de montage du téléviseur****Aucune cale d'écartement**



Pour les téléviseurs à écran plat ou sans couvercle à l'arrière

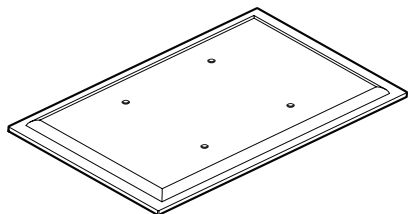**Cales d'écartement****E1/E2**

Pour les téléviseurs classiques ou avec couvercle à l'arrière

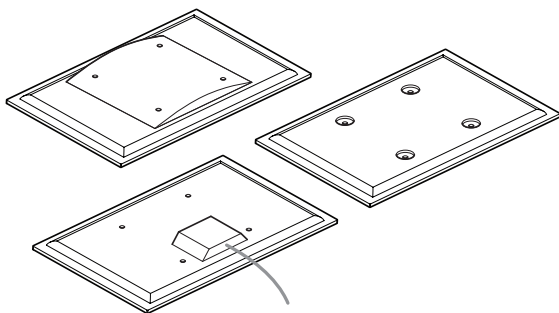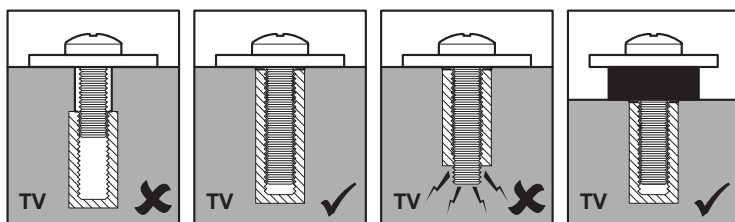
**AVERTISSEMENT**

Desserrez les vis à oreilles et ajustez les adaptateurs VESA pour qu'ils correspondent aux trous au dos de votre téléviseur. Vous pouvez utiliser n'importe quel trou sur les adaptateurs. La plaque de montage du téléviseur doit être de niveau et centrée verticalement au dos de votre téléviseur.

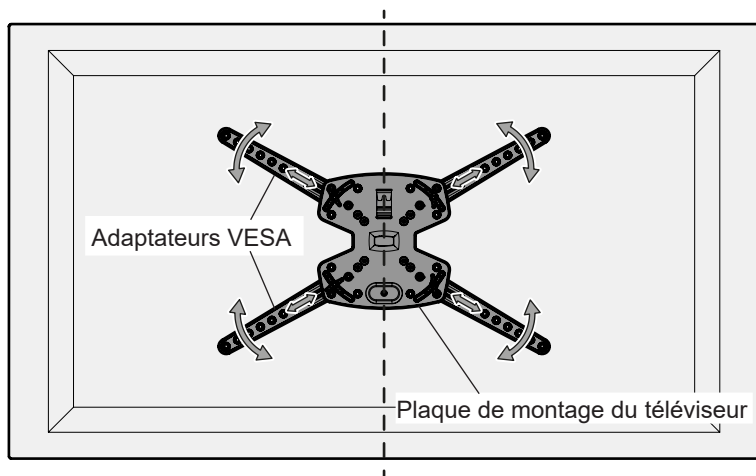
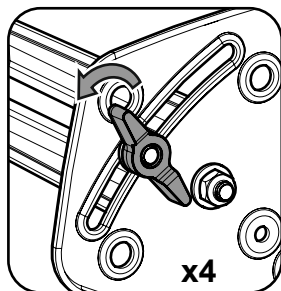




Fixez la plaque de fixation à l'arrière de votre téléviseur à l'aide des vis adaptées, du raccord de réduction et des cales d'écartement.

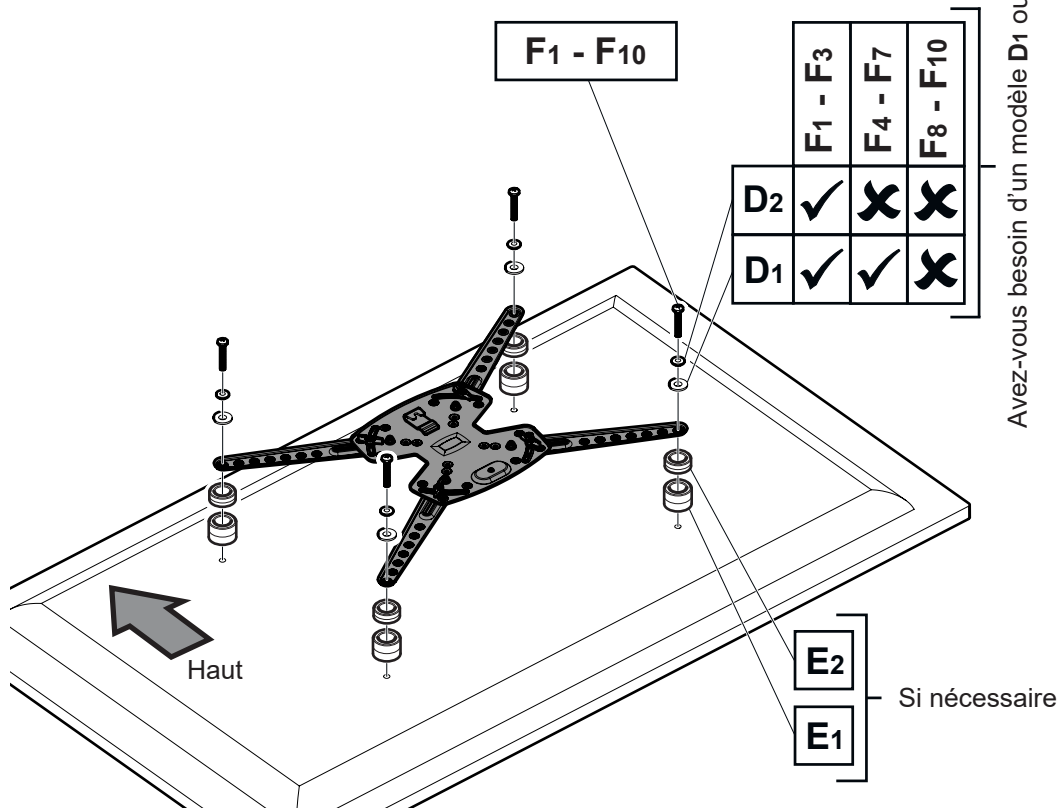

Assurez-vous que la plaque de montage du téléviseur est toujours de niveau et centrée verticalement à l'arrière du téléviseur. Serrez les vis à oreilles.

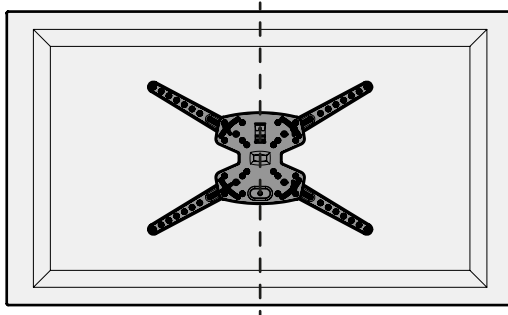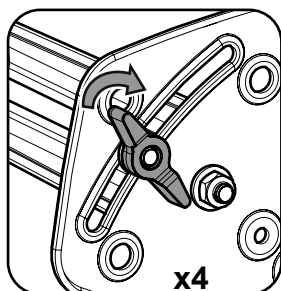

Si votre téléviseur dispose d'un couvercle à l'arrière ou présente une face arrière inhabituelle, ou si vous rencontrez des difficultés à ajuster la face arrière de votre téléviseur aux vis fournies, veuillez contacter la ligne d'assistance du service à la clientèle.


Vous devrez d'abord décider si vous souhaitez utiliser une plaque murale pour double montant (B1) ou une plaque murale pour montant unique (B2).

Le support mural à double ossature est destiné aux murs à ossatures massives ou en bois et dispose d'une option de décalage latéral pour un alignement parfait du téléviseur.

Le support mural à simple ossature est destiné aux murs en bois uniquement et présente une empreinte au mur beaucoup plus petite.

Avant de marquer vos points de perçage, vous devez déterminer le type de mur que vous percez (mur plein ou à montants en bois). Veillez à ce que la zone que vous percez ne comporte aucun élément technique (par exemple, gaz, électricité, eau). Pour une fixation sur un mur plein, il est recommandé de placer la plaque murale de sorte que la ligne centrale de la plaque se trouve à l'endroit où vous souhaitez placer le centre de votre téléviseur. Si vous devez percer à côté d'éléments techniques dans le mur, alors vous devrez légèrement déplacer latéralement les bras de la plaque murale. **Voir l'option de déplacement latéral.**


Pour une fixation sur un mur à ossature en bois, la plaque murale doit être placée de sorte que les trous de fixation se trouvent au niveau de deux montants en bois, si vous utilisez la plaque murale pour double montant, ou au niveau d'un montant en bois si vous utilisez la plaque murale pour simple montant. Si vous souhaitez que le centre de votre téléviseur soit positionné différemment par rapport au centre de la plaque murale, déplacez les bras de la plaque murale latéralement pour obtenir la position souhaitée. **Voir l'option de déplacement latéral.**

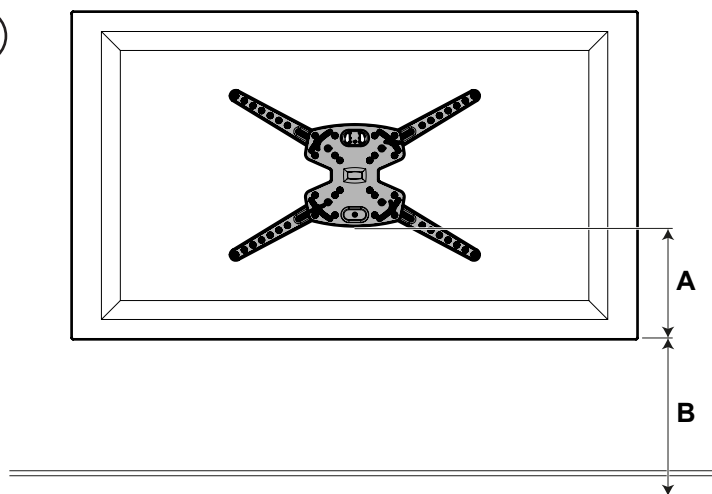


Mesurez, en mm, du bas de la plaque de montage du téléviseur au bas de votre téléviseur. Vous obtiendrez ainsi la longueur **A**.

Décidez de la hauteur à laquelle vous souhaitez que le bas du téléviseur soit au-dessus du sol, en mm. Cela vous donnera la longueur **B**.

Utilisez la plaque murale comme modèle pour marquer les points de perçage.

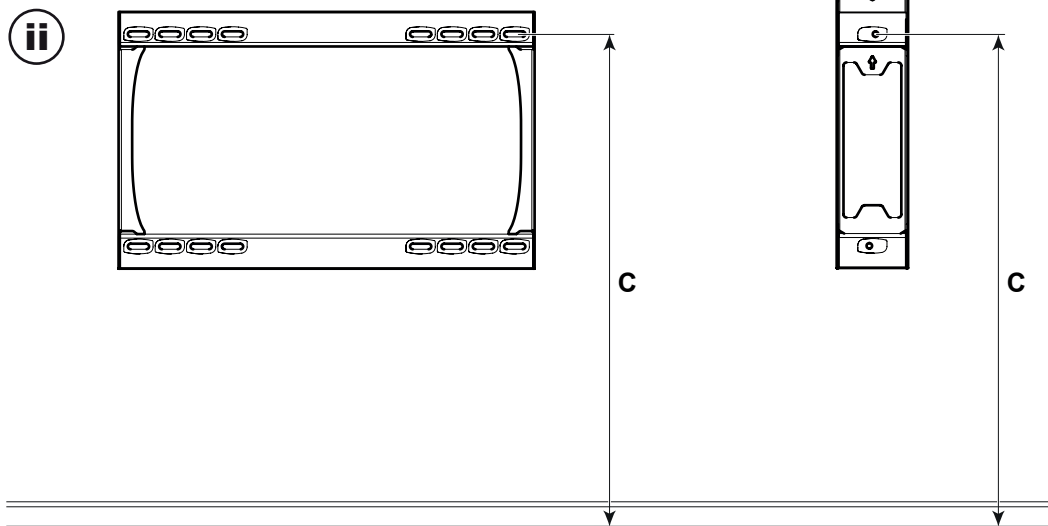


ii Pour déterminer la hauteur **C** correcte, en mm, afin de positionner le trou de fixation supérieur, utilisez le calcul suivant: **C=A+B+300**.

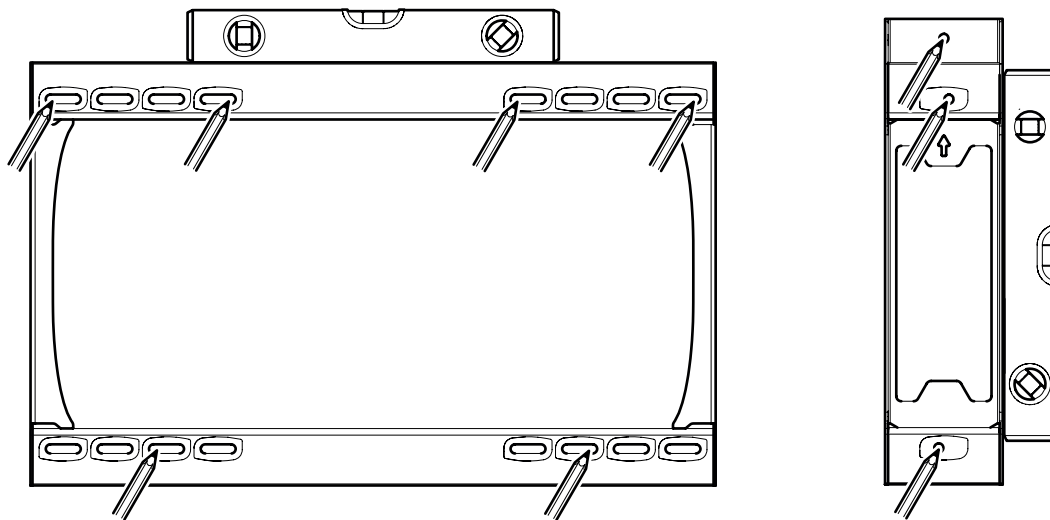

Si vous fixez une plaque murale pour double montant sur un mur plein, veuillez positionner les six trous de fixation comme suit. Si la fixation se fait sur un mur en bois, quatre vis seulement sont nécessaires. Positionnez la plaque murale de manière à ce qu'elle enjambe deux montants en bois et assurez-vous que chaque vis se trouve au centre d'un montant en bois.

Avant de percer, assurez-vous que vous êtes satisfait de la position et que toutes les marques sont correctes et de niveau.


Murs pleins

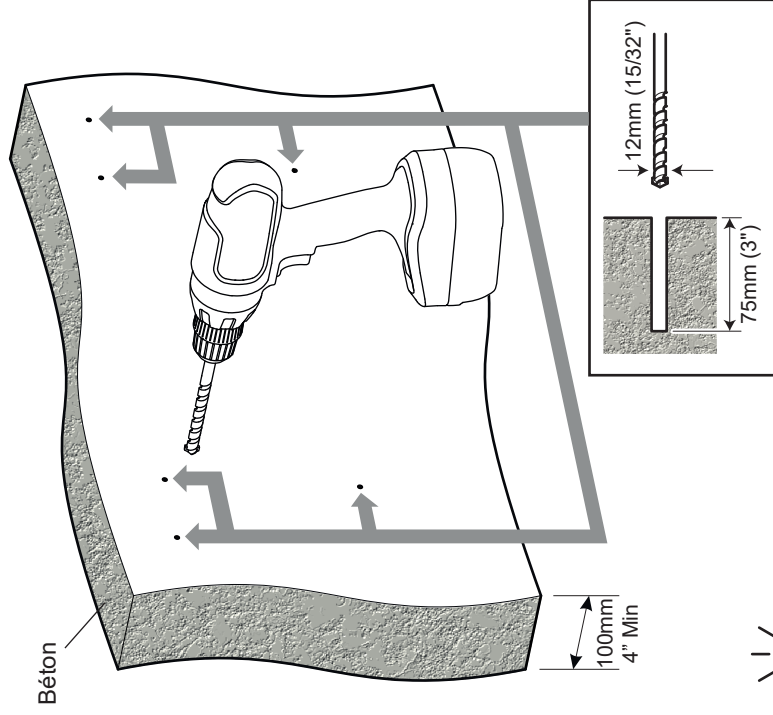

Éliminez toute trace de poussière du mur.




Montants en bois

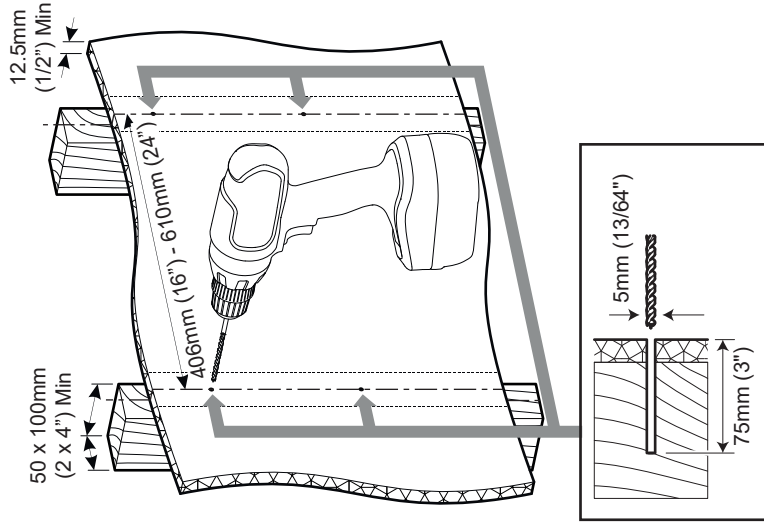

Veillez à percer au centre du montant en bois.



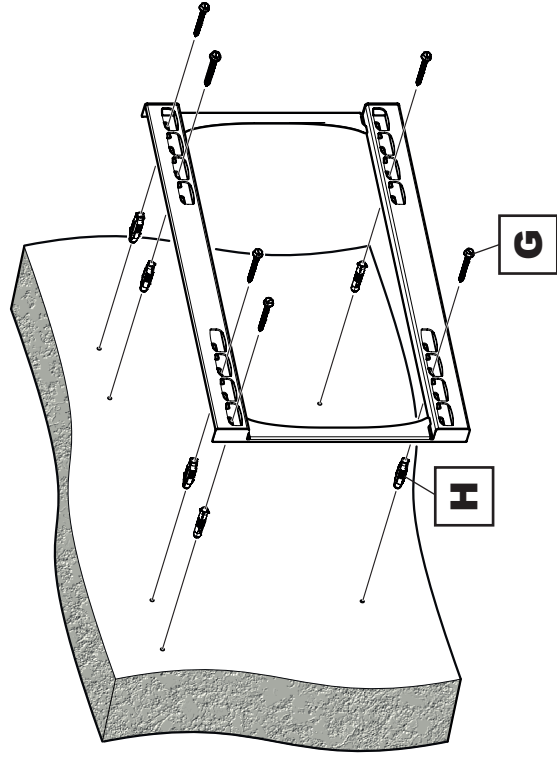

H


G



Lubrifiez le pas de vis avec du savon.




NE serrez PAS trop les vis.
Serrez les vis à la main uniquement.




G

x6



H

x6

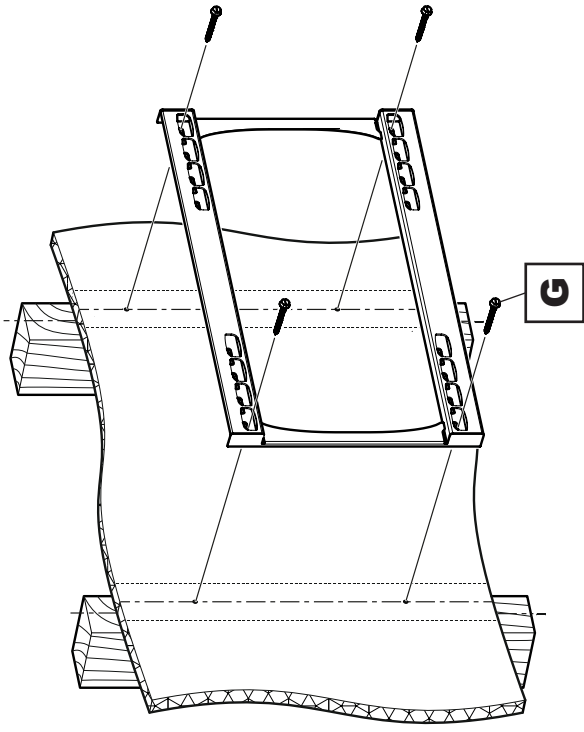

G



Lubrifiez le pas de vis avec du savon.



NE serrez PAS trop les vis.
Serrez les vis à la main uniquement.
N'utilisez PAS de cache murale
dans un montant en bois.





G

x4

6 Ajuster la plaque murale – Plaque murale pour montant unique

Montants en bois

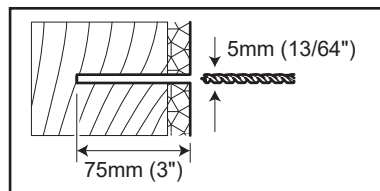
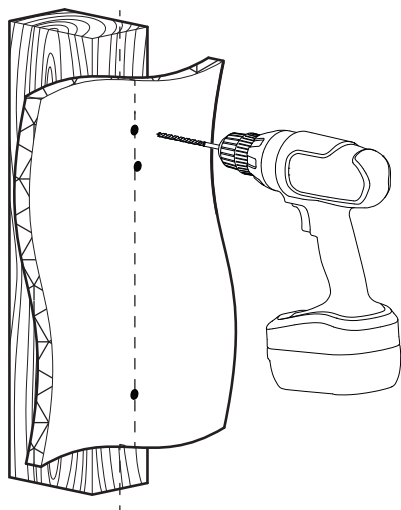


Veillez à percer au centre du montant en bois.



NE serrez PAS trop les vis.
Serrez les vis à la main uniquement.



N'utilisez PAS de cache murale
dans un montant en bois.

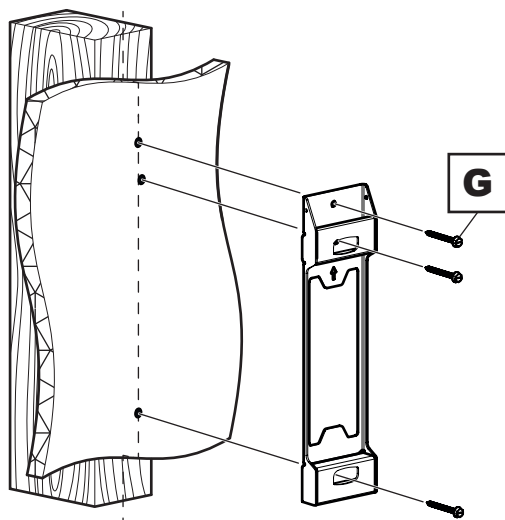



G x3

7

Ajustez les caches de la plaque murale

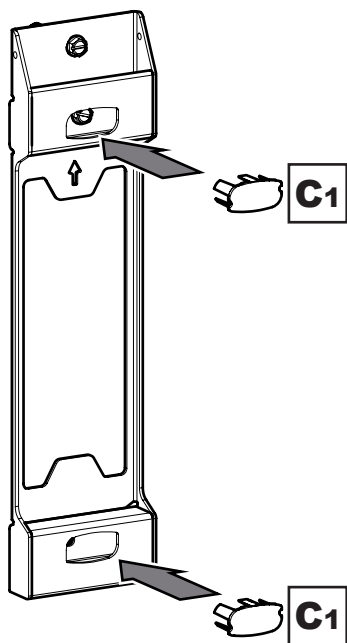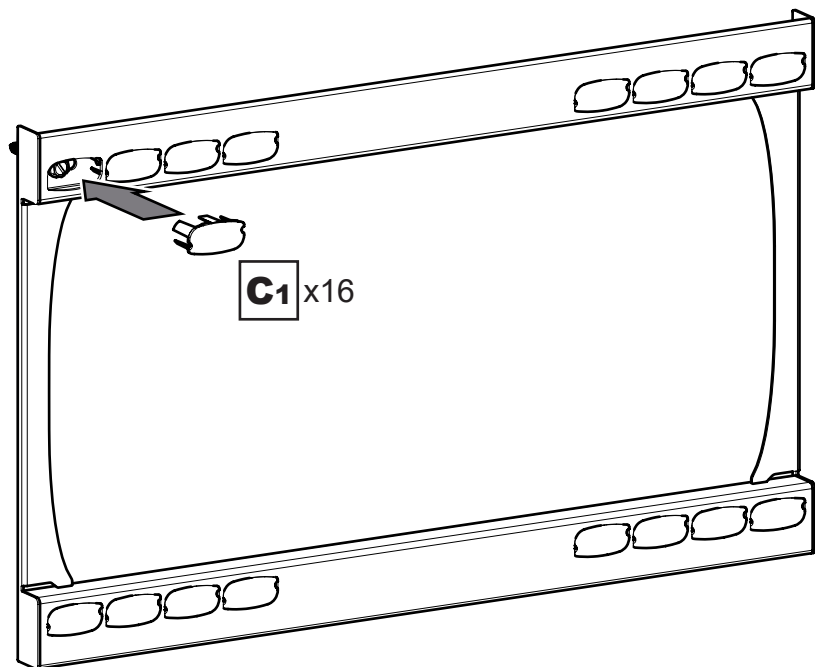


8 Fixer le bras du support – Plaque murale pour double montant

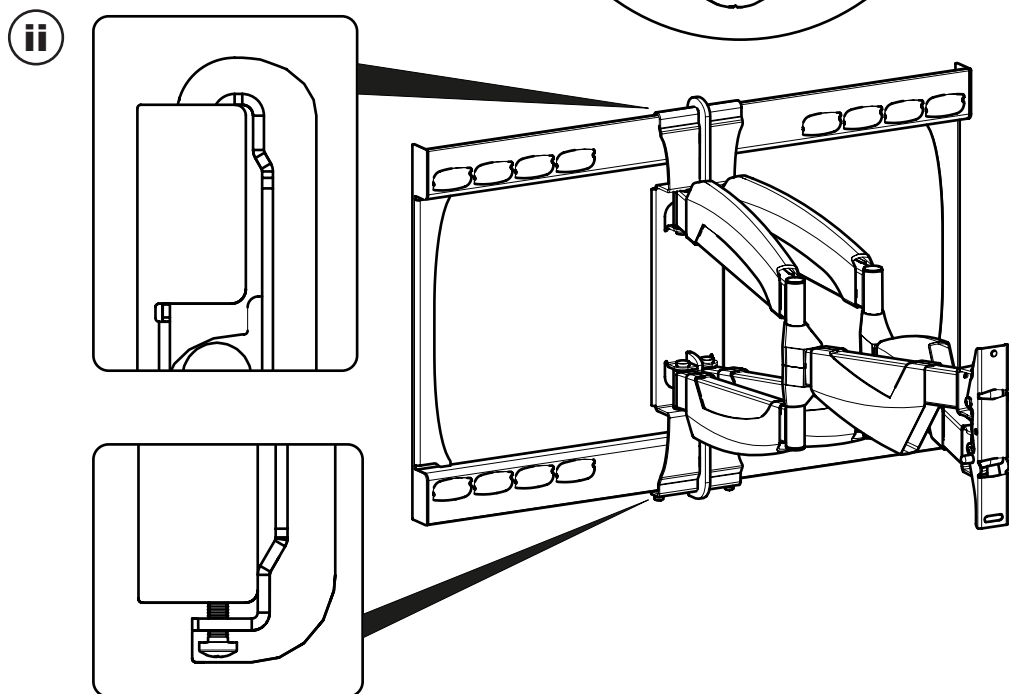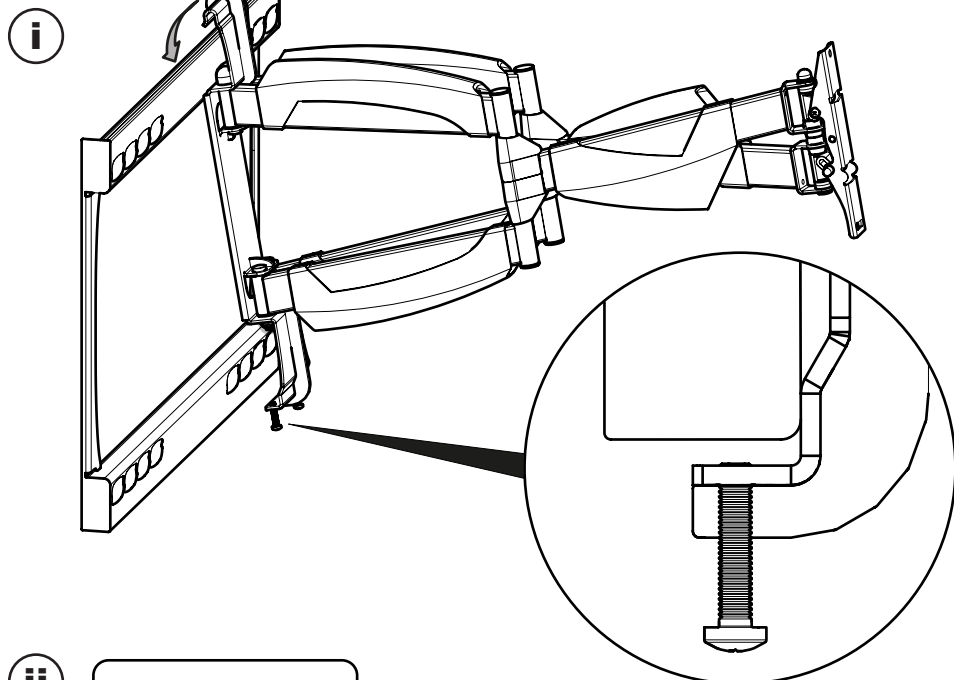


Serrez les deux vis afin de verrouillez la plaque murale sur le montant en bois.

9 Fixer le bras du support – Plaque murale pour montant unique


i

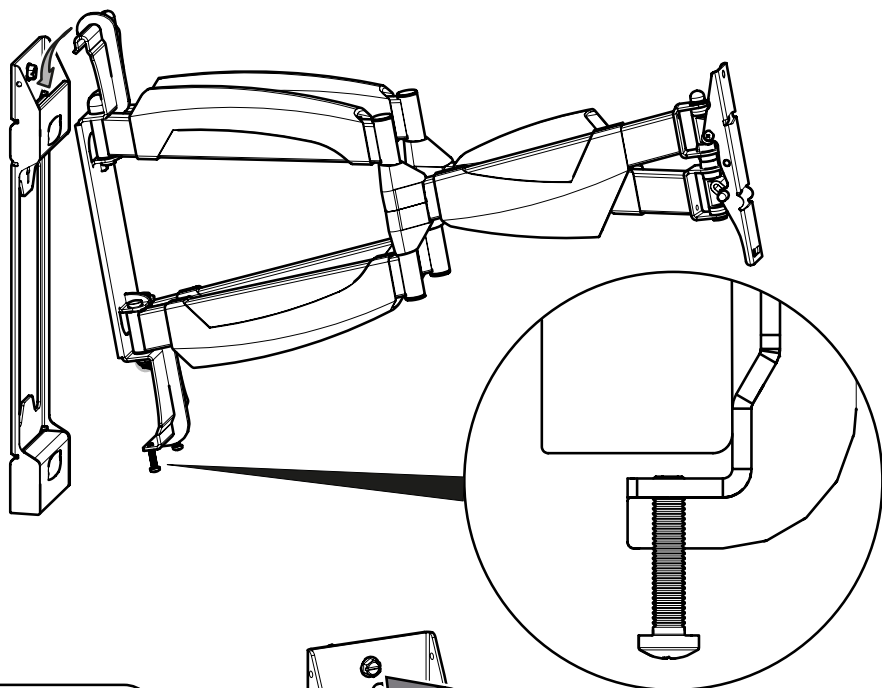

ii

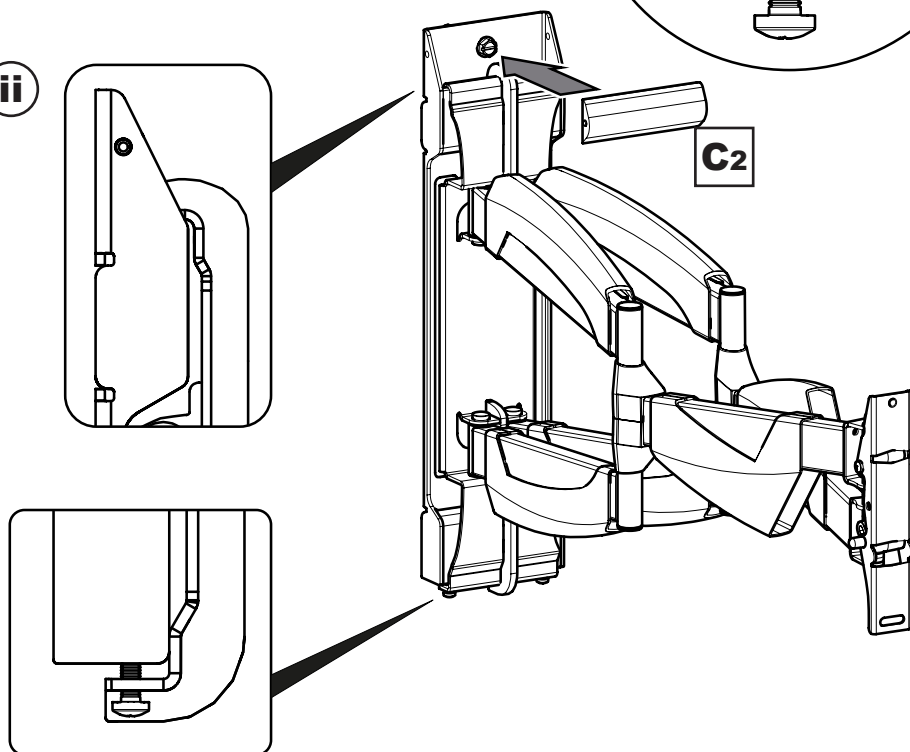

Serrez les deux vis afin de verrouillez la plaque murale sur le montant en bois.

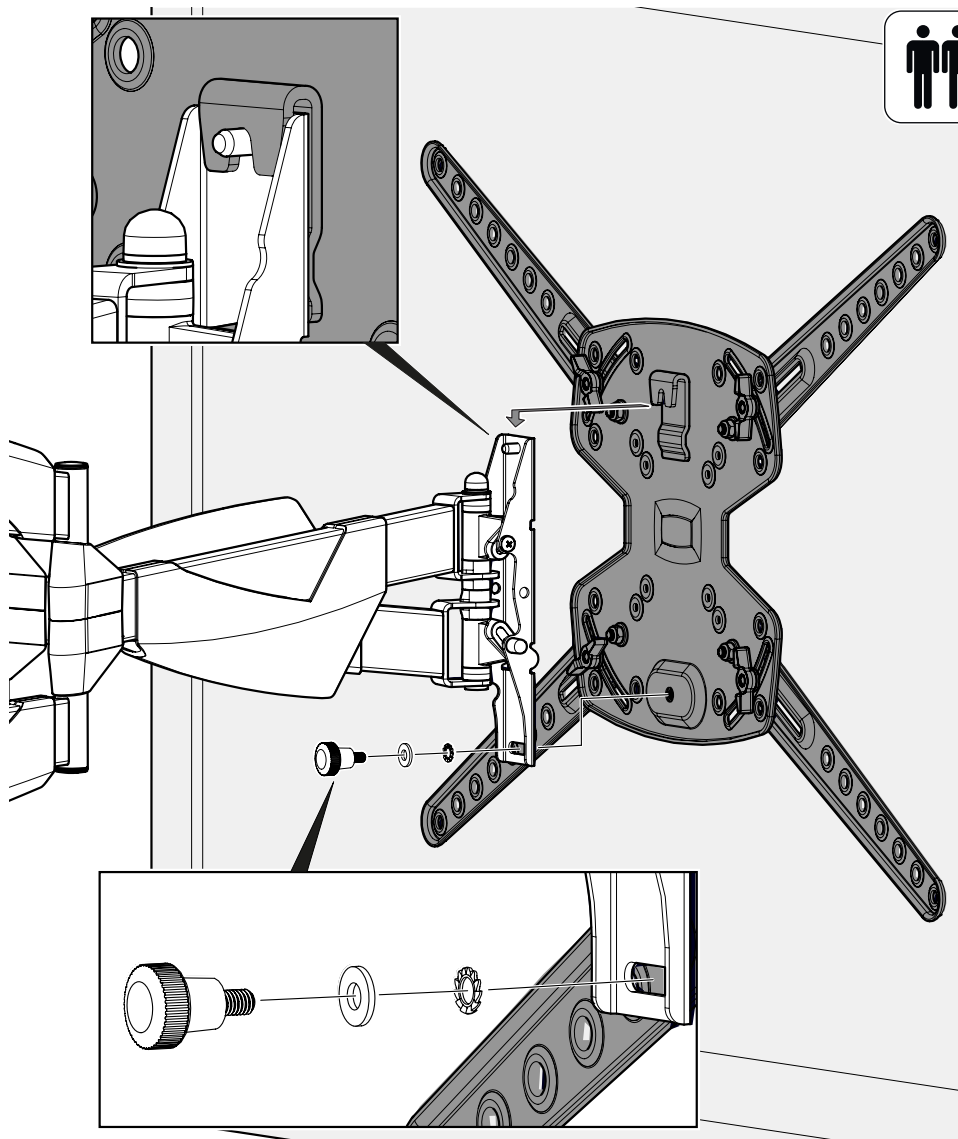10**Connectez le téléviseur**

Réutilisez la vis et la rondelles que vous avez mises de côté lors de l'étape 2. Veillez à placer les rondelles dans le bon ordre.



Lorsque le téléviseur est de niveau, vérifiez que la poignée est entièr




Pour enlever la télé, effectuez la procédure inverse.

11 Déplacement latéral (optionnel)


La position que vous avez choisie pour votre téléviseur peut ne pas être centrée sur les montants en bois ou vous pourriez avoir à éviter des éléments techniques dans le mur. Dans ce cas, déplacez latéralement les bras du support mural afin que votre téléviseur se situe exactement là où vous le souhaitez.

i

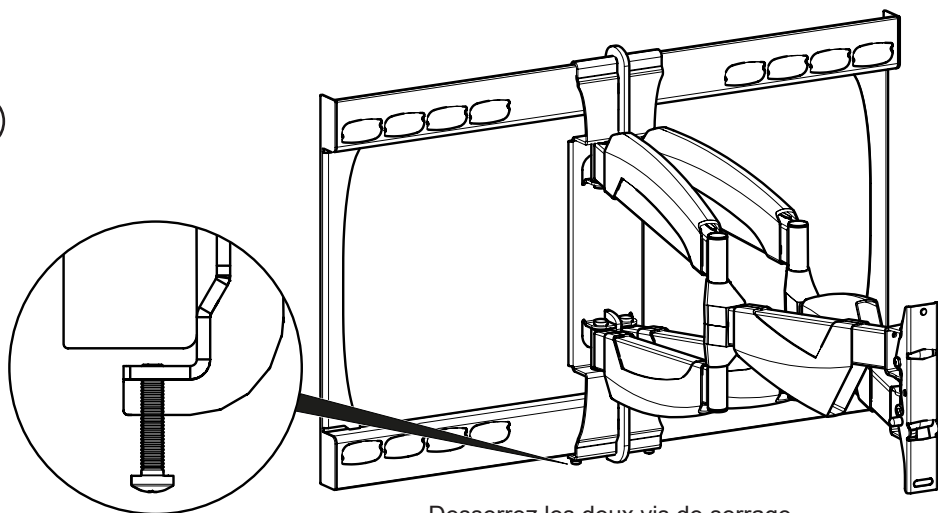


Desserrez les deux vis de serrage.

ii

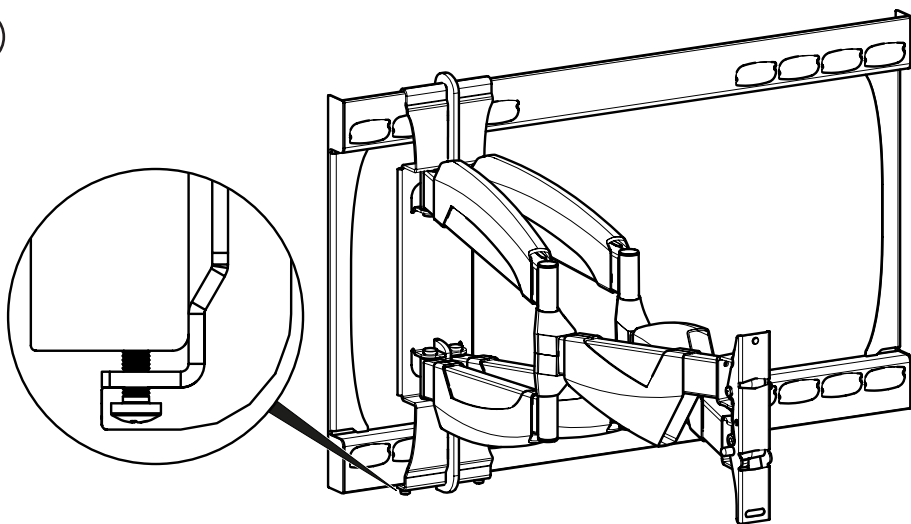

Glissez le bras en position et resserrez les deux vis de serrage.

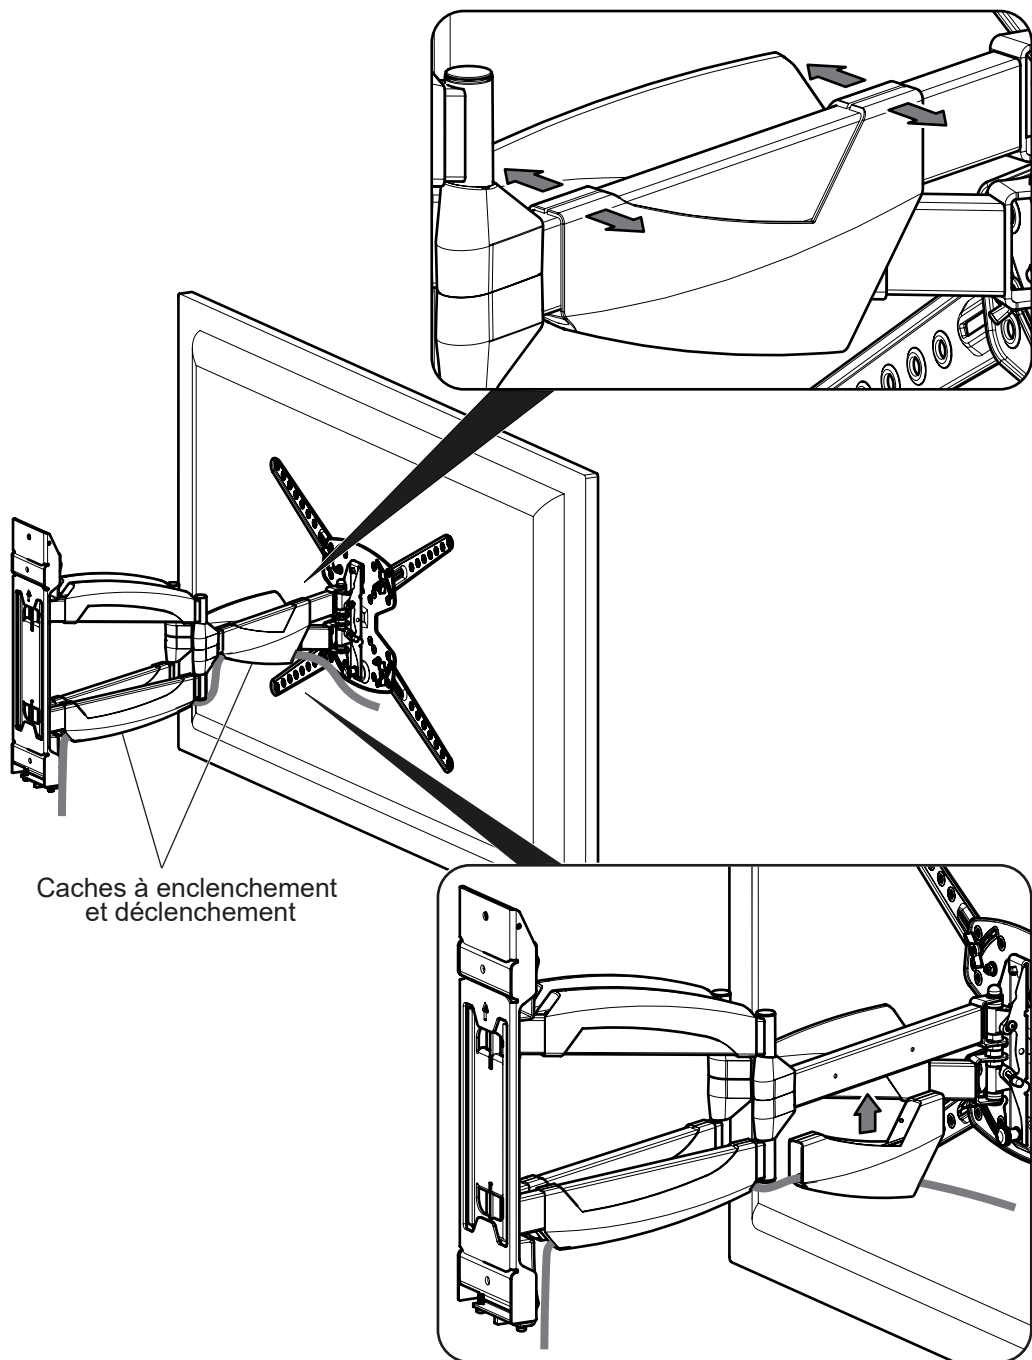





13 Nivellement de la plaque murale (optionnel)

Si votre mur n'est pas parfaitement plat ou vertical, votre téléviseur pourrait pencher vers l'avant. Pour résoudre ce problème, vous pouvez ajouter des cales I aux deux vis de fixation murale inférieures.





Retirez le téléviseur avant d'ajouter les cales.

Desserrez les vis murales, mais ne les retirez pas. Ajoutez les cales, puis resserrez les vis murales.

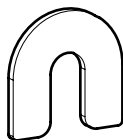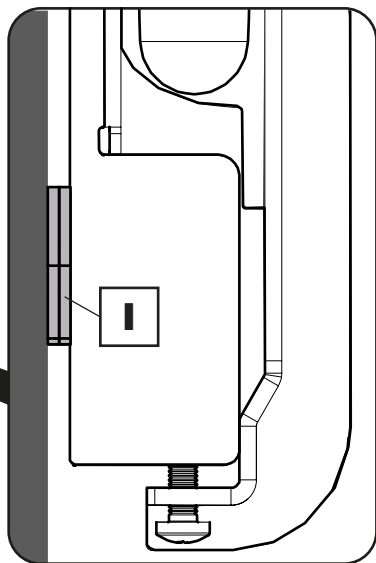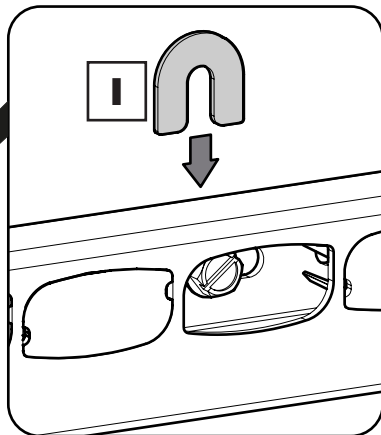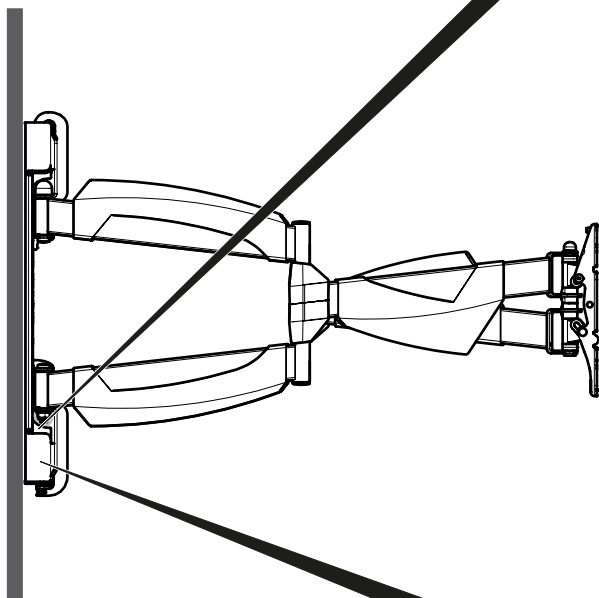



I x4

14 Ajuster ou verrouiller l'inclinaison (optionnel)

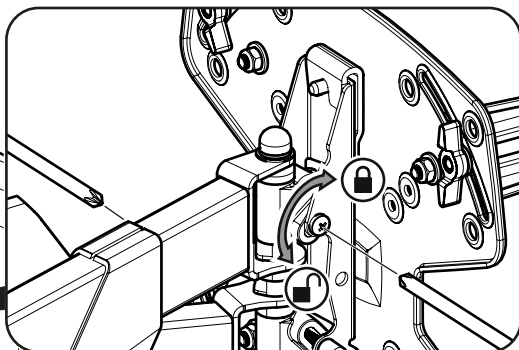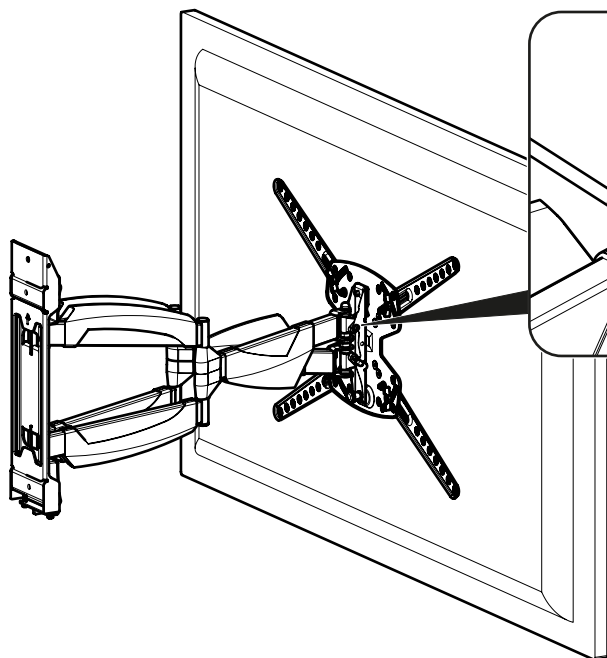

Ajustez les vis pour obtenir une parfaite résistance à l'inclinaison si nécessaire. Vous devez régler les deux vis de la même manière. Vous pouvez également bloquer l'inclinaison si nécessaire.

15 Mise au niveau du téléviseur (optionnel)

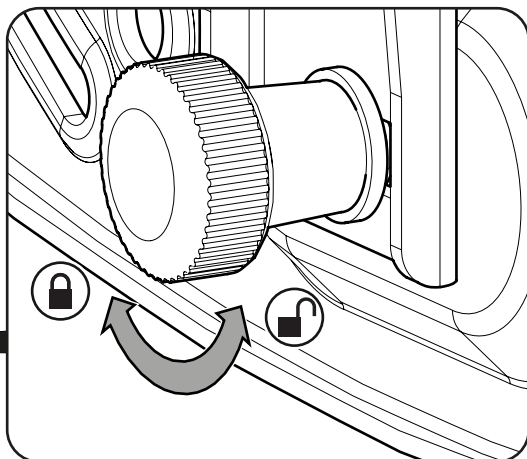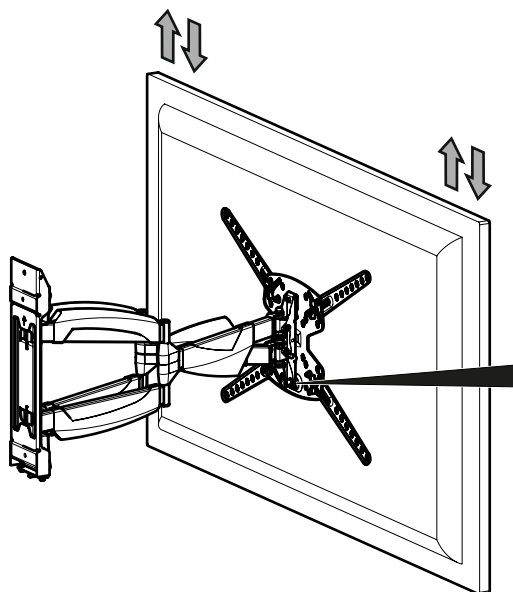

Desserrez la vis de serrage du niveau, ajustez votre téléviseur au niveau souhaité, puis resserrez la vis.