


472051 Rev00

Var god läs instruktionerna noga före installationen

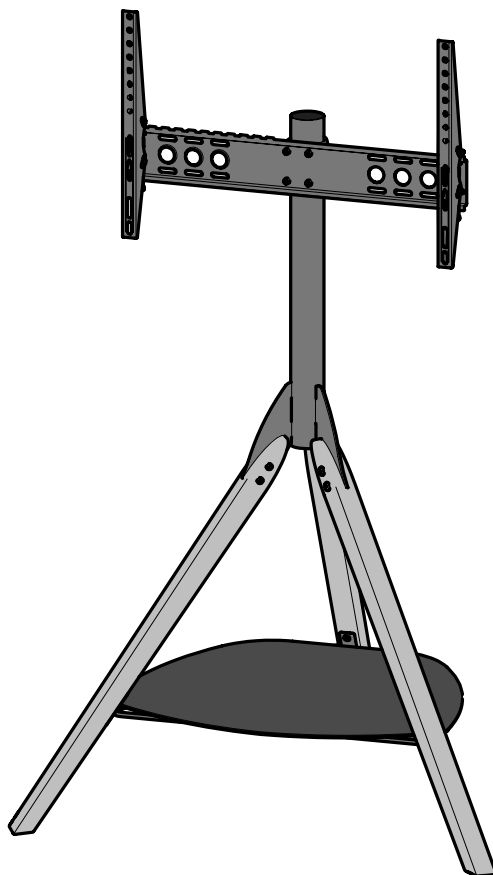

Kundtjänst

+44 (0) 333 320 0463 (UK)

Support på nätet

www.avfgroup.com/support

VIKTIG INFORMATION!

Vi rekommenderar att du bekantar dig med instruktionerna och reservdelslistan i denna bipacksedel innan du påbörjar monteringen av denna produkt.

Saker att inte göra

Dra inte åt någon del av denna enhet för hårt.

Placera inte varma eller kalla föremål på eller bredvid någon yta om inte föremålet är tillräckligt isolerat för att förhindra kontakt.

Slå inte på någon del av stativet med hårda eller spetsiga föremål.

Sitt, stå eller klättra inte på någon del av dessa möbler.

Använd inte tvättmedel eller andra ämnen som innehåller slipmedel vid rengöring av träet eller glaset.


Saker att göra

Använd en mjuk trasa med lämplig möbelpolish vid rengöring av träpaneler.

Använd en fuktig trasa med utspädd diskmedel för rengöring av glasytorna.

Kontrollera alla muttrar och bultar då och då.







Maximal TV-vikt och hyllkapacitet

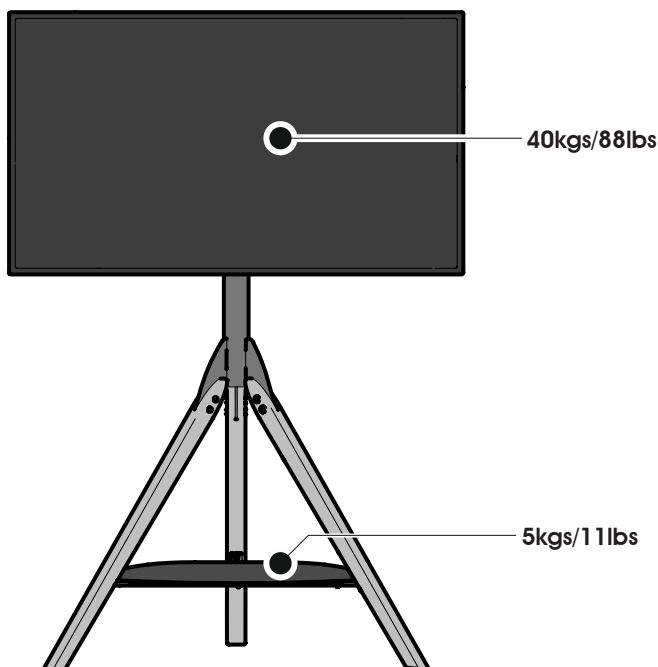


VARNING: Fördela vikten jämnt när det är möjligt.

Förpackade delar


Rekommenderade verktyg

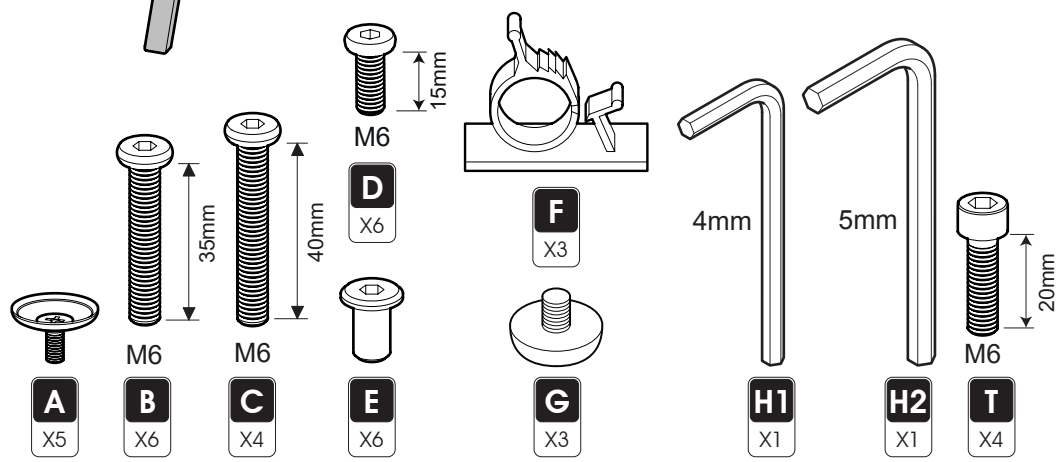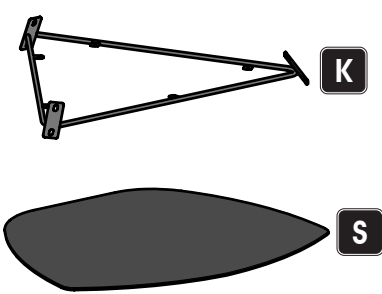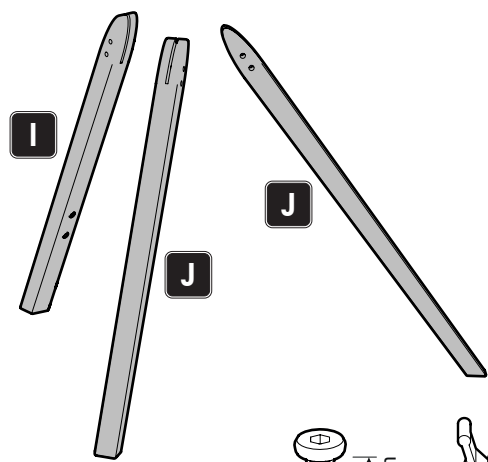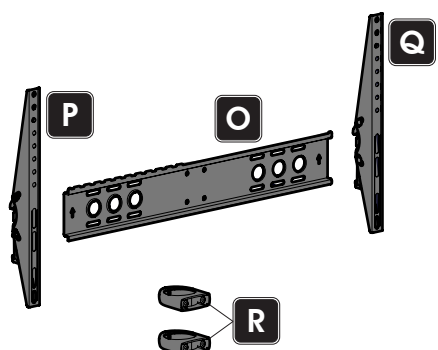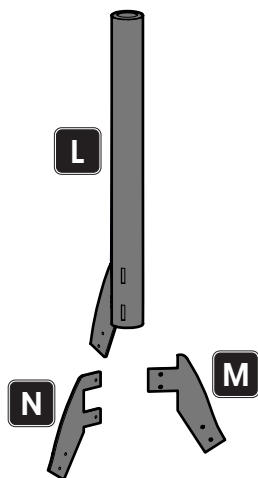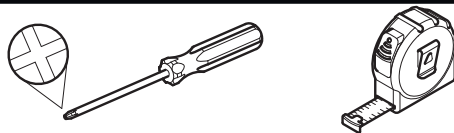


TV-skravar, reducerare och distanser

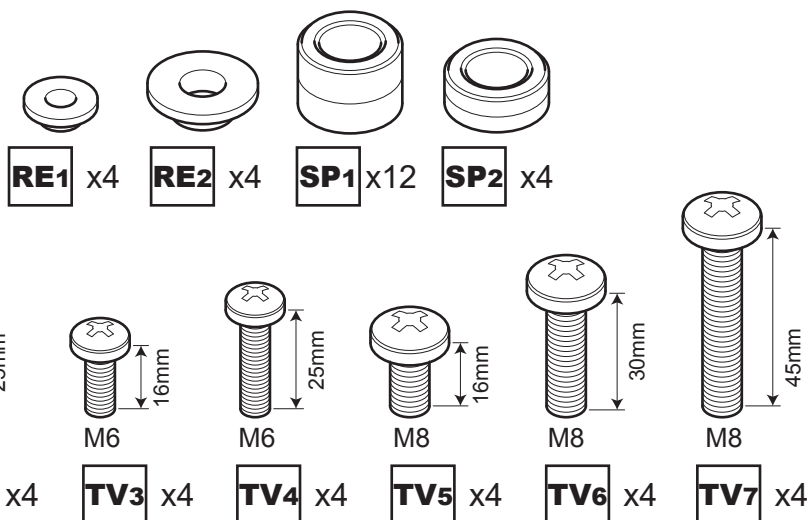

Mät TV:ns fästhål bredd och höjd

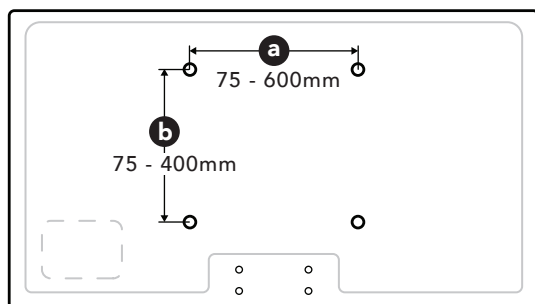

Om bredden **a** är större än 600 mm eller höjden **b** större än 400 mm STOPPA installationen nu och kontakta kundtjänsten.



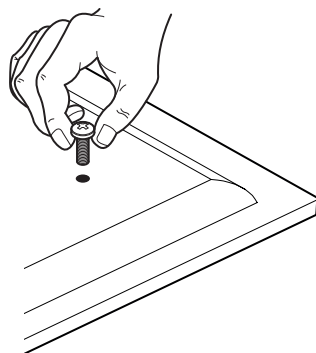


Bestäm vilken diameter på TV-skravar som passar din TV och lägg dem åt sidan.

M4, M6 eller M8

Vi kommer att välja rätt längd senare.

1

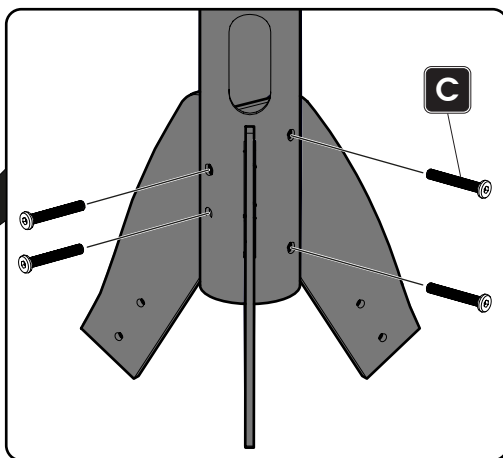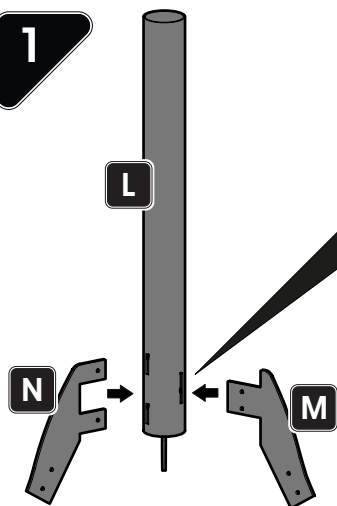




M6

C
X4

2



När benen är monterade ska pelaren luta något bakåt. Detta är för extra stabilitet.

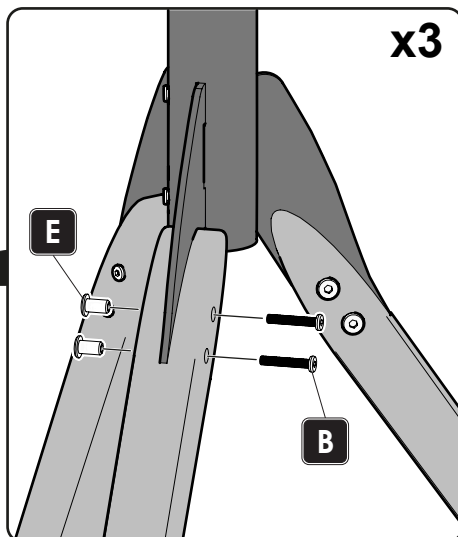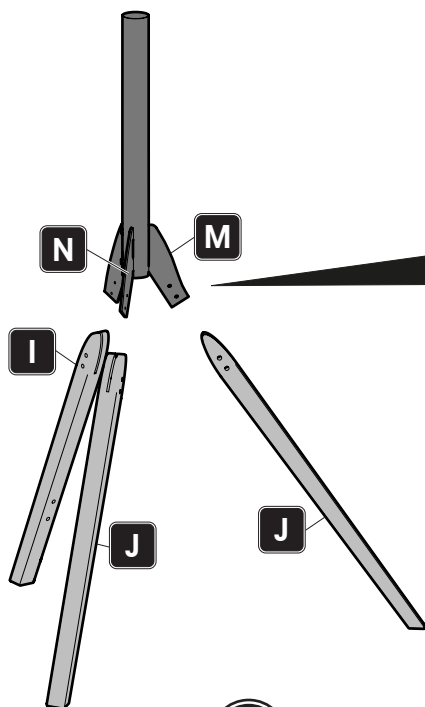

M6

B
X6








E
X6






Dra åt skruven B innan du drar åt E.

3

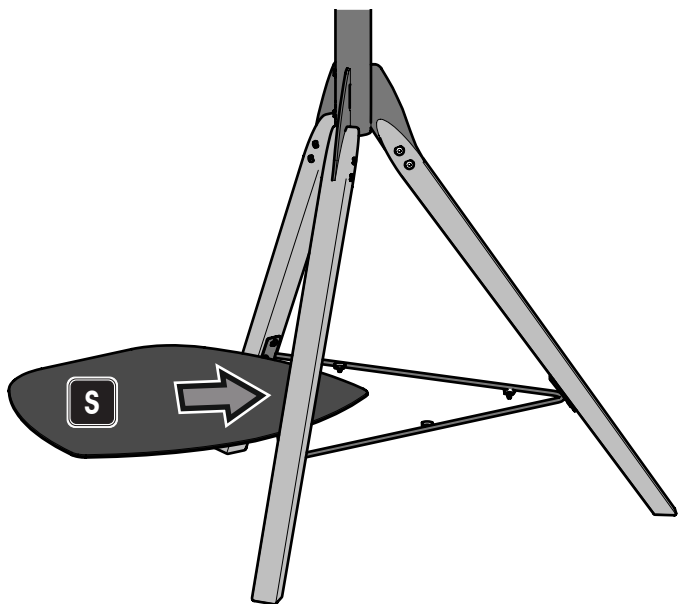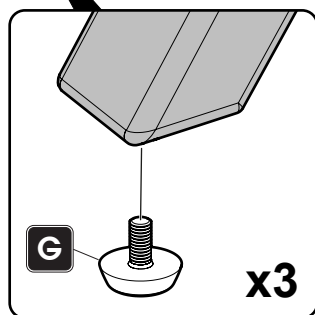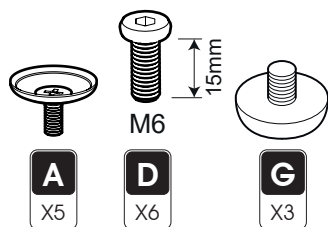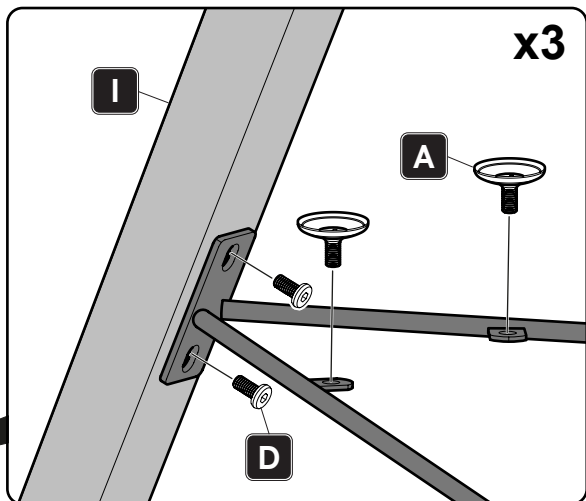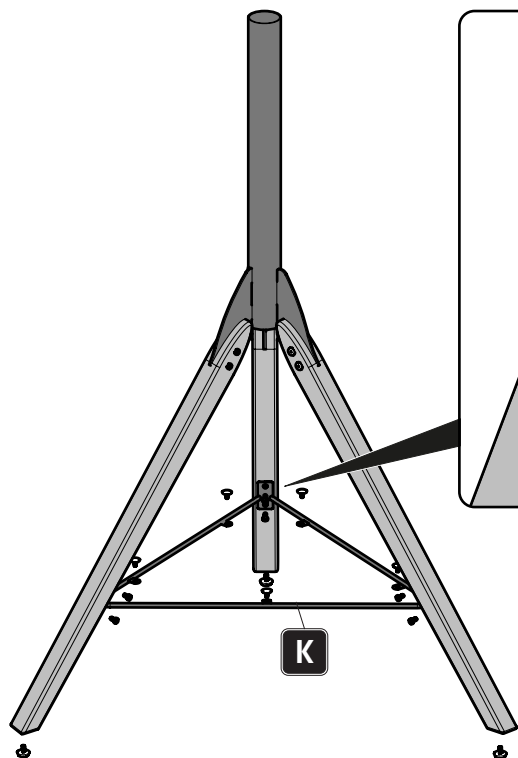


4

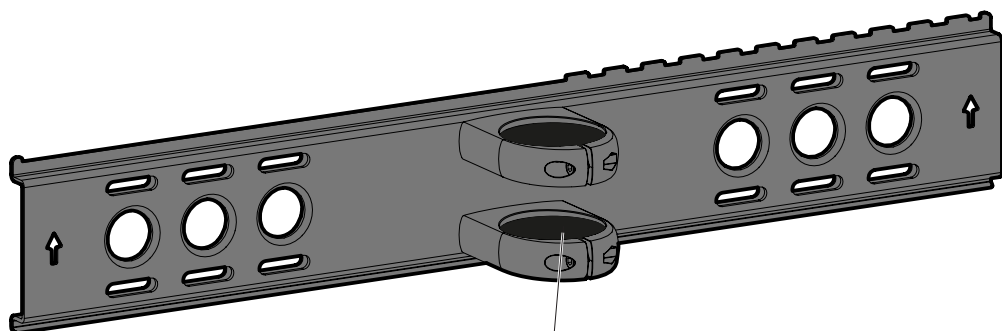
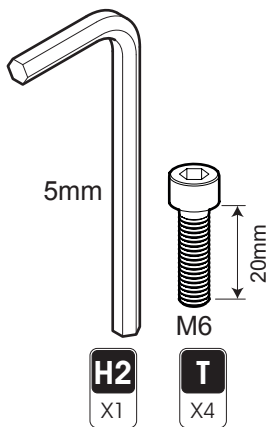
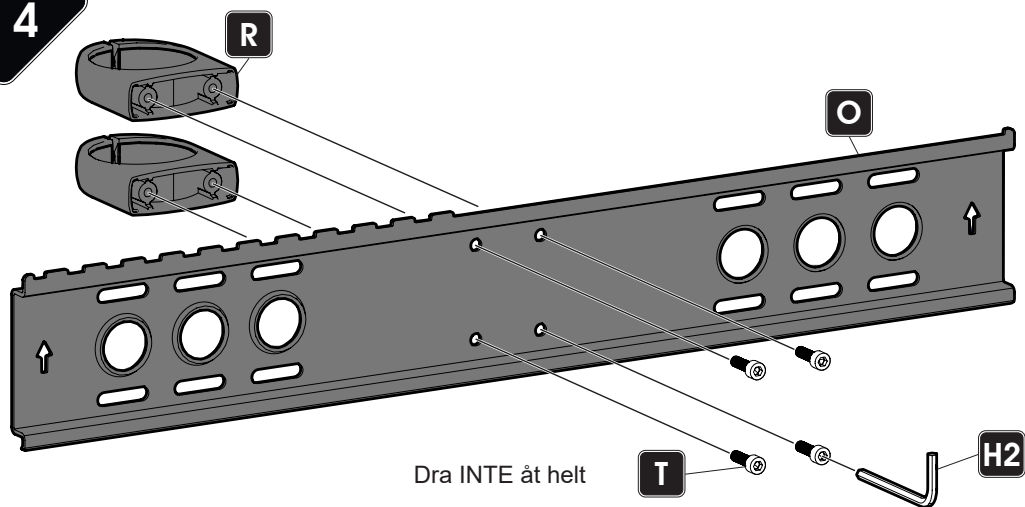


Se till att plastinsatserna är på plats.



5

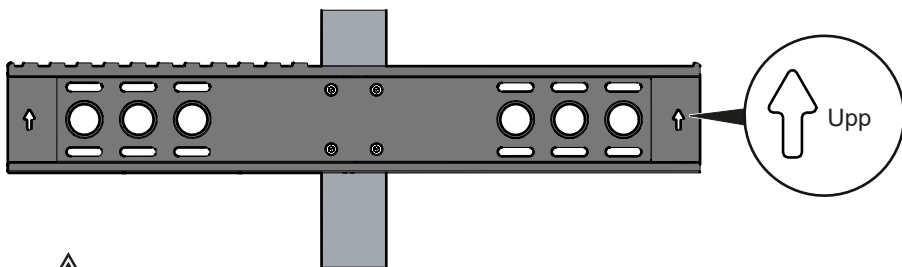

VIKTIGT! Det är viktigt att du monterar fästplattan **O** rätt uppåt.

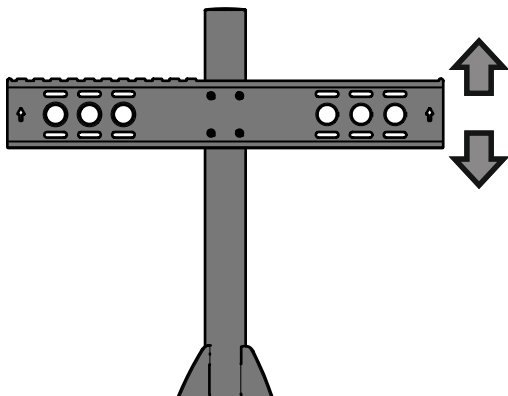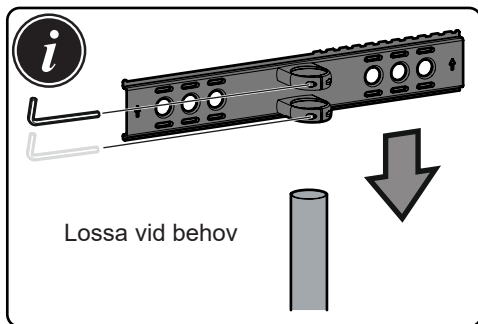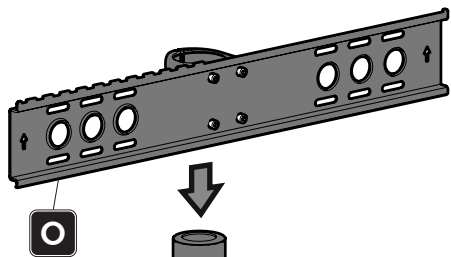

Tänk på storleken på din TV innan du fixerar **O**.

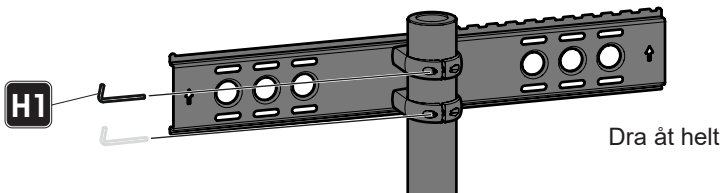


6



När du har slutfört detta steg kommer du att ha massor av TV-skruvvar kvar. Förvara dem på ett säkert ställe om du behöver dem i framtiden.


Väl TV-skruv med rätt längd.

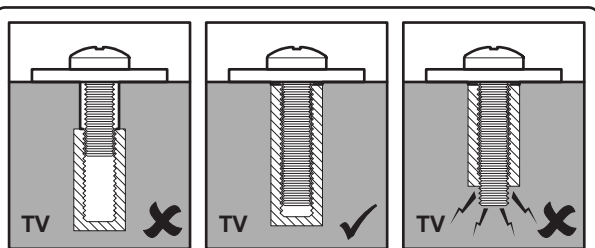

TV₁ - TV₇

	TV ₁ - TV ₂	TV ₃ - TV ₄	TV ₅ - TV ₇
RE ₁	✓	✗	✗
RE ₂	✓	✓	✗

DBehöver du RE₁ eller RE₂?

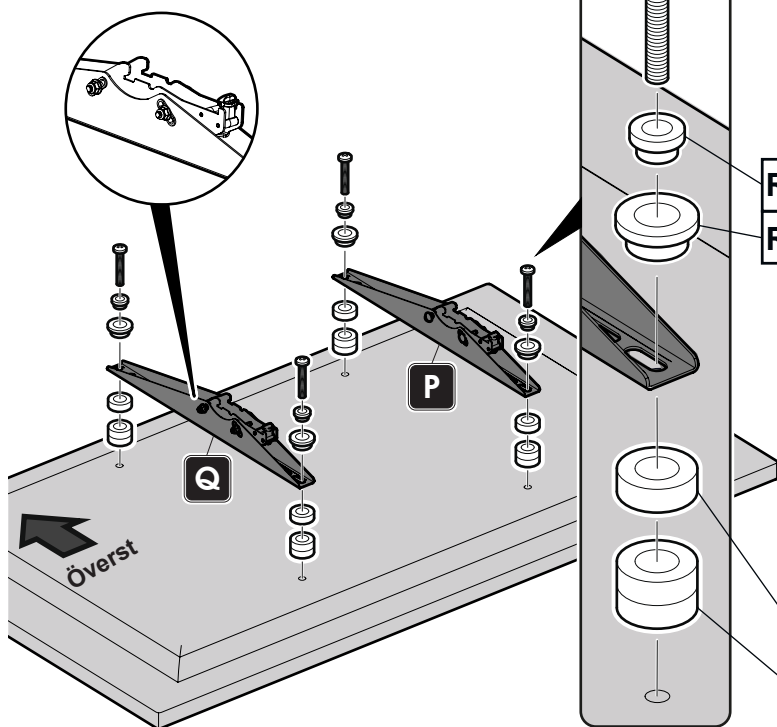


SP₂



SP₁

Om det behövs


Du kan behöva använda distanser **SP₁** eller **SP₂** om skruvarna är för långa eller om baksidan av din TV inte är platt.

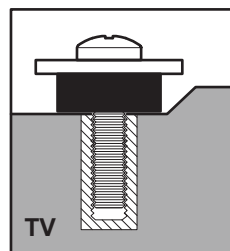


7

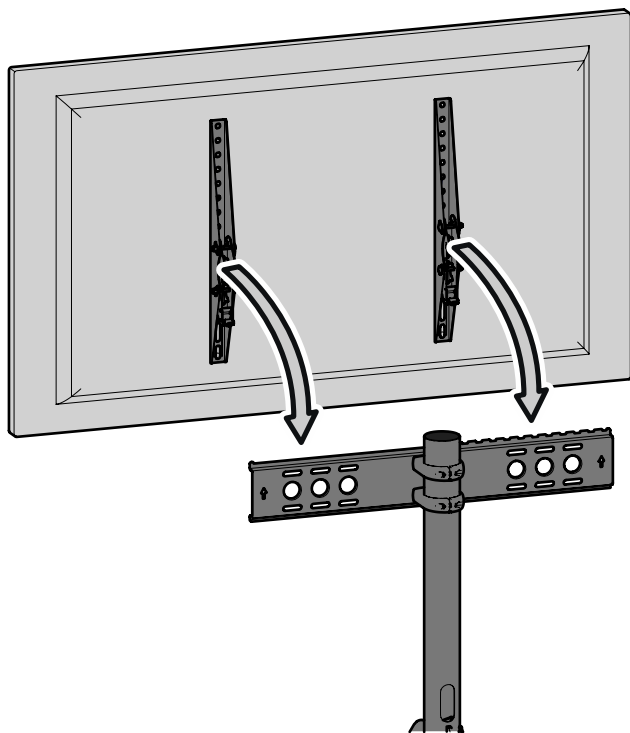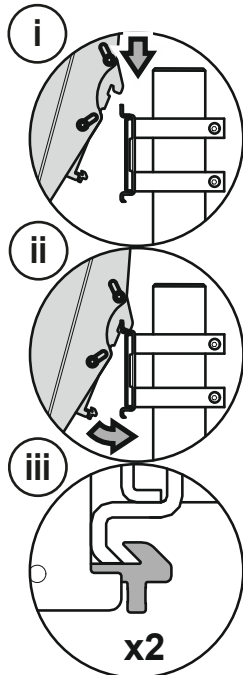

Ställ in lutningsmotståndet vid behov

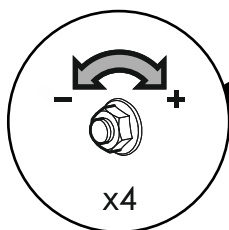

Dra INTE åt skruvarna för hårt.

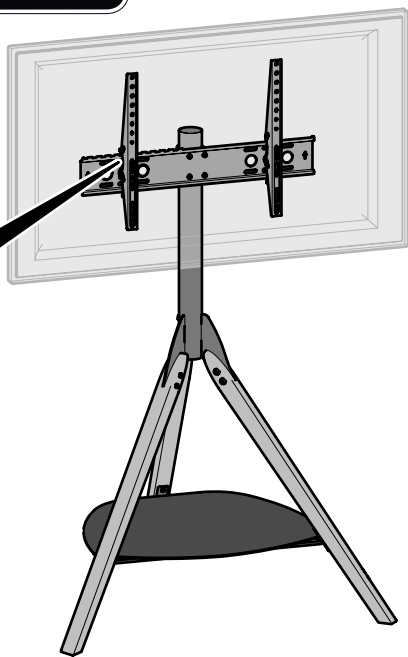

Kabelhantering

