


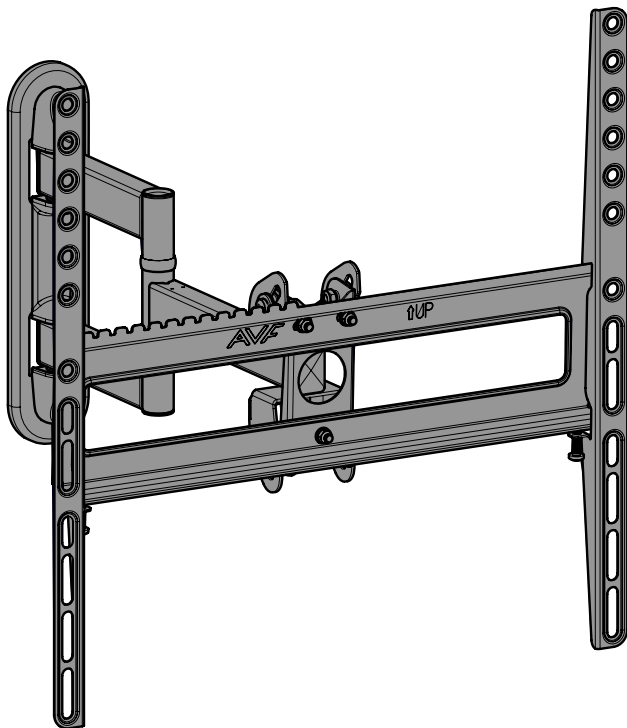

Please read these instructions thoroughly before installation.

Veillez lire attentivement ces instructions avant l'installation

Por favor, lea estas instrucciones con atención antes de la instalación



**30kg
66lb**

Customer Helpline
Ligne d'assistance clientèle
Teléfono de atención al cliente

1-800 667 0808
(USA)

+44 (0) 333 320 0463
(UK)

Online Support
Assistance en ligne
Servicio técnico en línea
www.avfgroup.com/support

Retain all packaging in case the product needs to be returned.

Contents may vary from photography / illustrations.

You will not need all these parts, so expect there to be some left over depending upon the specification of your TV.

This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to failure and personal injury.

It is the responsibility of the installer to ensure that the mounting wall is of a suitable standard and void of any services (eg gas, electricity, water etc).

AVF accept no responsibility for any damage or loss caused by installing this product in a substandard wall.

Conserver les emballages si l'applique a besoin d'être ramenée.

Les contenus peuvent varier de la photographie/illustrations.

Vous n'aurez pas besoin de toutes ces pièces, attendez-vous donc à ce qu'il reste des pièces selon les caractéristiques de votre téléviseur.

Ce produit est à utiliser à l'intérieur uniquement. Utiliser ce produit à l'extérieur causera des défaillances et de possibles accidents.

Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que les murs soient aux critères requis et vides de tout câblage (ex : gaz, électricité, eau etc....)

AVF n'acceptera aucune responsabilité pour tout dommage ou perte causée par l'installation du produit dans un mur en deçà de ces critères.

Conserve todos los envasados en caso de que el soporte tenga que ser devuelto.

El contenido puede variar de la fotografía/ilustración.





No necesitará todas estas partes, espere que sobren algunas según las especificaciones de su TV.

Este producto está diseñado para el uso en el interior solamente. El uso de este producto en el exterior podría llevar al fracaso y lesiones personales.

Es la responsabilidad del instalador de asegurarse de que la pared de montaje es de un nivel adecuado y carece de todo los servicios (gas, electricidad, agua, etc.).

AVF no acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño o pérdida causada por la instalación de este producto en una pared inadecuada.

You will need / Vous aurez besoin de / Necesitará

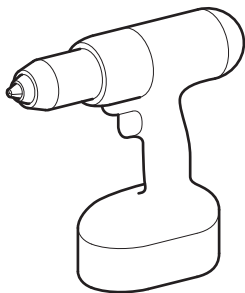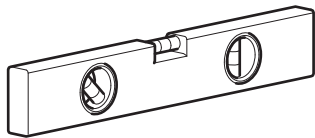
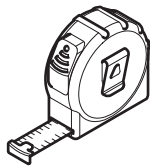


Ø3mm (1/8") Wood






Ø10mm (25/64") Masonry

Parts Included
Pièces incluses
Piezas incluidas

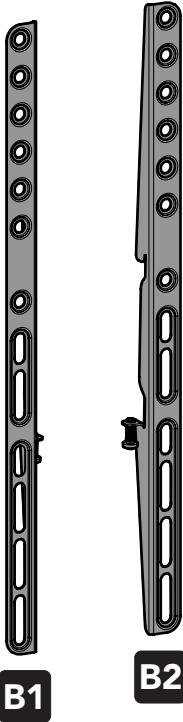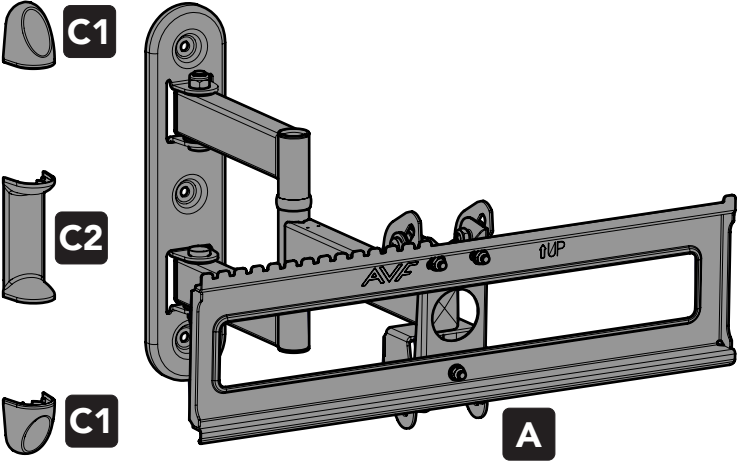


Fixings Included:
Fixations incluses:
Fijaciones incluidas:


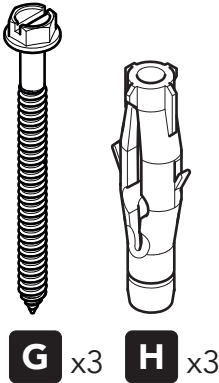
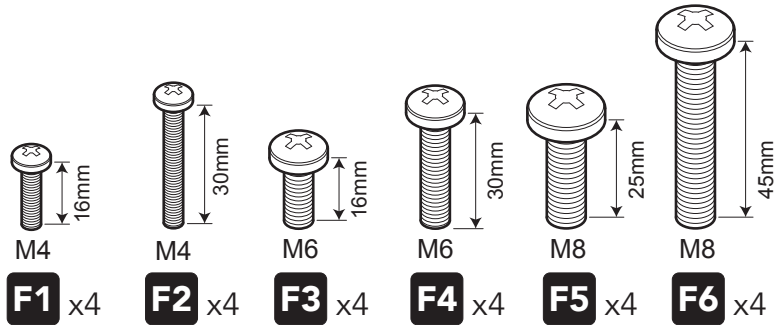
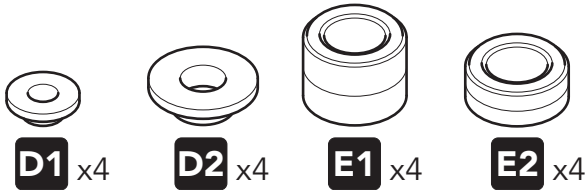


1

Measure your VESA fixings and select TV Screws
Mesurez vos fixations VESA et choisissez les vis TV
Mida sus fijaciones VESA y seleccione los tornillos de la TV

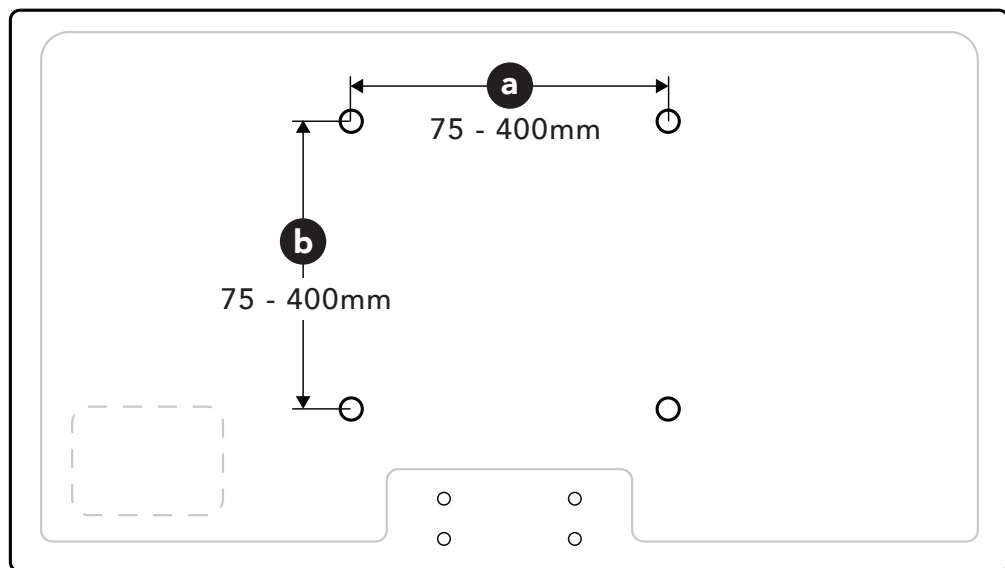


400 x 400mm (MAX).

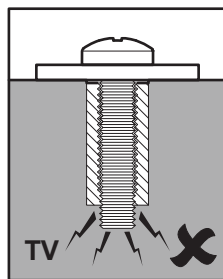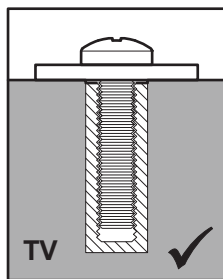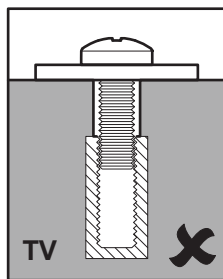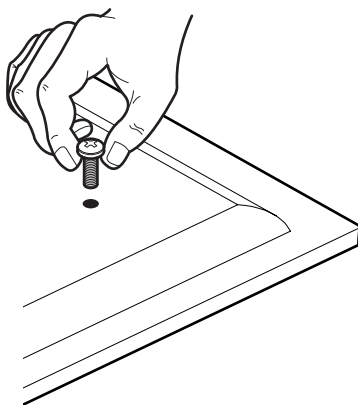

2


Fitting the TV Brackets Montage des supports TV Fije los Brazos del Soportes a su TV

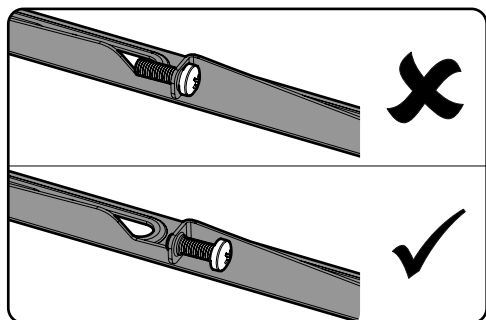

Use the screw that fits the holes on the back of your TV.

Utilisez la vis qui correspond aux trous situés à l'arrière de votre téléviseur.

Utilice el tornillo que encaja en los orificios de la parte trasera de su televisor.

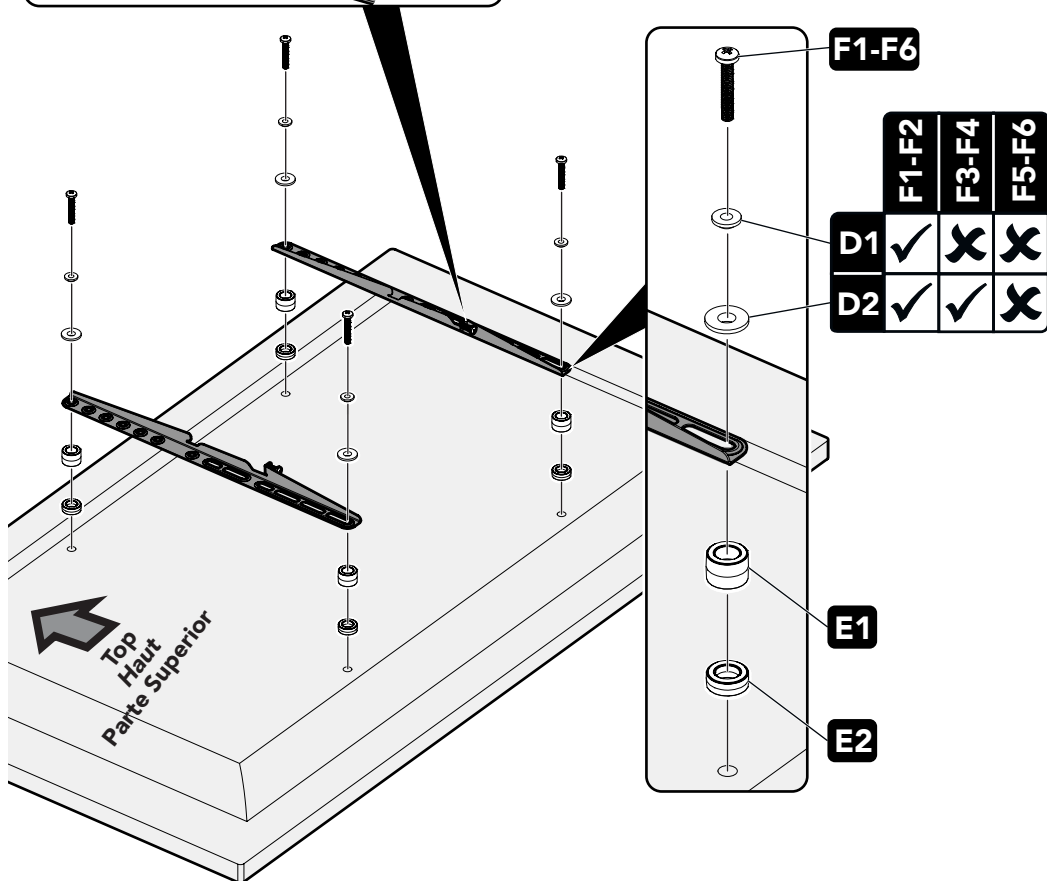

You only need to use spacers **E1** or **E2** if the screws are too long or the back of your TV is not flat.



Il suffit d'utiliser les entretoises **E1** ou **E2** si les vis sont trop longues ou si l'arrière du téléviseur n'est pas plat.

Solo necesita usar los espaciadores **E1** o **E2** si los tornillos son demasiado largos o si la parte posterior de su televisor no es plana.



3a



Solid Wall
Mur solide
Pared sólida

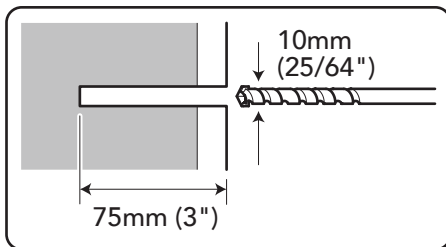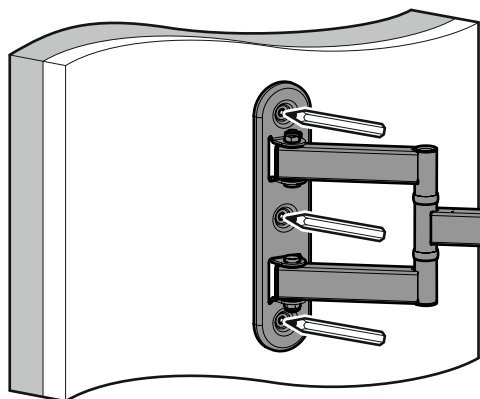


A



Remove Dust from Hole.
Retirez la poussière du trou.
Elimine el polvo del agujero.

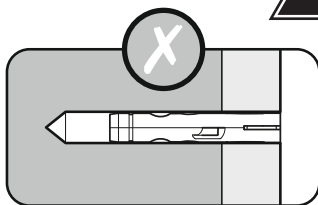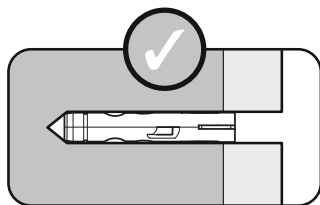



Lubricate screw thread with soap.
Lubrifiez le pas de vis avec du savon.
Lubrique la rosca del tornillo con jabón.

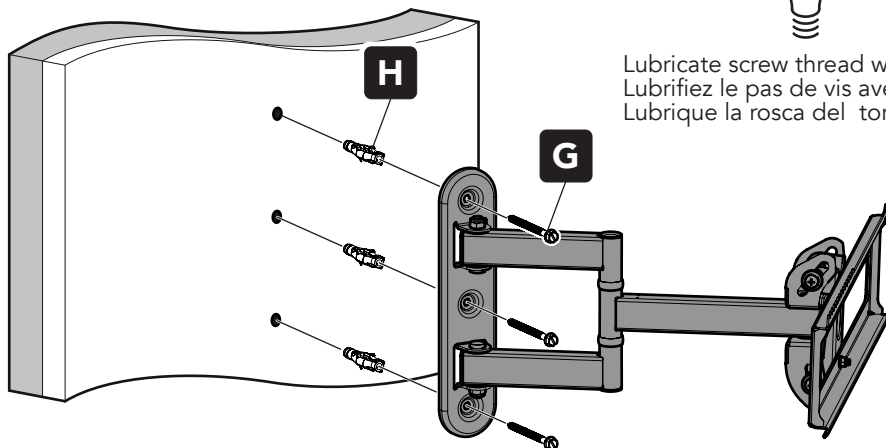


DO NOT overtighten screws.
Tighten screws by hand only.
Ne serrez pas trop les vis.
Visser à la main seulement.
NO sobre apriete los tornillos.
Apriete los tornillos sólo a mano.

3b

Wood Stud Wall
Mur à montants en bois
Pared con tacos de madera

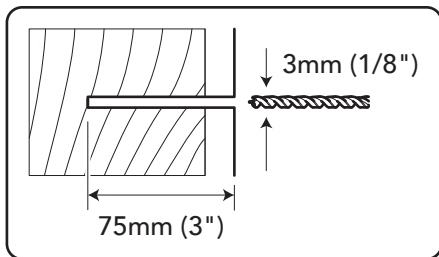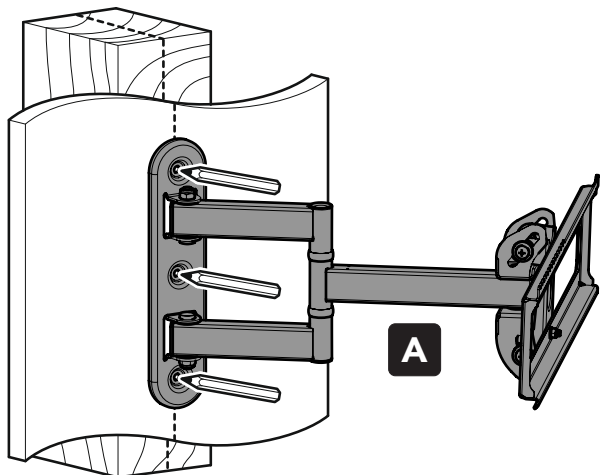


Ensure drill holes are in the centre of the wood studs.
S'assurer que les trous de perçage se trouvent au centre des montants en bois.
Asegúrese de que los orificios de perforación estén en el centro de los montantes de madera.

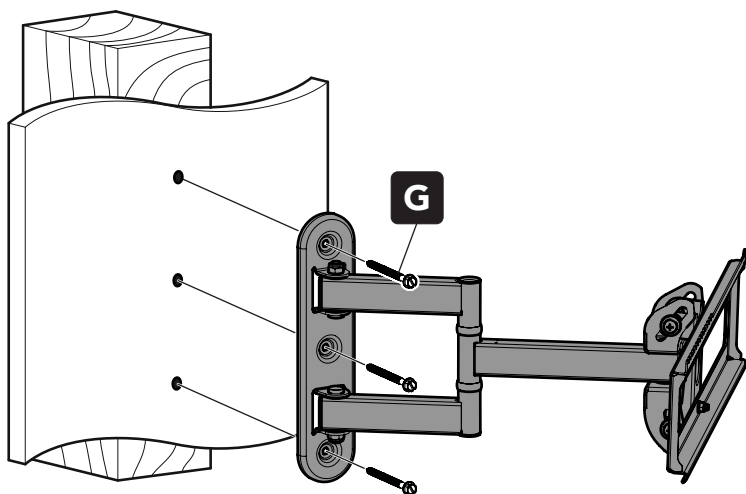


DO NOT overtighten screws.
Tighten screws by hand only.
Ne serrez pas trop les vis.
Visser à la main seulement.
NO sobre apriete los tornillos.
Apriete los tornillos sólo a mano.


4

Fitting the Wall Bracket Covers
Installation des couvercles des supports muraux
Fijando Las Cubiertas Del Soporte De Pared

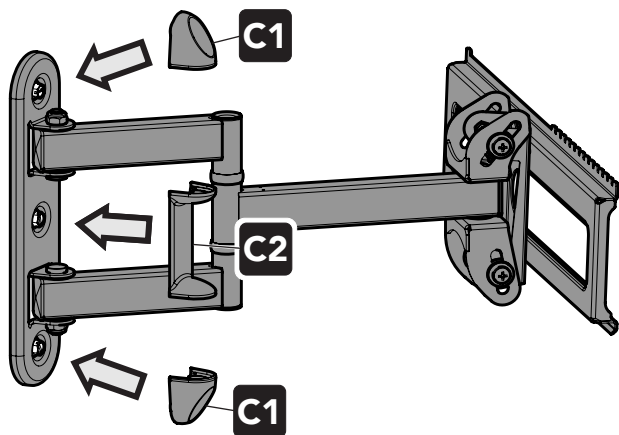**5**

Hanging the TV
Accrochage du téléviseur
Colgar la TV

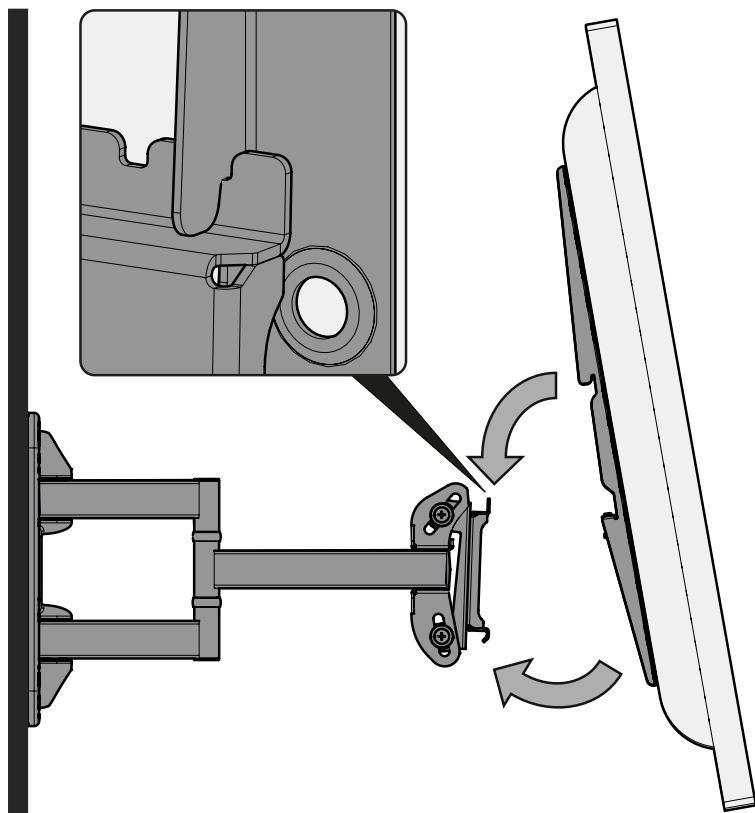

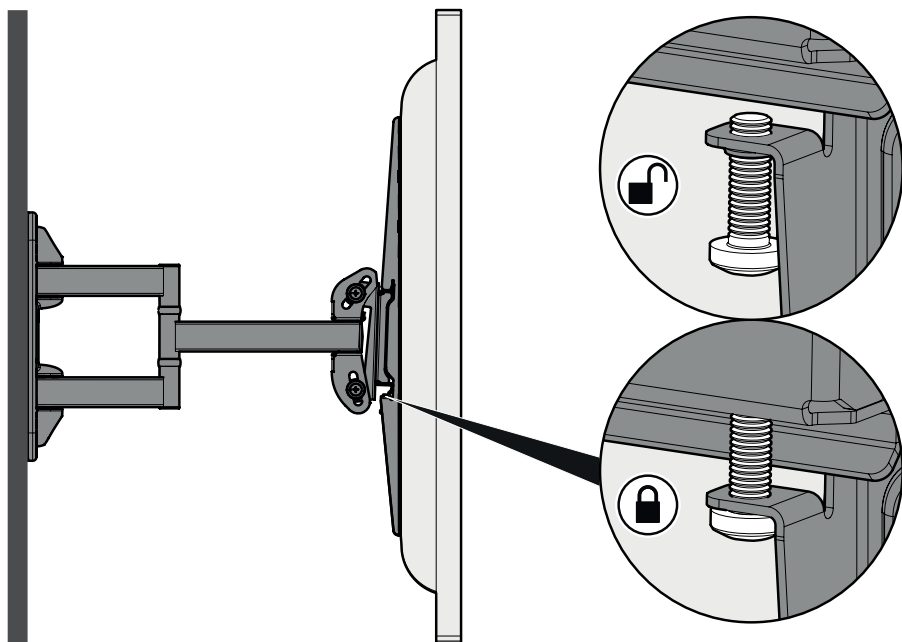


6 Tilt Adjustment *Réglage de l'inclinaison* *Ajuste de la inclinación*

Adjust screws to achieve perfect tilt resistance if required.

Ajustez les vis pour obtenir une résistance parfaite au basculement si nécessaire.

Ajuste los tornillos para lograr una resistencia perfecta a la inclinación si es necesario.

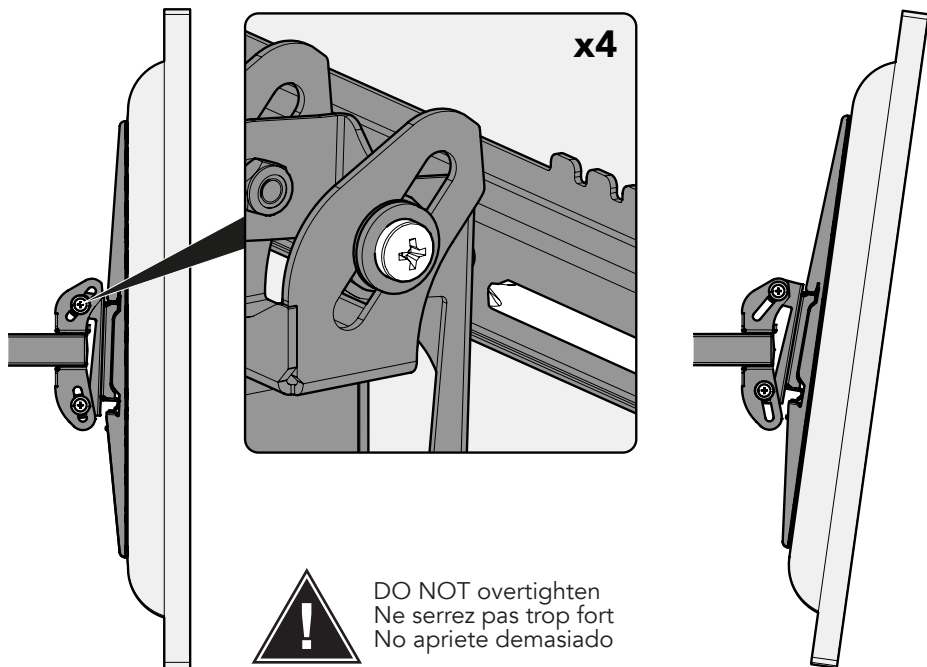

DO NOT overtighten
Ne serrez pas trop fort
No apriete demasiado

7

TV Levelling
Mettre au niveau votre téléviseur
Nivelación de TV

Remove the TV, loosen the three nuts and adjust the backplate as required.
Re-tighten the three nuts and re-hang your TV.

Retirez le téléviseur, desserrez les trois écrous et ajustez la plaque arrière comme demandé. Resserez les trois écrous et accrochez à nouveau votre téléviseur.
Retire el televisor, afloje las tres tuercas y ajuste la placa posterior según sea necesario. Vuelva a apretar las tres tuercas y vuelva a colgar el televisor.

