


S1100

Langue Française

Feuillet No. **463084** rev 02

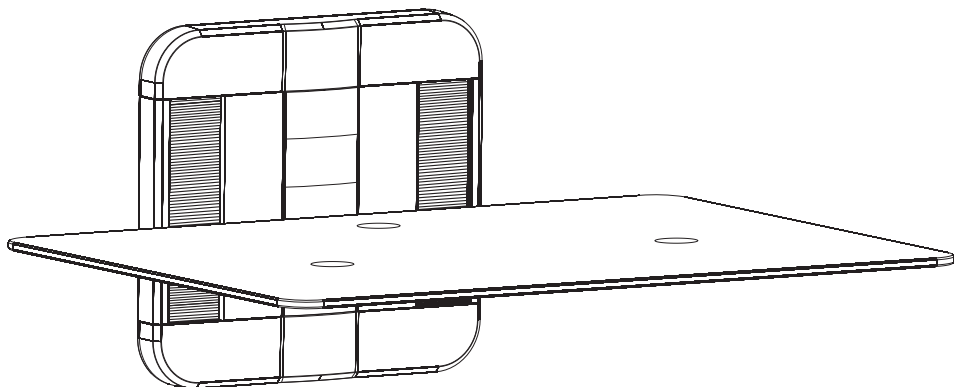

Lisez toutes les instructions avant de débiter l'installation.

Si vous avez des questions sur ce produit ou sur son installation, contactez le service d'assistance clientèle avant de renvoyer le produit au magasin.

AVF Group Ltd.

Road 30, Hortonwood Ind Est, Telford, Shropshire, TF1 7YE, England.

+44 (0) 1952 670009 or 0870 0609777 (UK)

AVF Incorporated.

3187, Cornerstone Drive, Mira Loma, CA 91752, USA.

1-800 667 0808 (USA)


Orbital Holdings Inc.

3187, Cornerstone Drive, Mira Loma, CA 91752, USA.


1-800 601 8450 (USA)

1 Éléments dans les Boîtes


(A) - x1

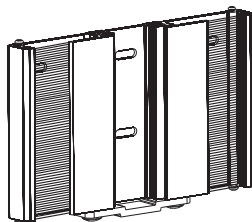

(B) - x2




(C) - x1



(E) - x3



(D) - x1

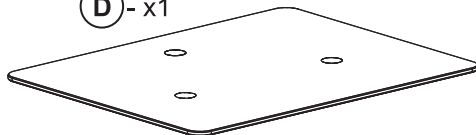

(U) - x2



(F) - x3
M6x8mm



Fixations Murales : éléments fixés au mur (selon le type de mur).



(G)



(H)



(I) - x2




(J) - x2




(K) - x2




(L) - x1

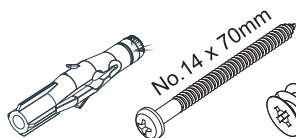


(M) - x2

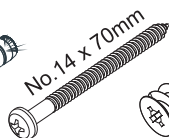


(N) - x2



(O) - x1




(P) - x1




(Q) - x1



(R) - x1





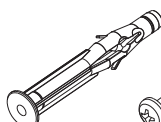


(S) - x2

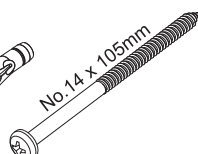

(T) - x2

2 Outils Nécessaires

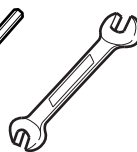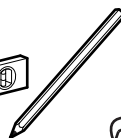


3 Planification et Préparation

Déterminez le type de mur (brique, montant, plâtre ou plaque de plâtre).
Assurez-vous que la zone de forage ne comporte pas de conduits (gaz, électricité, eau).
Forez trois trous pilotes de 3 mm de diamètre pour vérifier le type de mur et
sélectionnez les fixations appropriées (voir section 5).

4 Marquage des Trous de Forage dans le Mur


Utilisez le support mural (**A**) comme gabarit et placez-le sur votre mur. Assurez-vous que le support est de niveau et marquez les trois **POINTS DE PERCAGE** avec un crayon.

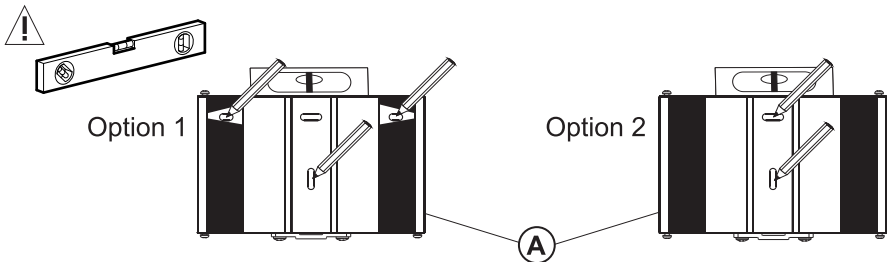

5 Installez les Fixations Murales

Utilisez les fixations adaptées à votre type de mur. Il sera peut-être nécessaire d'utiliser plusieurs types de fixations pour les installations couvrant différents types de murs. **NE SERREZ PAS EXCESSIVEMENT LES VIS.**

Mur Solide

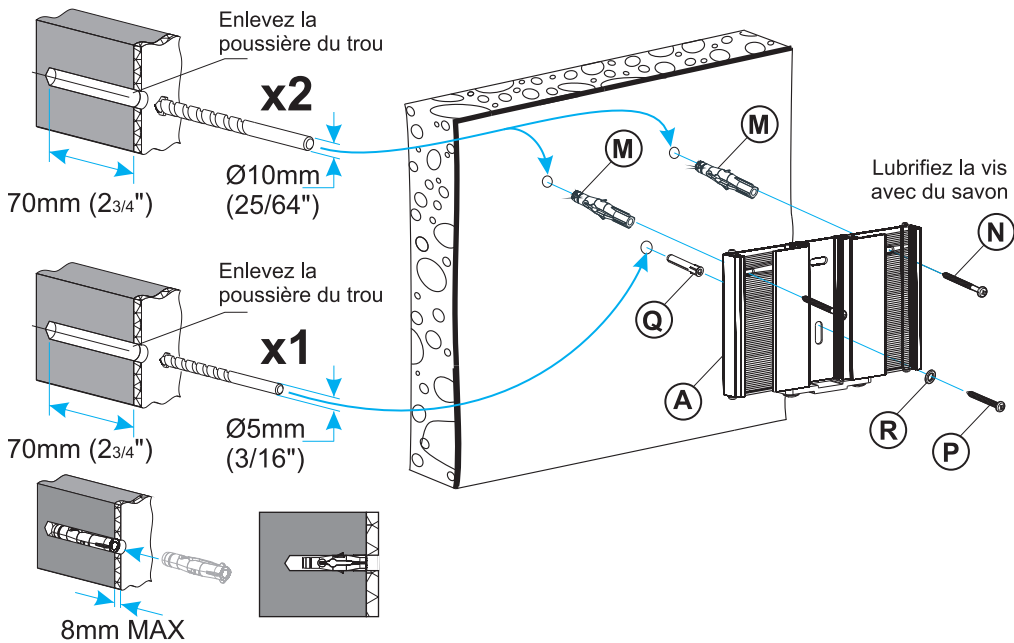


Plâtre/ Plaque de Plâtre


Ø18mm
(3/4")

x2

40mm (1 9/16")
Espace Minimum

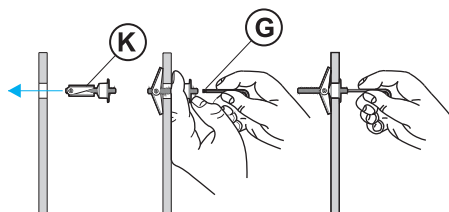



Vissez à fond
sans excès

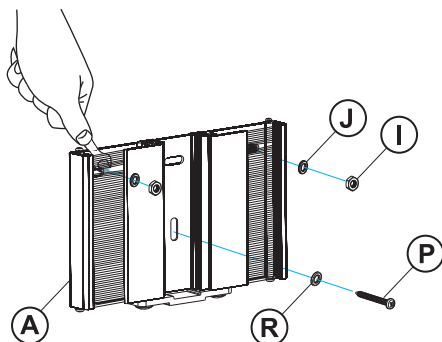

Montant en Bois

Option 1

Option 2

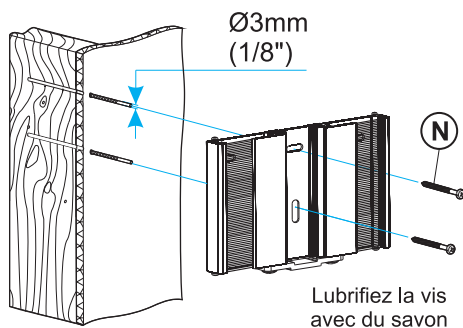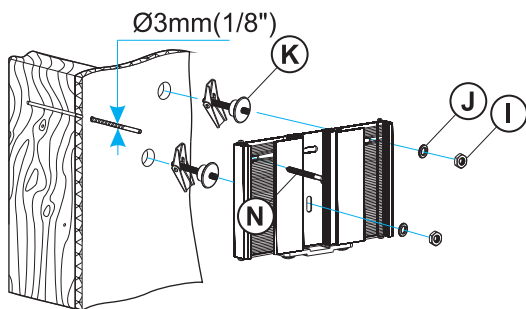


Lubrifiez la vis
avec du savon


Une seule fixation sur le montant en bois. Les autres
dans le plâtre/plaque de plâtre (voir ci-dessus).

Montant en Métal

Option 1

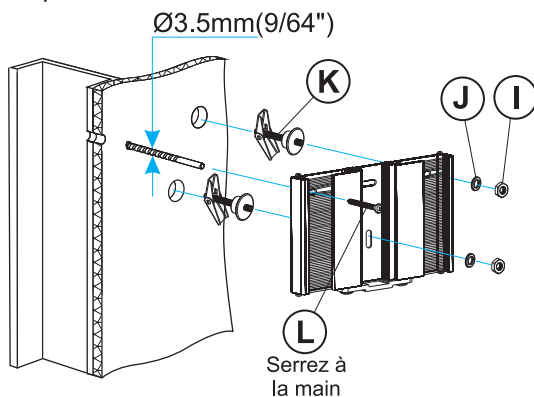


Option 2

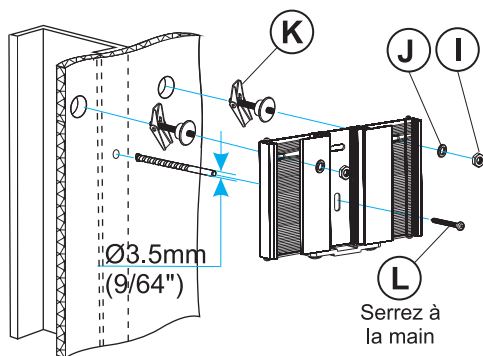


Une seule fixation dans le montant en métal. Les autres dans le plâtre/plaque de plâtre (voir ci-dessus).

Plaque de Plâtre Adhésif

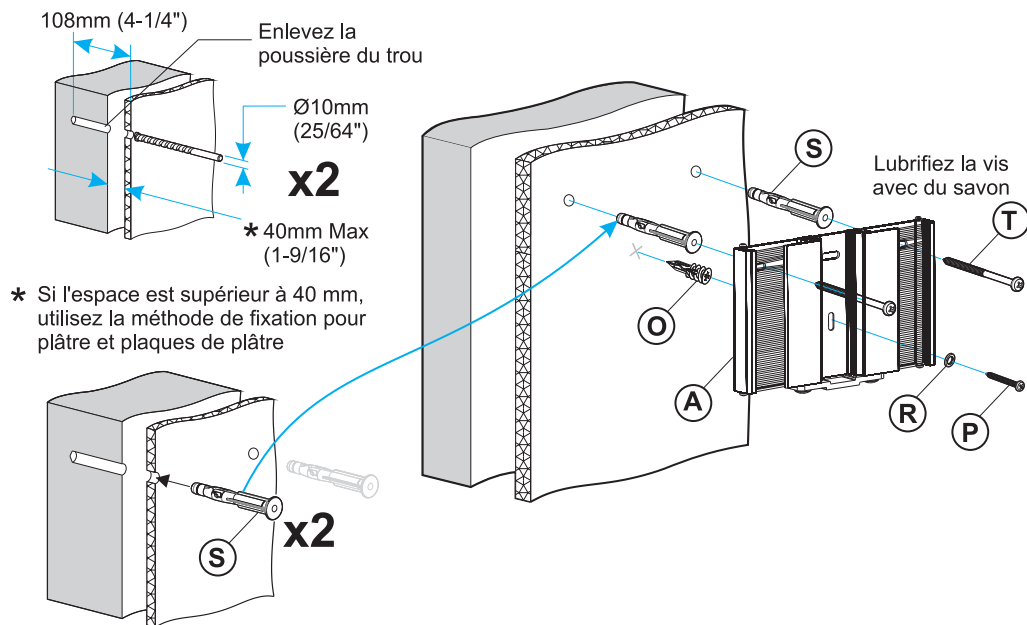


6 Assemblée d'étagère

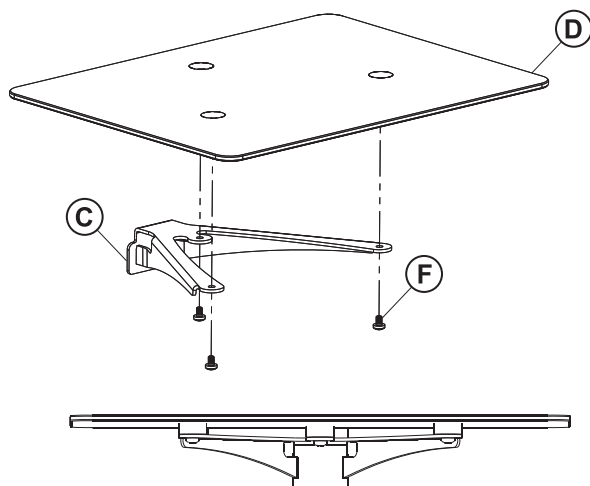


7 Assemblée


Sélectionnez la combinaison de plaque et d'entretoise désirée, en vous assurant qu'au moins une entretoise (E) soit en haut.


Assurez-vous que la localisation du support soit bien en place et glissez la plaque assemblée (C,D) dans le support mural.

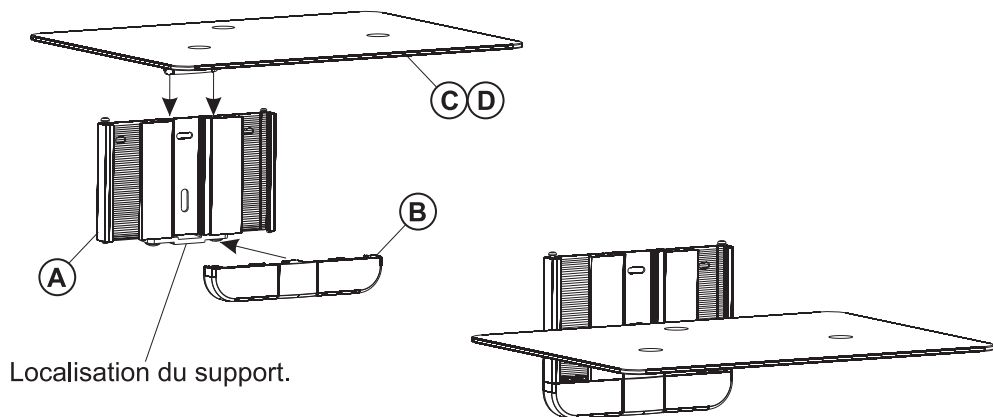



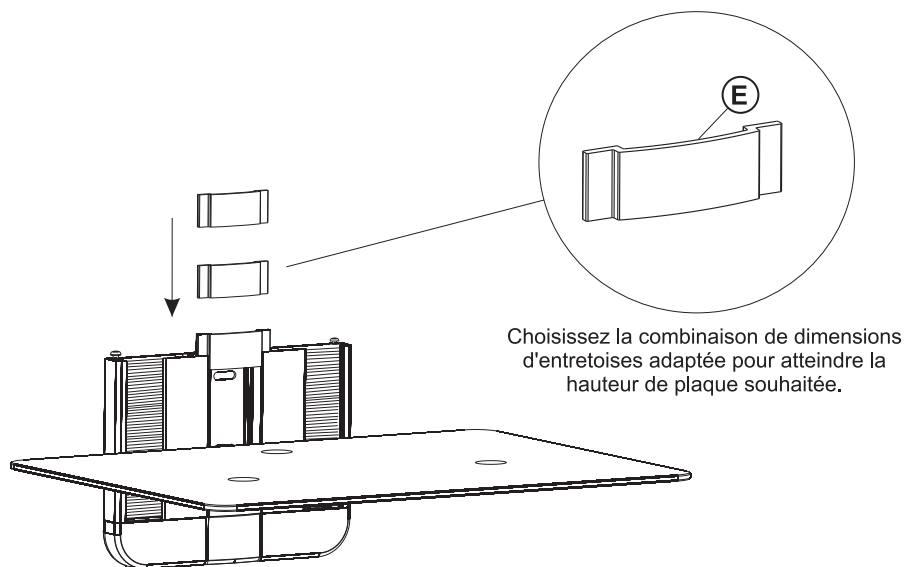


8 Assemblée Finale

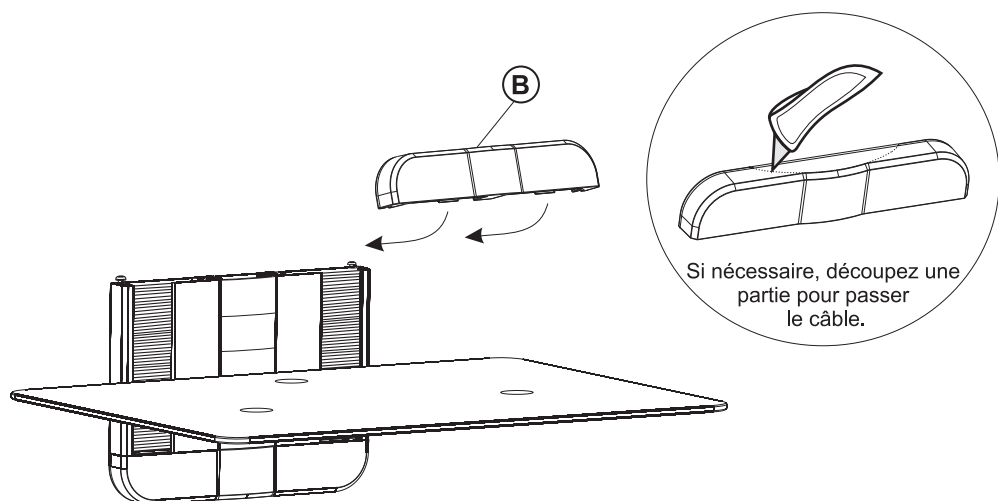


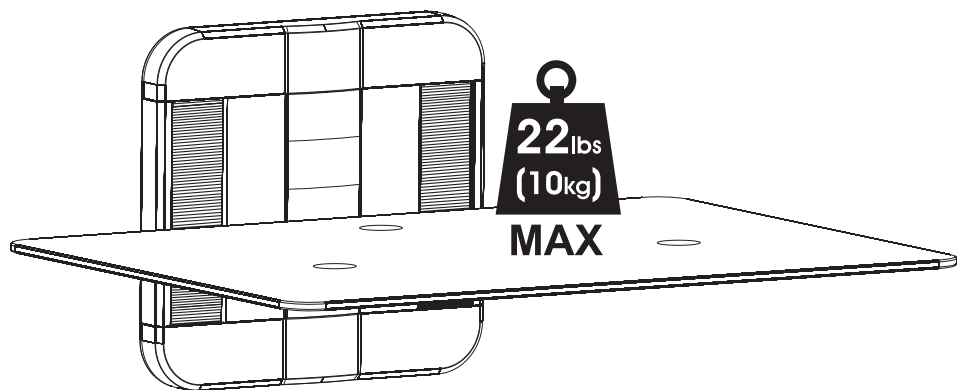

9 Additionl Etagère

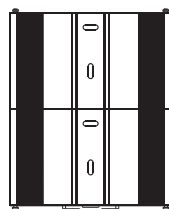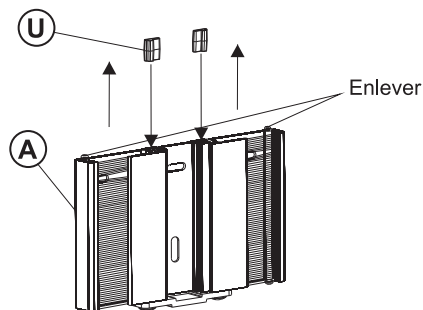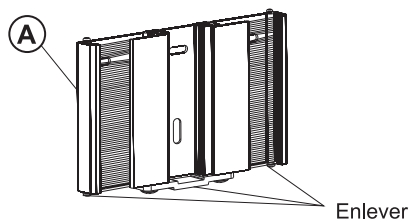

Voir Section 4 & 5
x2

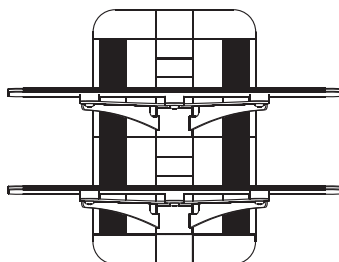

Voir Section 6,7 & 8
x2